GE APPLIANCES

Installation Instructions for your new
RAKVENT1
Vent Manifold

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.
IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.
Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.


⚠ WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK.
Disconnect the electrical power supply before wiring connections.

TOOLS NEEDED
- Phillips screwdriver
- 5/16" Nut driver


PARTS INCLUDED
- Vent manifold bottom
- Vent manifold top
- Tape

PURPOSE
The RAKVENT1 vent manifold is used to increase fresh air intake through the vent door into the living space during cooling and heat pump modes.

STEP 1
Unit preparation
1. Turn off the Zoneline.
2. Remove power to the Zoneline.
3. Remove the Room Front.
4. Remove the four wall sleeve screws that secure the chassis to the wall sleeve.
5. Remove the Zoneline chassis from the wall sleeve.
6. Remove the two screws that are holding the vent door in the shut position.
7. Ensure that the vent door is in the closed position.

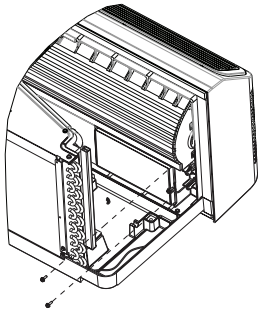

STEP 2
Installing the Vent Manifold
1. Place the Vent Manifold Bottom in place in the base pan as shown, ensure that it is placed below the level of the vent door
2. Place the Vent Manifold Top in place, aligning with features on the Vent Manifold Bottom as shown.
3. Secure vent manifold top and bottom as shown using the tape provided.

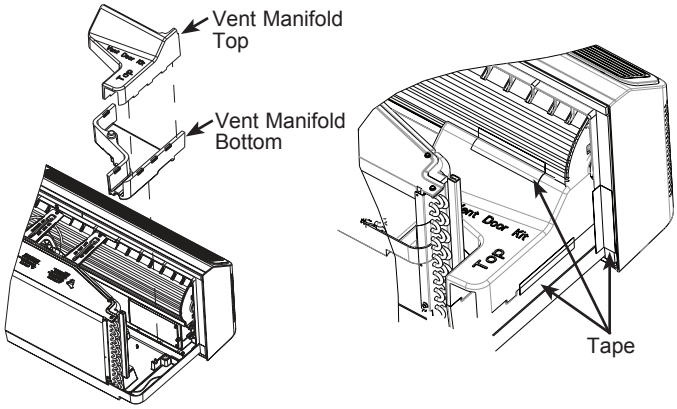

STEP 3
Actuating the Vent Door
1. Loosen the wing nut on the vent door rod bolt.
2. Push rod to desired open position. For maximum airflow open the vent door rod until the bend in the rod contacts the bolt.
3. Tighten wing nut to lock vent door rod into desired position.

STEP 4
Chassis re-install
1. Reinstall the Zoneline chassis into the wall sleeve and secure the four wall sleeve screws.
2. Reinstall Room Front.
3. Restore power to the Zoneline and verify operation.

Pub No. 31-30798-1 08-16 GE

GE APPLIANCES

Instructions d'installation pour votre nouveau collecteur d'évent

RAKVENT1

Avant de commencer - Lisez ces instructions attentivement et en entier.
IMPORTANT – RESPECTEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES. Remarque à l'intention de l'installateur - Assurez-vous de remettre ces instructions au client.
Remarque à l'intention du client – Conservez ces instructions avec le manuel du propriétaire afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Débranchez le bloc d'alimentation avant de réaliser les raccords.

OUTILS REQUIS

- Tournevis cruciforme
- Tournevis à douille 5/16 po

PIÈCES COMPRISES

- Base du collecteur d'évent
- Haut du collecteur d'évent
- Ruban


UTILITÉ

Le collecteur d'évent RAKVENT1 est utilisé pour augmenter l'admission d'air frais par le volet d'évent dans la pièce d'habitation pendant les modes de refroidissement et de pompe à chaleur.

ÉTAPE 1

PRÉPARATION DE L'APPAREIL


1. Éteignez le Zoneline.
2. Coupez l'alimentation au Zoneline.
3. Retirez le panneau avant.
4. Retirez les quatre vis de manchon mural qui fixent le châssis au manchon mural.
5. Retirez le châssis Zoneline du manchon mural.
6. Retirez les deux vis qui retiennent le volet d'évent en position fermée.
7. Assurez-vous que le volet d'évent est en position fermée.

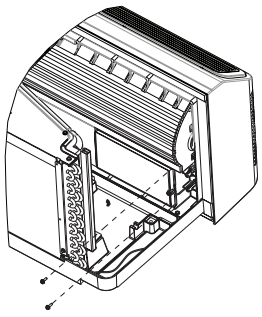

ÉTAPE 2

INSTALLATION DU COLLECTEUR D'ÉVENT

1. Placez la base du collecteur d'évent en place dans le plateau comme illustré; assurez-vous qu'elle est placée sous le niveau du volet d'évent.
2. Placez le haut du collecteur d'évent en l'alignant avec les caractéristiques sur la base du collecteur d'évent, comme illustré.
3. Fixez le haut et le bas de collecteur d'évent comme illustré en utilisant le ruban fourni.

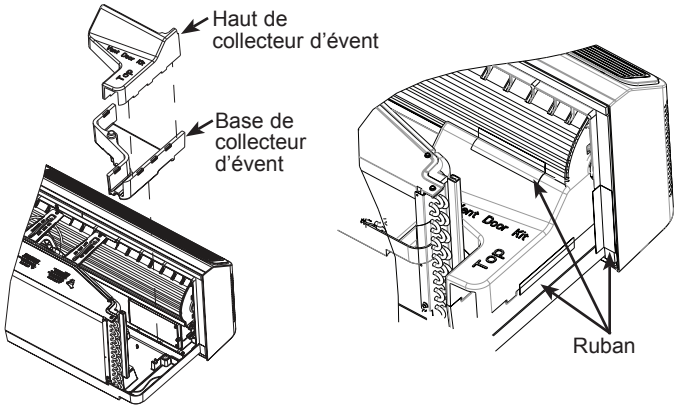

ÉTAPE 3

ACTIONNEMENT DU VOLET D'ÉVENT

1. Desserrez l'écrou à oreilles sur le boulon de tige de volet d'évent.
2. Poussez la tige à la position d'ouverture souhaitée. Pour un débit d'air maximum, ouvrez la tige de volet d'évent jusqu'à ce que le pli entre en contact avec le boulon.
3. Serrez l'écrou à oreilles pour verrouiller la tige de volet d'évent en position souhaitée.

ÉTAPE 4

RÉINSTALLATION DU CHÂSSIS

1. Réinstallez le châssis Zoneline dans le manchon mural et fixez les quatre vis du manchon mural.
2. Réinstallez le devant.
3. Rétablissez l'alimentation au Zoneline et vérifiez le fonctionnement.

Pub No. 31-30798-1 08-16 GE