

Quick Guide

Location of the surface elements and controls

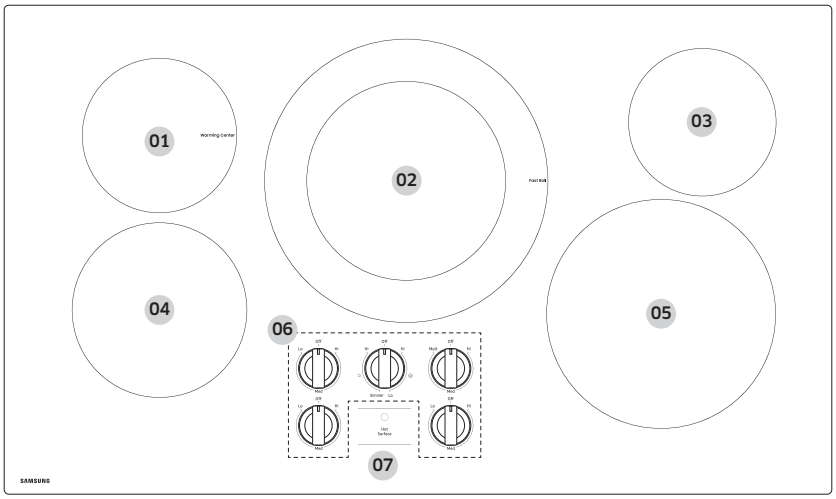

01 Left Rear (Warming center, 100W)
02 Center (9”/12”, 3000 W)
03 Right Rear (6”, 1200 W)
04 Left Front (7”, 1500 W)
05 Right Front (9”, 2500 W)
06 Control Knob
07 Hot Surface indicator


Knob operation

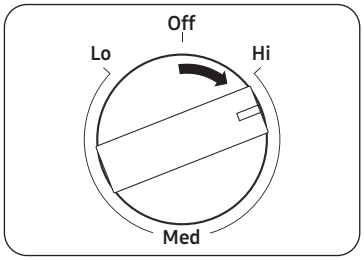

Press and turn the knob to a desired setting.

Guía rápida

Ubicación de los controles y elementos de la superficie

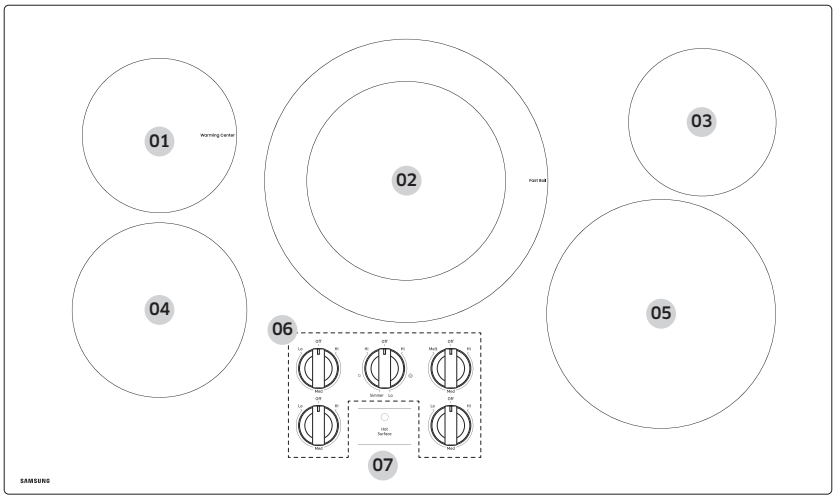

01 Trasero izquierdo (Centro de calentamiento, 100W)

02 Central (9”/12”, 3000 W)

03 Trasero derecho (6”, 1200 W)


04 Delantero izquierdo (7”, 1500 W)

05 Delantero derecho (9”, 2500 W)

06 Perilla de control

07 Indicador de superficie caliente


Knob operation

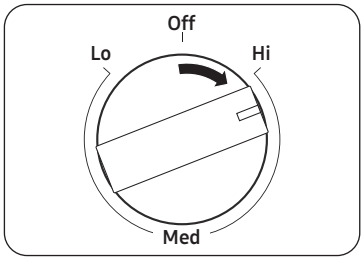

Presione y gire la perilla hasta el ajuste deseado.


Guide sommaire

Emplacement des foyers et des commandes

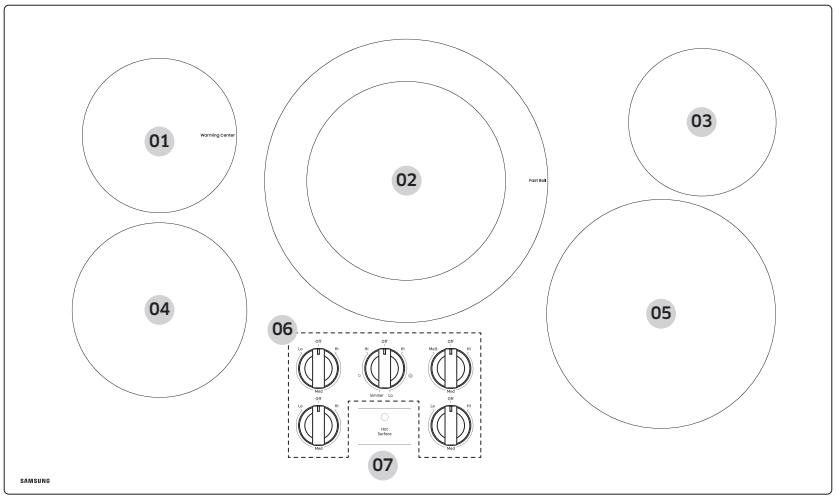

01 Arrière gauche (Zone chauffe-plat, 100W)
02 Central (9”/12”, 3000 W)
03 Arrière droit (6”, 1200 W)
04 Avant gauche (7”, 1500 W)
05 Avant droit (9”, 2500 W)
06 Bouton de commande
07 Témoin de surface chaude

Knob operation

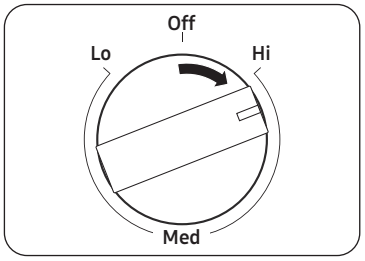

Appuyez sur le bouton et tournez-le sur le réglage souhaité.

SAMSUNG

NZ36FG5332RKAA-00