MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE WMMS3130

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Using Your Microwave Oven to Cook

Step 1. Open the door.
Step 2. Place food inside the microwave oven.
Step 3. Find your favorite recipe in the cooking guide label.
Step 4. Press keypad once or repeatedly to select your favorite recipe.
Step 5. Use number keypad to input food weight/amounts.
Step 6. Close the door.
Step 7. Press Start to start the cooking.
Step 8. During cooking, press the Stop/Clear keypad once to pause cooking time. Press the Stop/Clear keypad twice to cancel cooking time.

Demo mode

To activate demo mode:

Hold the number "3" on the keypad for a few seconds.

To deactivate demo mode:

Hold the number "3" again on the keypad for a few seconds.

Setting Custom Cook Time and Power Level:

1. Press Cook Time / Power.
2. Use the number buttons to enter a custom cook time.
3. Press Cook Time / Power again.
4. Enter power level.
5. Press Start to begin cycle.

Using Express Start Buttons:

Use the +30 sec and 1, 2 and 3 min express start buttons to quickly start a cycle or add time mid cycle.

Using Hood Light

Press the Light button to adjust the hood light setting among HI → LO → OFF.

Using Hood Fan

Press the Fan button to adjust the vent fan setting among HI → LO → OFF.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

OK for Use


- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper

Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

OVEN VENT(S)

The top vent releases hot air and moisture from the oven, and should not be blocked or covered. Do not set plastics, paper or other items that could melt or burn near the oven vent. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

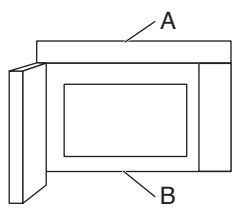

Combination Microwave Oven

A. Top Vent
B. Bottom Vent

CLEAN/REPLACING GREASE FILTER:

The grease filter is on the bottom plate of the microwave oven. Clean monthly.


To clean the grease filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the grease filter by sliding it out of the bottom plate.
3. Clean the grease filter with a mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
4. After cleaning, dry it up, reattach the grease filter back to the bottom plate.

If the grease has been damaged, replace it with a new one.

To replace an old or damaged grease filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the old or damaged grease filter by sliding it out of the bottom plate.
3. Install a new grease filter into the bottom plate.

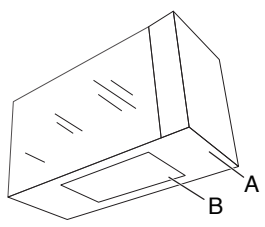


A. Bottom plate
B. Grease filter

REPLACING CHARCOAL FILTER:

The charcoal filter is behind the vent grille at the top front of the microwave oven. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months.

To replace the charcoal filter:

1. Disconnect power. Open the door.
2. Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
3. Pushing the right holding plate to the right, release the old charcoal filter from the two hooks, and lift it out.
4. Insert the new charcoal filter into the unit, make sure the mesh side is facing out.
5. Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right.
6. Secure the vent grille with the screw.

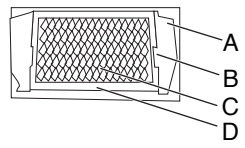

A. Right holding plate
B. Hook
C. Mesh side
D. Charcoal filter

REPLACING CAVITY LIGHT:

The cavity light bulb is located behind the vent grille at the top front of the microwave oven, under the bulb cover, and is replaceable. Before replacing the light bulb, make sure the light bulb is cool.

To replace the cavity light bulb:

1. Disconnect power. Open the door.
2. Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
3. Open the light bulb cover and replace the light bulb.
4. Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right.
5. Secure the vent grille with the screw.

REPLACING COOKTOP LIGHT:

The cooktop light is located on the bottom plate of the microwave oven and is replaceable.

To replace the cooktop light bulb:

1. Disconnect power.
2. Loosen the screws with a screwdriver.
3. Take out the cover and the screws, and set them aside.
4. Pull out the old light bulb.
5. Replace with a new light bulb.
6. Reinstall the new light bulb cover back to the bottom plate, secure with the screws.

NOTE: Order the Charcoal or Grease filter, see the "Online ordering information" section.

ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **www.whirlpool.com/owners**. This may save you the cost of a service call.

Register Product | Schedule Service | How To's & FAQ | Manuals & Downloads

Add Service Plan | Parts | Filters | Accessories

However, if you need to contact us, use the information listed below.
United States:
1–866–698–2538

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

W11698720A

COMBINACIÓN DE HORNO MICROONDAS Y CAMPANA GUÍA DE INICIO RÁPIDO WMMS3130

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Cómo utilizar el horno microondas para cocinar

Step 1. Abra la puerta.
Step 2. Coloque los alimentos en el horno microondas.
Step 3. Busque su receta favorita en la etiqueta de la guía de cocina.
Step 4. Presione los botones una o varias veces para seleccionar su receta favorita.
Step 5. Utilice los botones numéricos para ingresar el peso/cantidades de los alimentos.
Step 6. Cierre la puerta.
Step 7. Presione Start (Inicio) para iniciar la cocción.
Step 8. Durante la cocción, presione el botón Stop/Clear (Parar/Borrar) una vez para pausar el tiempo de cocción. Presione el botón Stop/Clear (Parar/Borrar) dos veces para cancelar el tiempo de cocción.

Modo de demostración

Para activar el modo de demostración:

Mantenga presionado el número “3” en el teclado durante unos segundos.

Para desactivar el modo de demostración:

Mantenga presionado el número “3” de nuevo durante unos segundos.

Configuración del tiempo de cocción y el nivel de potencia personalizados:

1. Presione Cook Time / Power (Tiempo / Intensidad de cocción).
2. Utilice los botones numéricos para ingresar un tiempo de cocción personalizado.
3. Presione Cook Time / Power (Tiempo / Intensidad de cocción) otra vez.
4. Introduzca el nivel de potencia.
5. Presione Start (Inicio) para iniciar el ciclo.

Uso de los botones de inicio rápido:

Utilice los botones de inicio rápido +30 seg y 1, 2 y 3 min para iniciar rápidamente un ciclo o agregar tiempo a mitad del ciclo.

Uso de la luz de la campana

Presione el botón Light (Luz) para ajustar la configuración de la luz de la campana entre HI → LO → OFF (ALTO - BAJO - APAGADO).

Uso del ventilador de la campana

Presione el botón Fan (Ventilador) para ajustar la configuración del ventilador de ventilación entre HI → LO → OFF (ALTO - BAJO - APAGADO).

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno microondas.

El papel de aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno microondas.

Uso permitido


- Plato para dorar (siga las recomendaciones del fabricante)
- Vitrocerámica, vidrio
- Porcelana, vajilla de barro (siga las recomendaciones del fabricante)
- Melamina (siga las recomendaciones del fabricante)
- Toallas de papel, platos de papel, servilletas (use papel no reciclado)
- Envoltorios, bolsas, cubiertas, vajilla y recipientes de plástico (siga las recomendaciones del fabricante)
- Cerámica y arcilla (siga las recomendaciones del fabricante)
- Utensilios para hornear de silicona (siga las recomendaciones del fabricante)
- Papel encerado

Uso no permitido

No se deben utilizar en el horno microondas utensilios de cocina y de hornear metálicos, oro, plata, peltre, termómetros para carne no aprobados, pinchos, precintos, forros de papel metálico como envoltorios para emparedados, grapas y objetos con bordes de oro o plata con glaseado metálico.

RESPIRADEROS DEL HORNO

El ducto de ventilación superior libera aire caliente y humedad del horno y no debe bloquearse ni taparse. No coloque objetos de plástico, papel ni otros objetos que puedan derretirse o quemarse cerca del ducto de ventilación del horno. Asimismo, la ventilación inferior no debe estar bloqueada ni cubierta dado que permite la entrada de aire fresco al sistema de enfriamiento y la salida de aire caliente del mismo sistema. Bloquear o cubrir los respiraderos dará lugar a una circulación de aire insatisfactoria, que afectará a los resultados de cocción, de limpieza y de enfriamiento.

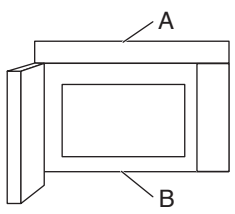

Horno microondas de combinación

A. Ventilación superior
B. Ventilación inferior

LIMPIAR/SUSTITUIR EL FILTRO DE GRASA:

El filtro de grasa se encuentra en la placa inferior del horno microondas. Limpie mensualmente.


Para limpiar el filtro de grasa:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Retire el filtro de grasa deslizándolo fuera de la placa inferior.
3. Limpie el filtro para grasa con un limpieza suave y estropajo o con lavavajillas.
4. Después de la limpieza, séquelo y vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior.

Si el filtro de grasa se ha dañado, sustitúyalo por uno nuevo.

Para reemplazar un filtro de grasa antiguo o dañado:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Retire el filtro de grasa antiguo o dañado deslizándolo hacia afuera de la placa inferior.
3. Instale un nuevo filtro de grasa en la placa inferior.

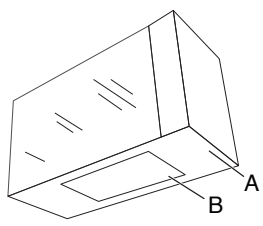


A. Placa inferior
B. Filtro de grasa

SUSTITUIR EL FILTRO DE CARBÓN:

El filtro de carbón están detrás de la rejilla de ventilación, en la parte superior frontal del horno microondas. No se puede limpiar y debe reemplazarse cada 6 meses.

Para sustituir el filtro de carbón:

1. Desconecte el suministro eléctrico. Abra la puerta.
2. Retire los 2 tornillos sujetos a la rejilla de ventilación, deslice la rejilla de ventilación hacia la izquierda, inclínela hacia adelante, levántela y déjela a un lado.
3. Empujando la placa de sujeción derecha hacia la derecha, suelte el filtro de carbón antiguo de los dos ganchos y levántelo.
4. Inserte el nuevo filtro de carbón en la unidad, asegúrese de que el lado de la malla quede hacia afuera.
5. Regrese la rejilla de ventilación a la unidad insertando los 3 ganchos inferiores de la rejilla de ventilación en los orificios frontales, incline la rejilla de ventilación hacia atrás y deslícela hacia la derecha.
6. Asegure la rejilla de ventilación con el tornillo.

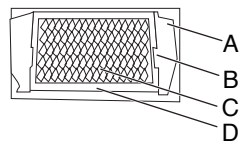

A. Placa de sujeción derecha
B. Gancho
C. Lado de malla
D. Filtro de carbón

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ DE CAVIDAD:

El foco de luz de la cavidad está detrás de la rejilla de ventilación, en la parte superior frontal del horno microondas, debajo de la cubierta del foco, y se puede reemplazar. Antes de reemplazar el foco, asegúrese de que esté frío.

Para reemplazar el foco de la luz de cavidad:

1. Desconecte el suministro eléctrico. Abra la puerta.
2. Retire los 2 tornillos sujetos a la rejilla de ventilación, deslice la rejilla de ventilación hacia la izquierda, inclínela hacia adelante, levántela y déjela a un lado.
3. Abra la cubierta del foco y reemplace el foco.
4. Regrese la rejilla de ventilación a la unidad insertando los 3 ganchos inferiores de la rejilla de ventilación en los orificios frontales, incline la rejilla de ventilación hacia atrás y deslícela hacia la derecha.
5. Asegure la rejilla de ventilación con el tornillo.

REEMPLAZO DE LA LUZ DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN:

La luz de la superficie de cocción está en la placa inferior del horno microondas y se puede reemplazar.

Para reemplazar el foco de la luz de la superficie de cocción:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Afloje los tornillos con un destornillador.
3. Retire la cubierta y los tornillos y déjelos a un lado.
4. Tire del foco antiguo.
5. Reemplácelo con un foco nuevo.
6. Vuelva a instalar la cubierta del foco nuevo en la placa inferior y asegúrela con los tornillos.

NOTA: Pida el filtro de carbón o de grasa, consulte la sección “Información de pedidos en línea”.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su máquina.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite **www.whirlpool.com/owners**. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Register Product | Schedule Service | How To's & FAQ | Manuals & Downloads

Add Service Plan | Parts | Filters | Accessories

Sin embargo, si necesita para ponerse en contacto con nosotros, utilice la información que figura a continuación.
Estados Unidos:
1–866–698–2538

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

IMPORTANTE: Conserve esta guía para su uso en el futuro.

W11698720A
04/24

®/™ ©2024 Whirlpool. All rights reserved.
Todos los derechos reservados.