
avanti®

Dishwashers

Instruction Manual



Models : AVDWP18W1B / AVDWP18W3S / AVDWP18W0W

Register this and other avanti® products through our website:
https://www.avantiproducts.com/pages/product-registration
Product registration is not required to activate warranty.

Important Safeguards ..... 2 - 3
Getting Started ..... 4 - 6
Dispensers ..... 6 - 7
Loading ..... 8 - 9
Care and Cleaning ..... 10 - 13
Troubleshooting ..... 14 - 17
Warranty ..... 18 - 19

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

© 2026 The Legacy Companies, LLC

IMPORTANT SAFEGUARDS

⚠WARNING For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, electric shock, and to prevent property damage, personal injury, or death.

⚠WARNING PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE

This dishwasher must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet with your dishwasher, you can receive one by visiting our Website at **www.avantiproducts.com**.

- Connect the dishwasher/appliance to a grounded metal, permanent wiring system; or run an equipment-grounding conductor with the circuit conductors and connect to the equipment-grounding terminal or lead of the appliance.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Detailed grounding instructions can be found in the "PREPARE ELECTRICAL WIRING" section of the Installation Instructions.
- Do not attempt to repair or replace any part of your dishwasher unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- Use only cord kit or hard-wire to building electrical. Failure to follow this instruction, could result in risk of fire and personal injury.
- To minimize the possibility of electric shock, disconnect this appliance from the power supply before attempting any maintenance.

NOTE: Turning the dishwasher off does not disconnect the appliance from the power supply. We recommend having a qualified technician service your appliance.

⚠WARNING WHEN USING YOUR DISHWASHER, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of reach of children. Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with controls.
- Do not abuse, sit on or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play with, on or inside this appliance at any time.
- Do not store or use combustible materials including gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- Small parts can be a choke hazard to small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of small children.

⚠WARNING WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two or more weeks. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.

If the hot water has not been used for two or more weeks, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke, use an open flame, or use the appliance during this process.

⚠WARNING **RISK OF CHILD ENTRAPMENT PROPER DISPOSAL OF THE DISHWASHER**

Junked or abandoned dishwashers are dangerous...even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your dishwasher, please follow the instructions below to help prevent accidents.

- Do not allow children to play with, on, or inside this or any discarded appliance.
- Take off the dishwasher countertop by removing the two front screws and sliding the countertop backwards.
- Take off the door of the washing compartment.

⚠CAUTION **TO PREVENT MINOR INJURY AND PROPERTY DAMAGE**

- During or after wash cycle, contents may be hot to the touch. Use care before handling.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play around the dishwasher when closing the door, closing the upper rack, or while vertically adjusting the upper rack due to the possibility of small fingers being pinched.
- Non-Dishware Items: Do not wash items such as electronic air cleaner filters, furnace filters and paint brushes in your dishwasher. Damage to the dishwasher and discoloration or staining of the dishwasher may result.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electric Code, ANSI/NFPA 70 – latest edition, and all local codes and ordinances.

This appliance must have:

- 120V, 60Hz, AC-only, 15-ampere or 20-ampere, fused electrical supply.
- Wiring must be 2 wire with ground and rated for 75°C (167°F).
- If the electrical supply does not meet the above requirements, call a licensed electrician before proceeding.

It is recommended to have:

- A circuit breaker or time-delay fuse.
- A properly grounded individual branch circuit.

⚠NOTICE

- If your dishwasher is connected to a wall switch, ensure that the switch is on prior to use.
- If you choose to turn the wall switch off between wash cycles, allow 5-10 seconds after turning the switch on before touching **Start** to allow the control to initialize.

PROPER DISPOSAL OF YOUR APPLIANCE

- Dispose of or recycle your discarded appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your discarded appliance.
- Consider recycling options for your appliance packaging material.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

GETTING STARTED

Congratulations on your purchase of an Avanti® Dishwasher!

Features and appearance will vary throughout this manual



1. LOAD DISHWASHER

For best dishwashing results, follow the loading guidelines found in the Loading section. No pre-rinsing of normal food soil is required. Scrape off hard soils, including bones, toothpicks, skins, and seeds. Remove leafy vegetables, meat trimmings, and excessive amounts of grease or oil.

2. ADD DETERGENT

Add the required amount of detergent to the detergent dispenser. Use a high-quality detergent designed for automatic dishwashers. See the Dispensers section.

3. ADD RINSE AGENT

Add a high-quality rinse aid to the rinse agent dispenser. See the Dispensers section. **NOTE:** Using a rinse aid can improve drying performance and help reduce water spots.

4. SELECT CYCLE

Open the door and press the **Cycle Select** pad for the desired wash cycle. The light next to the **Cycle Select** pad will be lit to indicate which wash cycle has been selected. **NOTE:** Cycle times vary based on soil level, water temperature, and options selected. The cycle must be selected with the door in the open position. The cycle will not start until the Start pad is pushed and the door is closed within 4 seconds.

- **SmartClean -** This cycle automatically senses the soil level and adjusts the wash cycle accordingly. It is meant for daily, regular, or typical use to completely wash a full load of normally soiled dishes and is designed to conserve both water and energy. NOTE: SmartClean was used to rate the energy efficiency of this dishwasher. *Time range: 1 hour 30 minutes - 2 hours.
- **Heavy -** This cycle is meant for heavily soiled dishes, cookware, pots, or pans with dried-on or baked-on soils. Everyday dishes are safe to be used in this cycle. *Time: 2 hours 10 minutes.
- **Light -** This cycle is for lightly soiled dishes. It is safe for china and crystal with no options selected. *Time: 48 minutes.

*Washing time only. Does not include drying time, Auto Hot Start, or options. NOTE: If the incoming water temperature is too low, the Auto Hot Start feature may add up to 11 minutes of additional time.

5. SELECT OPTIONS

- **Wash Temp -** Allows you to select a higher wash temperature. These options are only available for Heavy and SmartClean cycles. Press the **Wash Temp** pad until the light next to the desired option comes on.
- **Boost -** This option raises water temperature and extends cycle time in order to achieve better wash performance.
- **Sanitize -** This option raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware. The cycle length may vary depending on the temperature of your inlet water. NOTE: Cycles using this option are monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or

if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the **Sanitized** light will not illuminate at the end of the cycle. Utilizing this option will modify the cycle to meet the requirements of Section 6, NSF 184 for soil removal and sanitization efficacy. NOTE: NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.

- **Delay Start -** This option allows you to delay the start of a wash cycle for up to 12 hours. With the door open and a cycle selected, press the **Delay Start** pad to choose the number of hours you want to delay the start of the wash cycle. The hours will show in the display window. NOTE: You may cancel the **Delay Start** timer by holding the **Start** pad for 3 seconds. This will also cancel the wash cycle.
- **Control Lock -** You can lock the controls to prevent selections from being made. You can also lock the controls after you have started a cycle to prevent cycle changes. For example, children cannot accidentally start the dishwasher by pressing pads with this option selected.
  To **LOCK/UNLOCK** the dishwasher control, press and hold the **Cycle Select** and **Wash Temp** pads for 3 seconds. The lock control light (🔒) will turn on to indicate the control is locked and will turn off to indicate the control is unlocked.

6. START DISHWASHER

- **Start -** Press the **Start** pad and close the door within 4 seconds to start the cycle or begin the **Delay Start** countdown. The **Start** light will turn on. The wash cycle will begin after 10 seconds and then pump out for 60 seconds prior to filling the dishwasher with water. To activate the display, press any pad with the door open.
- **Interrupt or Pause -** To interrupt or pause a cycle, slowly open the door. Opening the door will cause the wash cycle to pause. The dishwasher will beep every minute to remind you to close the door. To restart or resume the cycle, press **Start**, and close the door within 4 seconds. If the door is not closed within 4 seconds, the **Start** light will start blinking and the dishwasher will beep once every minute to signal that the cycle did not restart. If the Start light is blinking, the dishwasher is waiting for input.
- **Cancel -** To cancel a wash cycle, press and hold the Start pad for 3 seconds and close door. The dishwasher will drain, emit a beep sound, and the wash cycle light will turn off.

7. INDICATOR LIGHTS

- Sanitized - Displayed at end of the cycle when **Wash Temp - Sanitize** has been selected and dishwasher has met requirements for sanitization. See **Wash Temp - Sanitize**, for complete description. Opening the door will turn off the light.
- **Clean -** Displayed when a wash cycle is complete. The light stays on as a reminder that the dishes are clean. Opening the door will turn the light off.

8. DISPLAY

- **Time Remaining -** During operation, the display shows the total number of minutes remaining in the cycle. During a delay start, the display will show hours of time remaining until the cycle starts.

CHECK THE WATER TEMPERATURE

- The entering water should be at least 120°F (49°C) and not more than 150°F (66°C) for effective cleaning and to prevent dish damage. Check the water temperature with a candy or meat thermometer.
- Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, place the thermometer in a glass and let the water run continuously into the glass until the temperature stops rising.

GETTING STARTED

SABBATH/DOOR WAKE UP MODE

- To turn this option ON/OFF, press and hold the **Start** and **Wash Temp** buttons for 5 seconds, close the door and wait 3 minutes for the dishwasher to go into sleep mode. In the OFF mode, the control display, control sounds, and interior lights (on some models) will not respond to the door opening/closing. This mode can be used when observing certain religious holidays such as the Sabbath. To activate the control and interior lights (on some models), press any button.

MUTE

- To turn the dishwasher control sounds ON/OFF, press the **Wash Temp** button 5 times within 5 seconds.

DISPENSERS


USE A RINSE AGENT

High quality rinse agents are designed for great drying action and to protect against spots and film build-up on your dishes, glasses, flatware, cookware, and plastic.

FILLING THE RINSE AGENT DISPENSER


The rinse agent dispenser holds 3.9 oz. (115 ml) of rinse agent. Under normal conditions, this will last approximately one month.

1. Make sure the dishwasher door is fully open.
2. Open the dispenser door. (Rinse agent compartment is on the right side of dispenser.)
3. Slowly add rinse agent until the cup is full. You may need to pause several times to allow rinse aid to settle.
4. Clean up any spilled rinse agent with a damp cloth to prevent foam from forming inside the dishwasher.
5. Close the dispenser door.

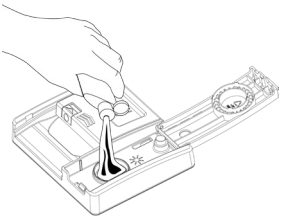

DETERGENT DISPENSER

To open, press the button and the cover will flip back. The detergent dispenser has two compartments. The pre-wash compartment is the smaller compartment on the left side. Use the pre-wash compartment only when your water is extremely hard or when you have a heavy soiled load. The pre-wash compartment is not used when tablet or packet detergents are used. NOTE: Do not block detergent dispenser with large or tall utensils.

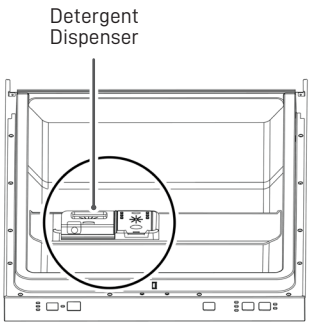


You may use tablet, packet, powder, liquid or gel automatic dishwasher detergent. Make sure you use only detergents specifically labeled for use in automatic dishwashers. Never use liquid hand dish detergent in an automatic dishwasher. Sudsing and poor wash performance will result with the use of improper detergents.

Detergents should be stored in a dry location and in their original container to prevent loss of effectiveness. Place detergent in the cup just prior to starting the dishwasher and then close the cover. The cover will open during the wash cycle.

FILLING THE DETERGENT DISPENSER

We recommend using a high-quality detergent in tablet or packet form, as this type of detergent is very effective in the dishwasher. Place the tablet or packet into the main wash compartment and close the detergent cup cover. The tablet or packet must be placed in the main wash compartment of the detergent cup. If it is placed in the prewash compartment or tossed into the bottom of the dishwasher, the detergent will be flushed away too quickly and may result in poor wash performance.

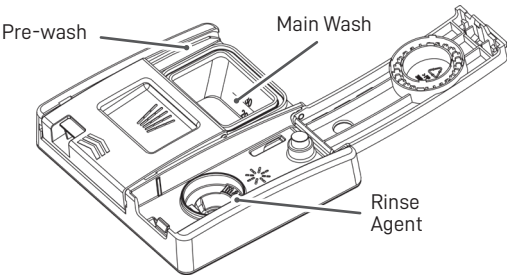


If you choose to use detergent in powder, liquid or gel form, the amount of detergent you use will be determined by the hardness of your water, the temperature of your water, and the food soil load inside the dishwasher. Contact your water company to get information about the hardness of the water in your area. Water hardness is measured in grains per gallon. Use this information and the table above to determine the amount of detergent to use.

Use the table as a starting point and then adjust the amount of detergent you use. Use just enough to get good wash performance. Using just the right amount of detergent will provide great wash performance without wasting detergent or etching glassware.

Number of Grains/Gal.	Detergent Cup(s) to Fill
Less than 5	Fill main cup to line 20
5 to 10	Fill main cup to line 30
Greater than 10	Fill both main cup and pre-wash cup

DO NOT USE HAND DISH DETERGENT

NOTE: Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds. During operation, these suds will spill out of the dishwasher vents, covering the kitchen floor and making the floor wet.

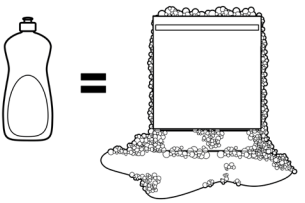

Because so many detergent containers look alike, store the dishwasher detergent in a separate space from all other cleaners. Show anyone who may use the dishwasher the correct detergent and where it is stored.

While there will be no lasting damage to the dishwasher, your dishes will not get clean using a dishwashing detergent that is not formulated for automatic dishwashers.

LOADING

For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

UPPER RACK
The upper rack is for glasses, cups, and saucers. This is also a secure place for dishwasher-safe plastic items. The upper rack can be used for odd sized utensils.

Sauce pans, mixing bowls, and other similarly shaped items should be placed face down for best wash performance.

The cup shelf may be placed in the up or down position to add flexibility.

AVDWP18 Series
8 Place Settings





IMPORTANT: Ensure that items do not protrude through the bottom of the rack where they will block the rotation of the upper spray arm. This could result in noise during operation and/or poor wash performance.


UPPER RACK - ADJUSTMENT
⚠CAUTION A loaded upper rack may be heavier than anticipated. To prevent minor injury or damage to the contents, do not raise or lower the upper rack after the rack is loaded.

The upper rack may be adjusted to accommodate larger items.


To adjust the upper rack:

1. Fully extend the upper rack and rotate open the two plastic end caps on the front of the rails.
2. Remove the upper rack.
3. Select the set of rollers on the side of the rack that provides the desired height, and reinstall the upper rack by guiding the rack rails between the appropriate set of rollers.
4. With the rack reinstalled, rotate closed the two plastic end caps, ensuring the snap is properly engaged. Failure to properly engage the end caps may result in the rack falling from the dishwasher.

Remove:

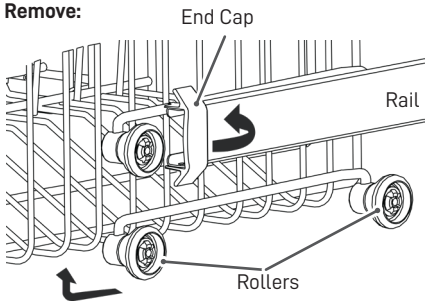


Replace:

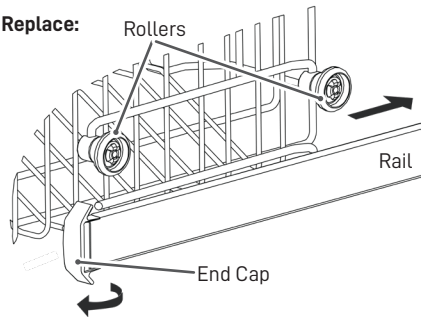


LOWER RACK
When loading the lower rack, do not load large platters or trays in the front left. They may prevent detergent from circulating during the wash cycle.

The lower rack is best used for plates, saucers and cookware. Large items should go along the sides. Load platters, pots and bowls along the sides, in corners or in the back. The soiled side of items should face the center of the rack.


AVDWP18 Series
8 Place Settings

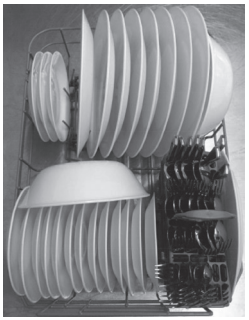

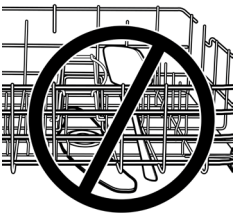


IMPORTANT: Ensure that items do not protrude through the bottom of the rack or the silverware basket where they will block the rotation of the lower spray arm. This could result in noise during operation and/or poor wash performance.

SILVERWARE BASKET
The silverware basket may be used without the topper for quick loading. With the topper, flatware is better positioned for the dishwasher to thoroughly wash and dry all pieces by preventing nesting.

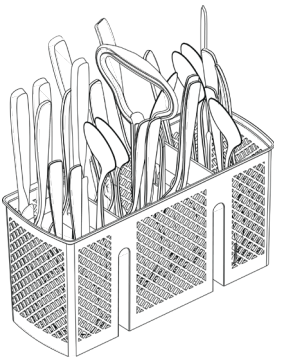

Without the topper
Put the flatware in the removable basket with fork and knife handles up to protect your hands. Place spoons in the basket with handles down. Mix knives, forks and spoons so they don't nest together. Distribute evenly. Small plastic items, such as measuring spoons and lids from small containers, should go in the bottom of the silverware basket with silverware on top.

With the topper
Place small plastic items, such as measuring spoons and lids from small containers, in the bottom of the basket and snap the topper in place. Insert spoons and forks, handles first, through the holes in the topper. Place knives, blades first, through the holes in the topper.

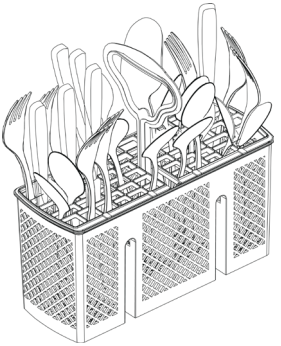

CARE AND CLEANING

CONTROL PANEL
To clean the control panel, use a lightly dampened cloth. Then dry thoroughly.

EXTERIOR DOOR PANEL
Before cleaning the front panel, make sure you know what type of panel you have. Refer to the last two letters of your model number. You can locate your model number on the left-hand tub wall just inside the door. If your model number ends with 1B or 0W then you have a painted door panel. If your model number ends with 3S, then you have a Stainless Steel door panel.

Follow the instructions below for cleaning the door panel for your specific model.

Painted Door Panel (model numbers ending in 1B–black or 0W–white)

Use a clean, soft, lightly dampened cloth, then dry thoroughly. Do not use scouring pads or powered cleaners because these products can scratch the finish.

Stainless Steel Door Panel (model numbers ending in 3S)


For cleaning rust and tarnish, use a non-abrasive liquid cleaner suitable for stainless steel to remove small blemishes. Apply with a damp, soft sponge and rub in the direction of the brush lines. Do not use appliance wax or polish on the stainless steel.

For other blemishes and marks, use a stainless steel cleaner with a clean, soft cloth. Do not use appliance wax, polish, bleach, or products containing chlorine on stainless steel.

DISHWASHER INTERIOR
To clean and deodorize your dishwasher, use citric acid or a dishwasher cleaner. These products help break up mineral deposits and remove hard water film and stains. Dishwasher cleaners are available at most grocery or retail stores.


UPPER SPRAY HEAD
Do NOT remove the upper spray head.

Clean with warm soapy water using a small plastic bristle brush.

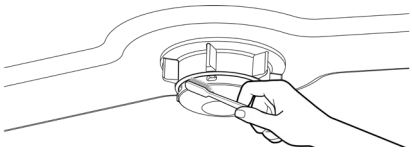


SPRAY ARMS
Because hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings, it is necessary to clean the spray arms regularly. Wash the arms in soapy, warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing thoroughly.

To remove the upper spray arm, twist the retaining nut 45° and pull the spray arm off the water supply tube.

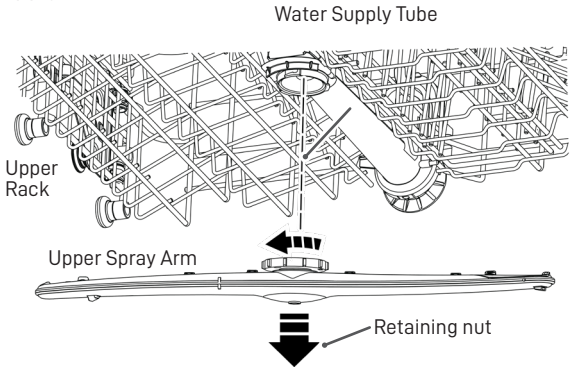

IMPORTANT: When replacing make sure to twist lock the retaining nut securely onto the water supply tube. Check that the spray arm is secure and that it rotates freely.

To remove the lower spray arm, remove the lower rack and lift spray arm out.

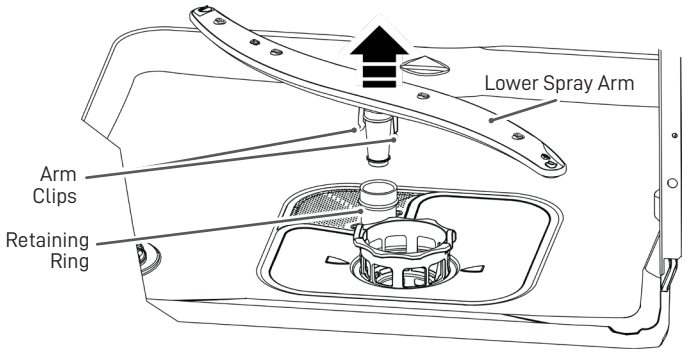


IMPORTANT: When replacing make sure to seat the arm clips over the retaining ring. Check that the spray arm is secure and that it rotates freely.


CARE AND CLEANING

FILTER ASSEMBLY
Inspect and clean the filters periodically. This should be done every month or more depending on usage. If there is a decrease in wash performance or dishes feel gritty, this is also an indication the filters need to be cleaned.


To clean the filter assembly, remove the bottom rack and lower spray arm. Twist the filter assembly counterclockwise and lift to remove. Remove the filter plate.

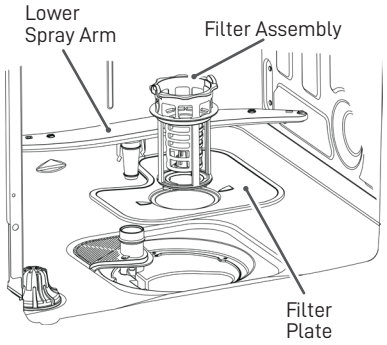

1

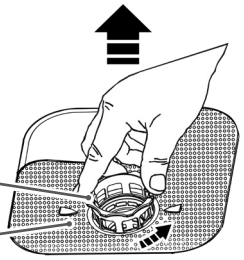

2

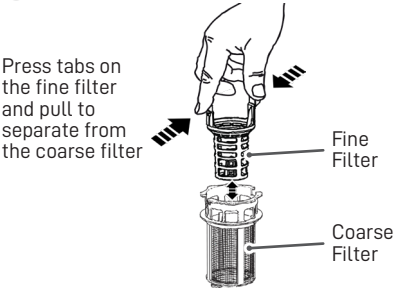


IMPORTANT: Before replacing, make sure no objects have fallen into the opening in the bottom of the dishwasher.

3

Replace the filter plate.

Snap the fine filter back into the coarse filter.

Place filter assembly through the filter plate and twist clockwise to lock into the dishwasher

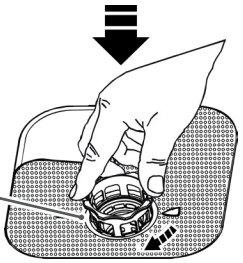

Rinse the filters with warm soapy water. Scouring pads or brushes can scratch the filter surfaces but a soft brush or sponge may be needed to remove stubborn soils or calcium deposits caused by hard water.

Once cleaned, replace the filter plate, insert the filter assembly through the plate and twist it clockwise until it locks in place. Make sure the filters are fully seated as improper replacement of the filters may reduce the performance level of the appliance. Replace the lower spray arm and lower rack.

STAINLESS STEEL INNER DOOR AND TUB
The stainless steel tub and inner door are designed for durability and long-term performance.

If the dishwasher tub or inner door should be scratched or dented during normal use, they will not rust or corrode. These surface blemishes will not affect their function or durability.

PROTECT AGAINST FREEZING
If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

1. Turn off electrical power to the dishwasher. Remove fuses or trip circuit breaker.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet line from the water valve.
3. Drain water from the water inlet line and water valve. (Use a pan to catch the water.)
4. Reconnect the water inlet line to the water valve.

DOES YOUR DISHWASHER HAVE AN AIR GAP?
An air gap protects your dishwasher against water backing up into it if a drain clogs. The air gap is not a part of the dishwasher. It is not covered by your warranty. Not all plumbing codes require air gaps, so you may not have one.

Air Gap



Check the air gap any time your dishwasher isn't draining well.

The air gap is easy to clean.

1. Turn off the dishwasher and lift off the air gap cover.
2. Remove the plastic cap under the cover and clean with a toothpick.
3. Replace the cap and cover when the air gap is clean.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	What To Do
Start status indicator light flashing	The door was opened or the cycle was interrupted.	Press the **Start** pad once and close the door within 4 seconds to start the dishwasher. Press the Start pad a second time when the dishwasher is running only if you wish to cancel the cycle.
Dishwasher BEEPS once every minute	This is a reminder that your dishwasher door has been left open during operation. It will continue beeping until you press Start and close the door.	Press **Start** and close the door.
Beeping at the end of the cycle	This is normal. Dishwasher will beep at end of cycle.	The dishwasher will beep (unless interrupted) and the **Clean** light will display at the end of the wash cycle.
Dishes and flatware not clean	Filter assembly is clogged	See the **CARE AND CLEANING** section.
	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is correct. Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, let run until the water temperature stops rising. Then start the dishwasher and turn off the faucet. This ensures the entering water is hot. Select **Wash Temp - Boost**.
	Water pressure is temporarily low	Turn on a faucet. Is water coming out more slowly than usual? If so, wait until pressure is normal before using your dishwasher. Normal water pressure to the dishwasher should be 20-120 psi.
	Air gap or disposer clogged	Clean the air gap or flush the disposer.
	High drain loop or air gap not installed	Refer to the **INSTALLATION INSTRUCTIONS** for proper drain line installation.
	Improper rack loading	Make sure large dishware or utensils do not block detergent dispenser or the wash arms. See the **LOADING** section.
	Poor performing detergent	Use high quality detergents.
Spots and filming on glasses and flatware	Extremely hard water	Use high quality rinse agents to prevent spots and prevent new film build-up. If water is extremely hard, a softener may be required.
	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is at least 120°F (49°C).
	Overloading or improper loading of the dishwasher	Load dishwasher as shown in the **LOADING** section.
	Old or damp powder detergent	Make sure detergent is fresh. Use high quality detergents.
	Rinse agent dispenser empty	Refill with high quality rinse agents.
	Too little or low performing detergent	Make sure you use the proper amount of highly rated detergent.

Problem	Possible Cause	What To Do
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	This is called etching and is permanent. To prevent this from happening, use less detergent if you have soft water. Wash glassware in the shortest cycle that will get it clean.
	Low performing phosphate free detergent	See **A white film on glassware, dishware and the interior** in this **TROUBLESHOOTING** section.
	Water temperature entering the dishwasher exceeds 150°F (66°C)	This could be etching. Lower the water heater temperature.
Suds in the tub	Wrong detergent	Use only high quality automatic dishwasher detergents to avoid sudsing.
	Rinse agent was spilled	Always wipe up rinse agent spills immediately.
Detergent left in dispenser cups	Dishes or utensils are blocking the detergent cup	Reposition the dishes, so the water from the lower spray arm can flush the detergent cup. See the **LOADING** section. Reposition the tall utensils or heavy silverware that may be keeping the dispenser cup door from opening. See the **LOADING** section.
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Remove marks with a mild, abrasive cleaner.
Dishes don't dry	Door not opened immediately after Clean light came on	For proper drying, the dishwasher door must be opened immediately after the **Clean** light comes on.
	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is at least 120°F. Use **Wash Temp Boost**. Select a higher cycle, such as **Heavy**.
	Rinse agent dispenser is empty	Check the rinse agent dispenser and fill as required.
Control panel responded to inputs but dishwasher never filled with water	Door may not be completely closed	Make sure the door is firmly closed.
	Water valve may be turned off	Make sure water valve (usually located under the sink) is turned on.
Stained tub interior	An overall yellow or brown film can be caused by iron deposits in water	A special filter in the water supply line is the only way to correct this problem. Contact a water softener company.
	White film on inside surface— hard water minerals	Use a high-quality rinse aid to help prevent hard water mineral deposits from forming. Run the dishwasher with citric acid to help remove mineral deposits. Alternatively, use a dishwasher cleaner and follow the directions on the product label.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	What To Do
Dishwasher won't run	Fuse is blown or circuit breaker is tripped	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances from the circuit.
	Power is turned off	In some installations, the power to the dishwasher is provided through a wall switch, often located next to the disposer switch. Make sure it is on.
	Control panel is locked	Unlock control panel. See the Getting started section.
	Reboot your control	Turn off power to the dishwasher (at circuit breaker or wall switch) for 30 seconds, then turn back on.
Control panel lights go off when you're setting controls	Time too long between touching of selected pads	Each pad must be touched within 30 seconds of the others. To relight, touch any pad again or open the door and unlock.
Water standing in the bottom of the tub	Air gap is clogged	Clean the air gap. See the **CARE AND CLEANING** section.
	High drain loop or air gap not installed	Refer to the **INSTALLATION INSTRUCTIONS** for proper drain line installation.
Water won't pump out of the tub	Drain is clogged	If you have an air gap, clean it. See the Care and cleaning section. If the dishwasher drains into a disposer, run the disposer to clear it. Check to see if your kitchen sink is draining well. If not, you may need a plumber.
Sanitized light does not illuminate at the end of the cycle	The door was opened and the cycle was interrupted during final rinse	Do not interrupt the cycle by opening the door during the wash cycle.
	The incoming water temperature was too low	Raise the water heater temperature to between 120°F and 150°F.
Noise	Normal operating sounds: Beeping at the end of the cycle Detergent cup opening Water entering dishwasher Motor stops and starts at various times during cycle Spray arms start and stop at various times Drain pump sounds during pump out Drain pump starts and stops several times during each drain	These are all normal. No action is required.
	Rattling dishes when the spray arm rotates	Make sure dishes are properly loaded. See the **LOADING** section.
	Rattling silverware against door during wash	Tall utensils may be placed in the upper rack to avoid bumping against inner door during wash cycle.

Problem	Possible Cause	What To Do
A white film on glassware, dishware and the interior	This problem is likely caused by a low quality phosphate-free dishwasher detergent	To remove the white film, run your dishes through a dishwasher cycle using citric acid or a dishwasher cleaner. Pour the citric acid into the detergent cup and close the cover. Place the filmed but otherwise clean glassware and dishware in the dishwasher. Leave silverware and other metal items out of the dishwasher. Run a complete cycle without detergent. The glassware, dishware, and dishwasher should come out film-free. Alternatively, a vinegar rinse may be used. Pour 1 cup of vinegar into the dishwasher just after the detergent cup opens and allow the cycle to complete. This process may be repeated several times a year as needed. Using a high-quality rinse aid can help minimize repeat buildup of film. Using a high-quality detergent designed for automatic dishwashers will also help prevent film buildup.

FORGET TO ADD A DISH?

Additional items may be added to the dishwasher at any time, ideally items would be added shortly after starting a wash cycle.

1. Open the door to interrupt the cycle. Pull the door handle to release the door.
2. Do not open the door all the way until the water spray action stops. Steam may rise out of the dishwasher.
3. Add additional items.
4. Press Start and close the door within 4 seconds to resume the cycle.

YOUR AVANTI PRODUCTS WARRANTY

Staple your sales receipt here. Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty.

WHAT IS COVERED – LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Avanti Products warrants that the product is free from defects in materials and/or workmanship for a period of twelve (12) months from the later of the date of purchase by or delivery to the original owner, under normal use. This warranty shall not be stalled, tolled, extended, or suspended for any reason unless specifically described in this document. During this period, Avanti Products will, at its option, repair or replace any part of the product which proves to be defective in material or workmanship under normal use. Avanti Products will provide you with a reasonably similar product that is either new or factory refurbished.

All Avanti appliances of 3.5 cubic feet capacity or less must be brought/sent to the appliance service center for repair.

For rental or commercial use, the warranty period is 90 days.

COOKTOP ONLY: Full 30-day warranty from the later of the date of purchase or delivery on glass parts and finishes of porcelain enamel, painted or bright metal finished parts.

EXTENDED WARRANTY COVERAGE

- **Refrigeration Products:** For the second through the fifth year from the later of the date of purchase or delivery, the sealed system, including the compressor, evaporator, condenser, and tubing, is covered for replacement parts only under normal use. Avanti Products will provide a replacement compressor free of charge if a failure occurs within this period; however, the customer is responsible for all service labor, transportation, and freight charges. For rental or commercial use, the limited compressor warranty is one year and nine months. If the product requires transport to a service center for repairs, all associated costs are the customer's responsibility.
- **Laundry Products:** The plastic tub is covered for 5 years, and the stainless-steel tub is covered for 7 years from the later of the date of purchase or delivery, under normal use. Coverage applies to replacement parts only; the customer is responsible for labor and transportation costs.
- **Microwave Ovens:** The magnetron tube is covered for years 2 through 7 from the later of the date of purchase or delivery, under normal use. The second year includes replacement parts only, with the customer responsible for labor and transportation costs. Years 3 through 7 provide magnetron tube replacement only, excluding labor and transportation costs.
- **Ranges, Cooktops, Dishwashers, and Other Products:** No extended warranty beyond the one-year standard coverage.

WARRANTY EXCLUSIONS / WHAT IS NOT COVERED:

The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Avanti Products, including without limitation, one or more of the following:

- Failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing, or building codes.
- This warranty does not cover the cost of disposal, removal, or uninstallation of the appliance, including any associated labor or transportation fees. The customer is responsible for properly discarding or recycling the unit in accordance with local regulations.
- This warranty does not cover white glove delivery, installation, or setup of warranty replacement products. The customer is responsible for any associated costs, including transportation, unpacking, and installation services.
- External, elemental, and environmental forces, including rain, wind, sand, floods, fires, mudslides, freezing temperatures, excessive moisture, extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures, and acts of God.
- Content losses of food or other stored materials due to spoilage.
- Incidental or consequential damages.

CONTINUED

- Failure of the product if used for other than its intended purpose or not under normal use.
- Cosmetic damage, including scratches, nicks, minor dents, or other external surface issues, must be reported within 30 days of delivery to be covered.
- Shipping and handling costs associated with product replacement.
- Repairs performed by unauthorized service providers.
- Consumable parts (i.e. light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, etc.)
- Discoloration, rust or oxidation of surfaces resulting from caustic or corrosive environments including but not limited to high salt concentrations, high moisture or humidity or exposure to chemicals.
- Parts and labor costs for the following will not be considered as warranty:
  - Plastic cabinet liners.
  - Light bulbs and/or plastic housing
  - Microwave inner door panels, door shelves, door rails, and/or door supports.
  - Punctured evaporator that voids the warranty on the complete sealed system.
- Service calls related to abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or other acts of God.
- Surcharges, including after-hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expenses for service calls to remote areas.
- Damage resulting from improper voltage, electrical surges, or circuit breaker failures is not covered.
- Extended warranty coverage does not apply to commercial, rental, or business use.
- Water damage resulting from improper installation, clogged drains, leaking supply hoses, or external flooding is not covered.
- This warranty does not apply outside the continental USA.

In no event shall Avanti Products have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures and/or objects around the product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and other cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced or removed; service visits for customer education, or visits where there is nothing wrong with the product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the product, including all electrical, plumbing and/or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving etc., as well as the resetting of breakers or fuses.

OUT OF WARRANTY PRODUCT


Avanti Products is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or product replacement, once this warranty has expired.

© 2026 Avanti Products
The Legacy Companies,
Weston, FL 33331 U.S.A.
www.AvantiProducts.com

avanti®

Lave-vaisselle

Manuel d'instructions



Modèles : AVDWP18W1B / AVDWP18W3S / AVDWP18W0W

Enregistrez ce produit et d'autres produits avanti® sur notre site web :
https://www.avantiproducts.com/pages/product-registration
L'enregistrement du produit n'est pas requis pour activer la garantie.

Consignes de sécurité importantes ..... 2 - 3
Mise en route ..... 4 - 6
Distributeurs ..... 6 - 7
Chargement ..... 8 - 9
Entretien et nettoyage ..... 10 - 13
Dépannage ..... 14 - 17
Garantie ..... 18 - 19

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

© 2026 The Legacy Companies, LLC

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

⚠AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser les risques d'incendie, d'explosion, de choc électrique et de prévenir les dommages matériels, les blessures corporelles ou la mort.

⚠AVERTISSEMENT INSTALLATION ET ENTRETIEN APPROPRIÉS

Ce lave-vaisselle doit être correctement installé et situé conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. Si vous n'avez pas reçu de fiche d'instructions d'installation avec votre lave-vaisselle, vous pouvez en obtenir une en visitant notre site Web à l'adresse **www.avantiproducts.com**.

- Raccordez le lave-vaisselle/l'appareil à un système de câblage permanent en métal mis à la terre ; ou faites passer un conducteur de mise à la terre de l'équipement avec les conducteurs du circuit et raccordez-le à la borne de mise à la terre de l'équipement ou au fil de l'appareil.
- Un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant de service si vous avez des doutes quant à la mise à la terre appropriée de l'appareil.
- Des instructions détaillées sur la mise à la terre se trouvent dans la section « PRÉPARATION DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE » des instructions d'installation.
- N'essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce de votre lave-vaisselle à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Tout autre entretien doit être confié à un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement un kit de cordon ou un câblage direct au réseau électrique du bâtiment. Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner un risque d'incendie et de blessures corporelles.
- Pour minimiser les risques de choc électrique, débranchez cet appareil de la source d'alimentation avant de tenter tout entretien.

REMARQUE : Le fait d'éteindre le lave-vaisselle ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique. Nous recommandons de faire appel à un technicien qualifié pour l'entretien de votre appareil.

⚠AVERTISSEMENT LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE LAVE-VAISSELLE, RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS DE BASE, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.
- Utilisez uniquement des détergents ou des agents de rinçage recommandés pour une utilisation dans un lave-vaisselle et gardez-les hors de portée des enfants. L'utilisation d'un détergent qui n'est pas spécifiquement conçu pour les lave-vaisselle provoquera la formation de mousse dans le lave-vaisselle.
- Placez les objets tranchants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte.
- Chargez les couteaux tranchants avec les manches vers le haut pour réduire le risque de blessures par coupure.
- Ne lavez pas d'articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « résistant au lave-vaisselle » ou une mention équivalente. Pour les articles en plastique qui ne portent pas cette mention, vérifiez les recommandations du fabricant.
- Ne faites pas fonctionner votre lave-vaisselle si tous les panneaux de l'enceinte ne sont pas correctement en place.
- Ne modifiez pas les commandes.
- Ne maltraitez pas la porte ou le panier du lave-vaisselle, ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout dessus.
- Pour réduire le risque de blessure, ne laissez à aucun moment les enfants jouer avec, sur ou à l'intérieur de cet appareil.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas de matériaux combustibles, y compris de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables, à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

⚠AVERTISSEMENT SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU

Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se former dans un chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE GAZEUX EST EXPLOSIF.

Si l'eau chaude n'a pas été utilisée pendant deux semaines ou plus, évitez tout risque de dommage ou de blessure en ouvrant tous les robinets d'eau chaude et en les laissant couler pendant plusieurs minutes. Faites-le avant d'utiliser tout appareil électrique raccordé au système d'eau chaude. Cette procédure simple permettra à l'hydrogène accumulé de s'échapper. Comme ce gaz est inflammable, ne fumez pas, n'utilisez pas de flamme nue et n'utilisez pas l'appareil pendant ce processus.

⚠AVERTISSEMENT **RISQUE D'ENFERMEMENT POUR LES ENFANTS ÉLIMINATION APPROPRIÉE DU LAVE-VAISSELLE**

Les lave-vaisselle mis au rebut ou abandonnés sont dangereux... même s'ils ne restent là que « quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre lave-vaisselle, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour aider à prévenir les accidents.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec, sur ou à l'intérieur de cet appareil ou de tout autre appareil mis au rebut.
- Retirez le plan de travail du lave-vaisselle en enlevant les deux vis avant et en faisant glisser le plan de travail vers l'arrière.
- Retirez la porte du compartiment de lavage.

⚠ ATTENTION **POUR PRÉVENIR LES BLESSURES MINEURES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS**

- Pendant ou après le cycle de lavage, le contenu peut être chaud au toucher. Manipulez-le avec précaution.
- Une surveillance étroite est nécessaire si cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-vaisselle lors de la fermeture de la porte, de la fermeture du panier supérieur ou lors du réglage vertical du panier supérieur en raison du risque de pincement des petits doigts.
- Articles autres que la vaisselle : Ne lavez pas d'articles tels que les filtres de purificateurs d'air électroniques, les filtres de fournaise et les pinceaux dans votre lave-vaisselle. Cela pourrait endommager le lave-vaisselle et entraîner sa décoloration ou des taches.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Assurez-vous que le raccordement électrique et la taille des fils sont adéquats et conformes au National Electric Code, ANSI/NFPA 70 – dernière édition, ainsi qu'à tous les codes et ordonnances locaux.

Cet appareil doit avoir :

- Une alimentation électrique protégée par fusible de 120 V, 60 Hz, CA uniquement, 15 ampères ou 20 ampères.
- Le câblage doit être à 2 fils avec mise à la terre et certifié pour 75°C (167°F).
- Si l'alimentation électrique ne répond pas aux exigences ci-dessus, appelez un électricien agréé avant de poursuivre.

Il est recommandé d'avoir :

- Un disjoncteur ou un fusible temporisé.
- Un circuit de dérivation individuel correctement mis à la terre.

⚠AVIS

- Si votre lave-vaisselle est branché sur un interrupteur mural, assurez-vous que l'interrupteur est activé avant l'utilisation.
- Si vous choisissez de couper l'interrupteur mural entre les cycles de lavage, attendez 5 à 10 secondes après avoir activé l'interrupteur avant d'appuyer sur **Start (Départ)** pour permettre au module de commande de s'initialiser.

MISE AU REBUT APPROPRIÉE DE VOTRE APPAREIL

- Mettez au rebut ou recyclez votre appareil usagé conformément aux réglementations fédérales et locales. Contactez vos autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut ou de recyclage de votre appareil usagé respectueuses de l'environnement.
- Considérez les options de recyclage pour les matériaux d'emballage de votre appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

COMMENCER

Félicitations pour votre achat d'un lave-vaisselle Avanti® !

Les caractéristiques et l'apparence peuvent varier tout au long de ce manuel.



1. CHARGER LE LAVE-VAISSELLE
Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, suivez les directives de chargement figurant dans la section Chargement. Aucun prérinçage des salissures alimentaires normales n'est requis. Grattez les salissures dures, notamment les os, les cure-dents, les peaux et les pépins. Retirez les légumes à feuilles, les parures de viande et les quantités excessives de graisse ou d'huile.

2. AJOUTER LE DÉTERGENT
Ajoutez la quantité requise de détergent dans le distributeur de détergent. Utilisez un détergent de haute qualité conçu pour les lave-vaisselle automatiques. Voir la section Distributeurs.

3. AJOUTER L'AGENT DE RINÇAGE
Ajoutez un agent de rinçage de haute qualité dans le distributeur d'agent de rinçage. Voir la section Distributeurs.
REMARQUE : L'utilisation d'un agent de rinçage peut améliorer les performances de séchage et aider à réduire les taches d'eau.

4. SÉLECTIONNER LE CYCLE
Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **Cycle Select** (Sélection de cycle) pour le cycle de lavage souhaité. Le voyant à côté de la touche **Cycle Select** s'allumera pour indiquer quel cycle de lavage a été sélectionné. **REMARQUE :** Les durées de cycle varient en fonction du niveau de saleté, de la température de l'eau et des options sélectionnées. Le cycle doit être sélectionné avec la porte en position ouverte. Le cycle ne démarrera pas tant que la touche Start (Départ) n'aura pas été enfoncée et que la porte n'aura pas été fermée dans les 4 secondes.

- **SmartClean -** Ce cycle détecte automatiquement le niveau de saleté et ajuste le cycle de lavage en conséquence. Il est destiné à un usage quotidien, régulier ou typique pour laver complètement une charge pleine de vaisselle normalement sale et est conçu pour économiser à la fois l'eau et l'énergie. REMARQUE : SmartClean a été utilisé pour évaluer l'efficacité énergétique de ce lave-vaisselle. *Plage de temps : 1 heure 30 minutes - 2 heures.
- **Heavy (Intensif) -** Ce cycle est destiné à la vaisselle, aux ustensiles de cuisine, aux marmites ou aux casseroles très sales avec des saletés séchées ou cuites. La vaisselle de tous les jours peut être utilisée en toute sécurité dans ce cycle. *Temps : 2 heures 10 minutes.
- **Light (Léger) -** Ce cycle est destiné à la vaisselle légèrement sale. Il est sans danger pour la porcelaine et le cristal si aucune option n'est sélectionnée. *Temps : 48 minutes.

*Temps de lavage uniquement. N'inclut pas le temps de séchage, l'Auto Hot Start (Démarrage à chaud automatique) ou les options. REMARQUE : Si la température de l'eau entrante est trop basse, la fonction Auto Hot Start peut ajouter jusqu'à 11 minutes de temps supplémentaire.

5. SÉLECTIONNER LES OPTIONS
- **Wash Temp (Temp. de lavage) -** Vous permet de sélectionner une température de lavage plus élevée. Ces options ne sont disponibles que pour les cycles Heavy et SmartClean. Appuyez sur la touche **Wash Temp** jusqu'à ce que le voyant à côté de l'option souhaitée s'allume.

- **Boost (Renforcement) -** Cette option augmente la température de l'eau et prolonge la durée du cycle afin d'obtenir de meilleures performances de lavage.
- **Sanitize (Désinfecter) -** Cette option augmente la température de l'eau lors du rinçage final pour désinfecter votre vaisselle. La durée du cycle peut varier en fonction de la température de votre eau d'arrivée. REMARQUE : Les cycles utilisant cette option sont surveillés pour les exigences de désinfection. Si le cycle est interrompu pendant ou après la partie de lavage principal ou si la température de l'eau entrante est si basse qu'un chauffage de l'eau adéquat ne peut être atteint, les conditions de désinfection peuvent ne pas être remplies. Dans ces cas, le voyant **Sanitized** (Désinfecté) ne s'allumera pas à la fin du cycle. L'utilisation de cette option modifiera le cycle pour répondre aux exigences de la section 6, NSF 184 pour l'élimination des salissures et l'efficacité de la désinfection. REMARQUE : Les lave-vaisselle résidentiels certifiés NSF ne sont pas destinés aux établissements alimentaires agréés.
- **Delay Start (Départ différé) -** Cette option vous permet de différer le début d'un cycle de lavage jusqu'à 12 heures. Avec la porte ouverte et un cycle sélectionné, appuyez sur la touche **Delay Start** pour choisir le nombre d'heures pendant lesquelles vous souhaitez différer le début du cycle de lavage. Les heures s'afficheront dans la fenêtre d'affichage. REMARQUE : Vous pouvez annuler la minuterie **Delay Start** en maintenant la touche **Start** enfoncée pendant 3 secondes. Cela annulera également le cycle de lavage.
- **Control Lock (Verrouillage des commandes) -** Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher toute sélection. Vous pouvez également verrouiller les commandes après avoir démarré un cycle pour éviter toute modification de cycle. Par exemple, les enfants ne peuvent pas démarrer accidentellement le lave-vaisselle en appuyant sur les touches avec cette option sélectionnée.
  Pour **VERROUILLER/DÉVERROUILLER** la commande du lave-vaisselle, appuyez et maintenez les touches **Cycle Select** et **Wash Temp** pendant 3 secondes. Le voyant de verrouillage de commande (🔒) s'allumera pour indiquer que la commande est verrouillée et s'éteindra pour indiquer que la commande est déverrouillée.

6. DÉMARRER LE LAVE-VAISSELLE

- **Start (Départ) -** Appuyez sur la touche **Start** et fermez la porte dans les 4 secondes pour démarrer le cycle ou commencer le compte à rebours **Delay Start**. Le voyant **Start** s'allumera. Le cycle de lavage commencera après 10 secondes, puis la pompe fonctionnera pendant 60 secondes avant de remplir le lave-vaisselle d'eau. Pour activer l'affichage, appuyez sur n'importe quelle touche avec la porte ouverte.
- **Interrupt or Pause (Interrompre ou Pause) -** Pour interrompre ou mettre en pause un cycle, ouvrez lentement la porte. L'ouverture de la porte entraînera la mise en pause du cycle de lavage. Le lave-vaisselle émettra un bip toutes les minutes pour vous rappeler de fermer la porte. Pour redémarrer ou reprendre le cycle, appuyez sur **Start**, et fermez la porte dans les 4 secondes. Si la porte n'est pas fermée dans les 4 secondes, le voyant **Start** commencera à clignoter et le lave-vaisselle émettra un bip une fois par minute pour signaler que le cycle n'a pas redémarré. Si le voyant Start clignote, le lave-vaisselle est en attente d'une commande.
- **Cancel (Annuler) -** Pour annuler un cycle de lavage, appuyez sur la touche Start et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, puis fermez la porte. Le lave-vaisselle se vidangera, émettra un bip sonore et le voyant du cycle de lavage s'éteindra.

7. VOYANTS INDICATEURS

- Sanitized (Désinfecté) - Affiché à la fin du cycle lorsque **Wash Temp - Sanitize** a été sélectionné et que le lave-vaisselle a satisfait aux exigences de désinfection. Voir **Wash Temp - Sanitize**, pour une description complète. L'ouverture de la porte éteindra le voyant.
- **Clean (Propre) -** Affiché lorsqu'un cycle de lavage est terminé. Le voyant reste allumé pour rappeler que la vaisselle est propre. L'ouverture de la porte éteindra le voyant.

8. AFFICHAGE

- **Time Remaining (Temps restant) -** Pendant le fonctionnement, l'affichage indique le nombre total de minutes restantes dans le cycle. Pendant un départ différé, l'affichage indiquera le nombre d'heures restantes avant le début du cycle.

COMMENCER

VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU

- L'eau entrante doit être d'au moins 120 °F (49 °C) et ne pas dépasser 150 °F (66 °C) pour un nettoyage efficace et pour éviter d'endommager la vaisselle. Vérifiez la température de l'eau avec un thermomètre à bonbons ou à viande.
- Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus proche du lave-vaisselle, placez le thermomètre dans un verre et laissez l'eau couler continuellement dans le verre jusqu'à ce que la température cesse de monter.

MODE SABBAT/RÉVEIL DE PORTE

- Pour activer/désactiver (ON/OFF) cette option, appuyez et maintenez les boutons **Start** et **Wash Temp** pendant 5 secondes, fermez la porte et attendez 3 minutes pour que le lave-vaisselle passe en mode veille. En mode OFF, l'affichage des commandes, les sons des commandes et l'éclairage intérieur (sur certains modèles) ne répondront pas à l'ouverture/fermeture de la porte. Ce mode peut être utilisé lors de l'observation de certaines fêtes religieuses telles que le Sabbat. Pour activer les commandes et l'éclairage intérieur (sur certains modèles), appuyez sur n'importe quel bouton.

MUTE (SILENCIEUX)

- Pour activer/désactiver (ON/OFF) les sons des commandes du lave-vaisselle, appuyez sur le bouton **Wash Temp** 5 fois en moins de 5 secondes.

DISTRIBUTEURS


UTILISER UN AGENT DE RINÇAGE

Les agents de rinçage de haute qualité sont conçus pour une excellente action de séchage et pour protéger contre les taches et l'accumulation de voile sur votre vaisselle, vos verres, vos couverts, vos ustensiles de cuisine et le plastique.


REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR D'AGENT DE RINÇAGE

Le distributeur d'agent de rinçage contient 3,9 oz (115 ml) d'agent de rinçage. Dans des conditions normales, cela durera environ un mois.

1. Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est complètement ouverte.
2. Ouvrez le couvercle du distributeur. (Le compartiment de l'agent de rinçage se trouve sur le côté droit du distributeur.)
3. Ajoutez lentement l'agent de rinçage jusqu'à ce que le réservoir soit plein. Vous devrez peut-être faire des pauses plusieurs fois pour permettre à l'agent de rinçage de se stabiliser.
4. Nettoyez tout agent de rinçage renversé avec un chiffon humide pour éviter la formation de mousse à l'intérieur du lave-vaisselle.
5. Fermez le couvercle du distributeur.

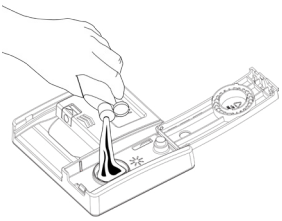

Distributeur de détergent

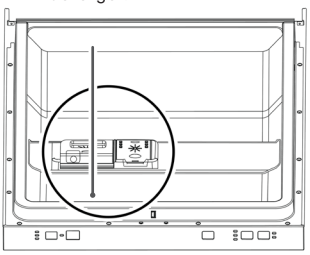

DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

Pour l'ouvrir, appuyez sur le bouton et le couvercle basculera. Le distributeur de détergent comporte deux compartiments. Le compartiment de prélavage est le plus petit compartiment situé sur le côté gauche. Utilisez le compartiment de prélavage uniquement lorsque votre eau est extrêmement dure ou lorsque vous avez une charge très sale. Le compartiment de prélavage n'est pas utilisé lorsque des détergents en pastilles ou en sachets sont utilisés. REMARQUE : Ne bloquez pas le distributeur de détergent avec des ustensiles larges ou longs.


Vous pouvez utiliser du détergent automatique pour lave-vaisselle en pastilles, en

sachets, en poudre, liquide ou en gel. Assurez-vous d'utiliser uniquement des détergents spécifiquement étiquetés pour une utilisation dans les lave-vaisselle automatiques. N'utilisez jamais de détergent liquide pour la vaisselle à la main dans un lave-vaisselle automatique. L'utilisation de détergents inappropriés entraînera une formation de mousse et de mauvaises performances de lavage.

Les détergents doivent être conservés dans un endroit sec et dans leur emballage d'origine pour éviter toute perte d'efficacité. Placez le détergent dans le bac juste avant de démarrer le lave-vaisselle, puis fermez le couvercle. Le couvercle s'ouvrira pendant le cycle de lavage.

REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

Nous recommandons d'utiliser un détergent de haute qualité sous forme de pastilles ou de sachets, car ce type de détergent est très efficace dans le lave-vaisselle. Placez la pastille ou le sachet dans le compartiment de lavage principal et fermez le couvercle du bac à détergent. La pastille ou le sachet doit être placé dans le compartiment de lavage principal du bac à détergent. S'il est placé dans le compartiment de prélavage ou jeté au fond du lave-vaisselle, le détergent sera évacué trop rapidement et peut entraîner de mauvaises performances de lavage.

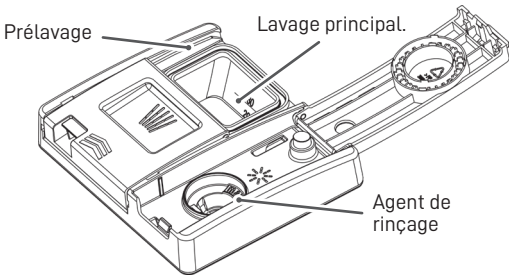


Si vous choisissez d'utiliser un détergent sous forme de poudre, liquide ou gel, la quantité de détergent que vous utiliserez sera déterminée par la dureté de votre eau, la température de votre eau et la charge de résidus alimentaires à l'intérieur du lave-vaisselle. Contactez votre compagnie des eaux pour obtenir des informations sur la dureté de l'eau dans votre région. La dureté de l'eau est mesurée en grains par gallon. Utilisez ces informations et le tableau ci-dessus pour déterminer la quantité de détergent à utiliser.

Utilisez le tableau comme point de départ, puis ajustez la quantité de détergent que vous utilisez. Utilisez-en juste assez pour obtenir de bonnes performances de lavage. L'utilisation de la quantité exacte de détergent fournira d'excellentes performances de lavage sans gaspiller de détergent ni rayer la verrerie.

Nombre de grains/gal.	Bac(s) à détergent à remplir
Moins de 5	Remplir le bac principal jusqu'à la ligne 20
5 à 10	Remplir le bac principal jusqu'à la ligne 30
Supérieur à 10	Remplir à la fois le bac principal et le bac de prélavage

N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT POUR LA VAISSELLE À LA MAIN

REMARQUE : L'utilisation d'un détergent qui n'est pas spécifiquement conçu pour les lave-vaisselle provoquera le remplissage du lave-vaisselle de mousse. Pendant le fonctionnement, cette mousse s'échappera par les évents du lave-vaisselle, couvrant le sol de la cuisine et le mouillant.

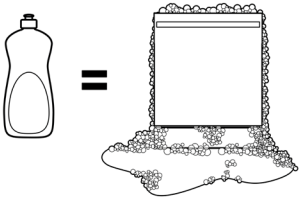

Comme de nombreux contenants de détergent se ressemblent, rangez le détergent pour lave-vaisselle dans un espace séparé de tous les autres produits de nettoyage. Montrez à toute personne susceptible d'utiliser le lave-vaisselle le détergent correct et l'endroit où il est rangé.

Bien qu'il n'y ait aucun dommage durable au lave-vaisselle, votre vaisselle ne sera pas propre si vous utilisez un détergent à vaisselle qui n'est pas formulé pour les lave-vaisselle automatiques.

CHARGEMENT

Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, suivez ces directives de chargement. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et des paniers à couverts peuvent varier selon votre modèle.

PANIER SUPÉRIEUR

AVIS Le panier supérieur est destiné aux verres, tasses et soucoupes. C'est également un endroit sûr pour les articles en plastique allant au lave-vaisselle. Le panier supérieur peut être utilisé pour les ustensiles de formes irrégulières.

Les casseroles, les bols à mélanger et les autres articles de forme similaire doivent être placés face vers le bas pour une performance de lavage optimale.

L'étagère à tasses peut être placée en position haute ou basse pour plus de flexibilité.

AVDWP18 Série
8 couverts





IMPORTANT: Veillez à ce qu'aucun objet ne dépasse du bas du panier, car cela bloquerait la rotation du bras de lavage supérieur. Cela pourrait engendrer du bruit pendant le fonctionnement et/ou une performance de lavage médiocre.

PANIER SUPÉRIEUR - AJUSTEMENT


Un panier supérieur chargé peut être plus lourd que prévu. Pour éviter des blessures mineures ou des dommages au contenu, ne relevez pas ou n'abaissez pas le panier supérieur une fois qu'il est chargé.

Le panier supérieur peut être ajusté pour accueillir des articles plus volumineux.


Pour ajuster le panier supérieur :

1. Déployez complètement le panier supérieur et faites pivoter pour ouvrir les deux capuchons d'extrémité en plastique situés à l'avant des rails.
2. Retirez le panier supérieur.
3. Sélectionnez l'ensemble de roulettes sur le côté du panier qui offre la hauteur souhaitée, puis réinstallez le panier supérieur en guidant les rails du panier entre l'ensemble de roulettes approprié.
4. Une fois le panier réinstallé, faites pivoter les deux capuchons d'extrémité pour les fermer, en vous assurant que le fermoir est correctement engagé. Le fait de ne pas engager correctement les capuchons d'extrémité peut entraîner la chute du panier du lave-vaisselle.

Retirer:

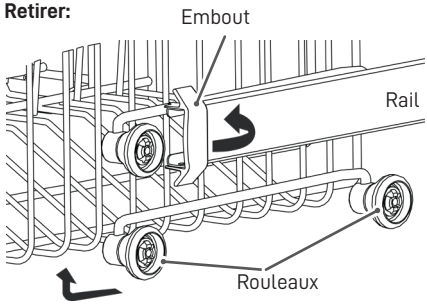


Remplacer:

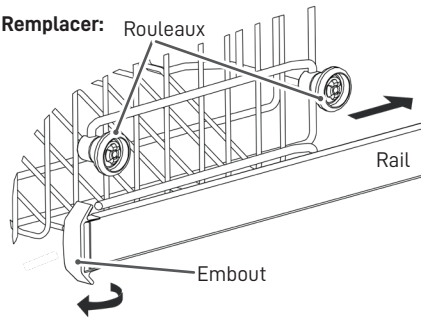


SUPPORT INFÉRIEUR
Lors du chargement du panier inférieur, ne placez pas de grands plats ou plateaux à l'avant gauche. Ils pourraient empêcher la circulation du détergent pendant le cycle de lavage.

Le panier inférieur est idéal pour les assiettes, les soucoupes et les ustensiles de cuisine. Placez les articles volumineux sur les côtés. Disposez les plats, les casseroles et les bols sur les côtés, dans les coins ou au fond. Le côté sale des articles doit être orienté vers le centre du panier.

AVDWP18 Serie
8 couverts

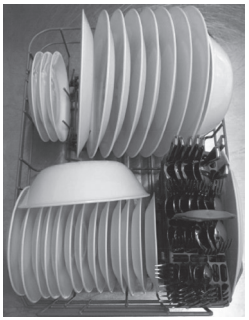


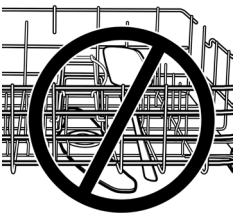




IMPORTANT: Veillez à ce qu'aucun objet ne dépasse du fond du panier ou du panier à couverts, car cela bloquerait la rotation du bras d'aspersion inférieur. Un tel blocage pourrait engendrer du bruit pendant le fonctionnement et/ou une performance de lavage insuffisante.

PANIER À COUVERTS
Le panier à couverts peut être utilisé sans le couvercle pour un chargement rapide. Avec le couvercle, les couverts sont mieux positionnés pour que le lave-vaisselle puisse laver et sécher soigneusement toutes les pièces en évitant qu'elles ne s'emboîtent.

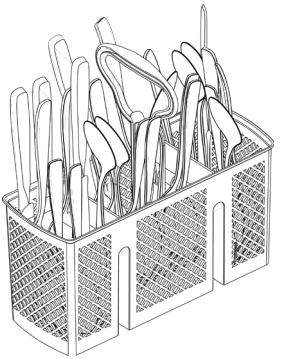

Sans le couvercle
Placez les couverts dans le panier amovible avec les manches des fourchettes et des couteaux vers le haut pour protéger vos mains. Placez les cuillères dans le panier avec les manches vers le bas. Mélangez les couteaux, les fourchettes et les cuillères pour éviter qu'ils ne s'emboîtent. Répartissez-les uniformément. Les petits objets en plastique, tels que les cuillères à mesurer et les couvercles de petits contenants, doivent aller au fond du panier à couverts avec les couverts par-dessus.

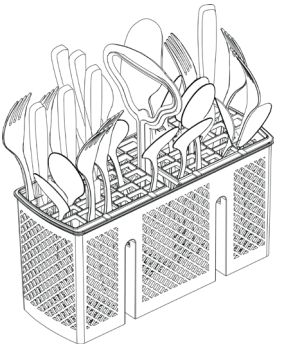

Avec le couvercle
Placez les petits objets en plastique, tels que les cuillères à mesurer et les couvercles de petits contenants, au fond du panier et clipsez le couvercle en place. Insérez les cuillères et les fourchettes, le manche en premier, à travers les trous du couvercle. Placez les couteaux, la lame en premier, à travers les trous du couvercle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

PANNEAU DE COMMANDE
Pour nettoyer le panneau de commande, utilisez un chiffon légèrement humide. Puis séchez soigneusement.

PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR
Avant de nettoyer le panneau avant, assurez-vous de connaître le type de panneau que vous possédez. Référez-vous aux deux dernières lettres de votre numéro de modèle. Vous pouvez situer votre numéro de modèle sur la paroi gauche de la cuve, juste à l'intérieur de la porte. Si votre numéro de modèle se termine par 1B ou 0W, vous avez un panneau de porte peint. Si votre numéro de modèle se termine par 3S, vous avez un panneau de porte en acier inoxydable.

Suivez les instructions ci-dessous pour le nettoyage du panneau de porte correspondant à votre modèle spécifique.

Panneau de porte peint (numéros de modèle se terminant par 1B-noir ou 0W-blanc)

Utilisez un chiffon propre, doux et légèrement humide, puis séchez soigneusement. N'utilisez pas de tampons à récurer ou de nettoyants en poudre car ces produits peuvent rayer la finition.

Panneau de porte en acier inoxydable (numéros de modèle se terminant par 3S)


Pour nettoyer la rouille et le ternissement, utilisez un nettoyant liquide non abrasif adapté à l'acier inoxydable pour éliminer les petites imperfections. Appliquez avec une éponge douce et humide et frottez dans le sens des lignes de brossage. N'utilisez pas de cire ou de poli pour appareils ménagers sur l'acier inoxydable.

Pour les autres taches et marques, utilisez un nettoyant pour acier inoxydable avec un chiffon propre et doux. N'utilisez pas de cire pour appareils ménagers, de poli, d'eau de Javel ou de produits contenant du chlore sur l'acier inoxydable.

INTÉRIEUR DU LAVE-VAISSELLE
Pour nettoyer et désodoriser votre lave-vaisselle, utilisez de l'acide citrique ou un nettoyant pour lave-vaisselle. Ces produits aident à dissoudre les dépôts minéraux et à éliminer le voile d'eau calcaire et les taches. Les nettoyants pour lave-vaisselle sont disponibles dans la plupart des épiceries ou des magasins de détail.


TÊTE D'ASPERSION SUPÉRIEURE
Ne retirez PAS la tête d'aspersion supérieure.

Nettoyez-la à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une petite brosse à poils en plastique.

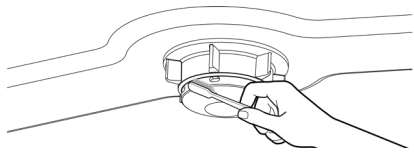


BRAS DE PULVÉRISATION
Les dépôts de calcaire pouvant obstruer les buses et les roulements des bras de lavage, il est nécessaire de les nettoyer régulièrement. Lavez les bras à l'eau chaude savonneuse et utilisez une brosse douce pour nettoyer les buses. Remettez-les en place après les avoir soigneusement rincés.

Pour retirer le bras de pulvérisation supérieur,tournez l'écrou de fixation de 45° et retirez le bras de pulvérisation du tube d'alimentation en eau.

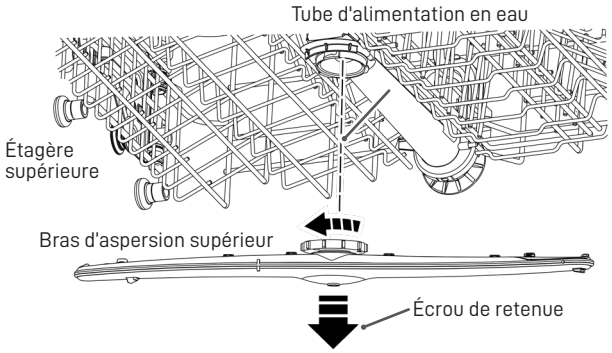

IMPORTANT: Lors du remontage, veillez à bien serrer l'écrou de fixation sur le tuyau d'alimentation en eau. Vérifiez que le bras de pulvérisation est bien fixé et qu'il tourne librement.


Pour retirer le bras d'aspersion inférieur, retirez le support inférieur et soulevez le bras de pulvérisation.

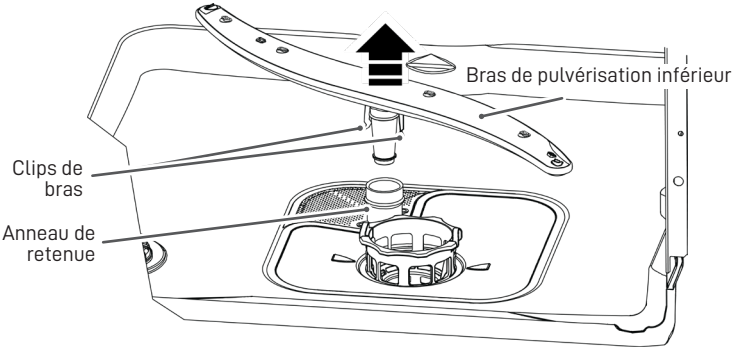

IMPORTANT: Lors du remontage, veillez à bien positionner les clips du bras sur la bague de retenue. Vérifiez que le bras de pulvérisation est bien fixé et qu'il pivote librement.


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ASSEMBLAGE DU FILTRE
Inspectez et nettoyez les filtres périodiquement. Cela doit être fait tous les mois ou plus selon l'utilisation. Si vous remarquez une baisse de la performance de lavage ou si la vaisselle semble rugueuse au toucher, c'est également une indication que les filtres doivent être nettoyés.

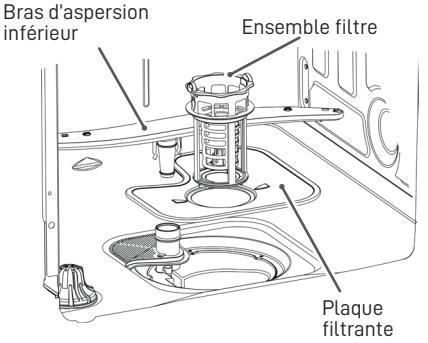


Pour nettoyer l'assemblage du filtre, retirez le panier inférieur et le bras d'aspersion inférieur. Tournez

1

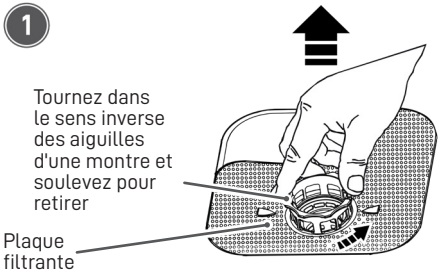


2

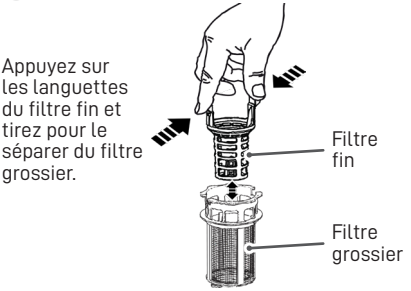

IMPORTANT: Avant de remettre la pièce en place, assurez-vous qu'aucun objet n'est tombé dans l'ouverture située au fond du lave-vaisselle.

3

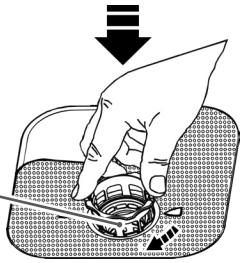

Remplacez la plaque filtrante.

Reclipsez le filtre fin dans le filtre grossier.

Insérez l'ensemble filtre à travers la plaque filtrante et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller dans le lave-vaisselle.

l'assemblage du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le retirer. Retirez la plaque du filtre.

Rincez les filtres à l'eau chaude savonneuse. Les tampons à récurer ou les brosses peuvent rayer les surfaces du filtre, mais une brosse douce ou une éponge peut être nécessaire pour éliminer les salissures tenaces ou les dépôts de calcaire causés par l'eau dure.

Une fois nettoyés, replacez la plaque du filtre, insérez l'assemblage du filtre à travers la plaque et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Assurez-vous que les filtres sont bien en place, car un mauvais remplacement des filtres peut réduire le niveau de performance de l'appareil. Replacez le bras d'aspersion inférieur et le panier inférieur.

CONTRE-PORTE ET CUVE EN ACIER INOXYDABLE
La cuve et la contre-porte en acier inoxydable sont conçues pour la durabilité et des performances à long terme.

Si la cuve ou la contre-porte du lave-vaisselle devait être rayée ou bosselée lors d'une utilisation normale, elles ne rouilleront pas et ne se corroderont pas. Ces imperfections de surface n'affecteront ni leur fonctionnement ni leur durabilité.

PROTECTION CONTRE LE GEL
Si votre lave-vaisselle est laissé dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien d'entretien de :

1. Couper l'alimentation électrique du lave-vaisselle. Retirer les fusibles ou déclencher le disjoncteur.
2. Couper l'alimentation en eau et débrancher la conduite d'arrivée d'eau de la vanne d'eau.
3. Vidanger l'eau de la conduite d'arrivée d'eau et de la vanne d'eau. (Utiliser une bassine pour recueillir l'eau.)
4. Rebrancher la conduite d'arrivée d'eau à la vanne d'eau.

VOTRE LAVE-VAISSELLE POSSÈDE-T-IL UN ENTREFER ?
Un entrefer protège votre lave-vaisselle contre le reflux d'eau en cas d'obstruction du drain. L'entrefer ne fait pas partie du lave-vaisselle. Il n'est pas couvert par votre garantie. Les codes de plomberie n'exigent pas tous des entrefers, il se peut donc que vous n'en ayez pas.

Entrefer



Vérifiez l'espace d'air chaque fois que votre lave-vaisselle ne se vide pas correctement.

L'entrefer est facile à nettoyer.

1. Éteignez le lave-vaisselle et soulevez le couvercle de l'entrefer.
2. Retirez le capuchon en plastique sous le couvercle et nettoyez avec un cure-dent.
3. Remettez le capuchon et le couvercle en place lorsque l'entrefer est propre.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant d'état Start clignote	La porte a été ouverte ou le cycle a été interrompu.	Appuyez une fois sur la touche **Start** et fermez la porte dans les 4 secondes pour démarrer le lave-vaisselle. N'appuyez sur la touche Start une deuxième fois pendant que le lave-vaisselle fonctionne que si vous souhaitez annuler le cycle.
Le lave-vaisselle ÉMET UN BIP chaque minute	C'est un rappel que la porte de votre lave-vaisselle est restée ouverte pendant le fonctionnement. Il continuera à biper jusqu'à ce que vous appuyiez sur Start et fermiez la porte.	Appuyez sur **Start** et fermez la porte.
Bips à la fin du cycle	C'est normal. Le lave-vaisselle émet un bip à la fin du cycle.	Le lave-vaisselle émet un bip (sauf s'il est interrompu) et le voyant **Clean** s'affiche à la fin du cycle de lavage.
La vaisselle et les couverts ne sont pas propres	L'ensemble filtre est obstrué	Voir la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**.
	Température de l'eau d'entrée basse	Assurez-vous que la température de l'eau d'entrée est correcte. Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus proche du lave-vaisselle, laissez couler jusqu'à ce que la température de l'eau cesse de monter. Démarrez ensuite le lave-vaisselle et fermez le robinet. Cela garantit que l'eau entrante est chaude. Sélectionnez **Wash Temp - Boost**.
	La pression de l'eau est temporairement basse	Ouvrez un robinet. L'eau coule-t-elle plus lentement que d'habitude ? Si c'est le cas, attendez que la pression soit normale avant d'utiliser votre lave-vaisselle. La pression d'eau normale du lave-vaisselle doit être de 20 à 120 psi.
	L'entrefer ou le broyeur est obstrué	Nettoyez l'entrefer ou rincez le broyeur.
	Boucle de vidange haute ou entrefer non installé	Reportez-vous aux instructions d'installation pour une installation correcte de la conduite de vidange.
	Chargement inapproprié des paniers	Assurez-vous que la vaisselle ou les ustensiles de grande taille ne bloquent pas le distributeur de détergent ou les bras de lavage. Voir la section Chargement.
	Détergent peu performant	Utilisez des détergents de haute qualité
Taches et dépôts sur les verres et les couverts	Eau extrêmement calcaire	Utilisez des agents de rinçage de haute qualité pour prévenir les taches et l'accumulation de nouveaux dépôts. Si l'eau est extrêmement calcaire, un adoucisseur peut être nécessaire.
	Température de l'eau d'entrée basse	Assurez-vous que la température de l'eau d'entrée est d'au moins 120°F (49°C).
	Surcharge ou chargement incorrect du lave-vaisselle	Chargez le lave-vaisselle comme indiqué dans la section **Chargement**.
	Détergent en poudre périmé ou humide	Assurez-vous que le détergent est frais. Utilisez des détergents de haute qualité
	Le distributeur d'agent de rinçage est vide	Remplissez avec des agents de rinçage de haute qualité
	Quantité de détergent insuffisante ou détergent peu performant	Assurez-vous d'utiliser la quantité appropriée d'un détergent bien coté.

Problème	Cause possible	Solution
Voile blanc sur la verrerie	Combinaison d'eau douce et de trop de détergent	C'est ce qu'on appelle la corrosion et c'est permanent. Pour éviter cela, utilisez moins de détergent si vous avez de l'eau douce. Lavez la verrerie au cycle le plus court qui permettra de la nettoyer.
	Détergent sans phosphate peu performant	Voir **Un film blanc sur la verrerie, la vaisselle et l'intérieur** dans cette section CONSEILS DE DÉPANNAGE.
	La température de l'eau entrant dans le lave-vaisselle dépasse 150°F (66°C)	Cela pourrait être de la corrosion. Diminuez la température du chauffe-eau.
Mousse dans la cuve	Mauvais détergent	Utilisez uniquement des détergents pour lave-vaisselle automatiques de haute qualité pour éviter la formation de mousse.
	De l'agent de rinçage a été renversé	Essuyez toujours immédiatement les renversements d'agent de rinçage.
Reste de détergent dans les compartiments du distributeur	La vaisselle ou les ustensiles bloquent le distributeur de détergent	Repositionnez la vaisselle de manière à ce que l'eau du bras d'aspersion inférieur puisse rincer le distributeur de détergent. Voir la section **Chargement**. Repositionnez les grands ustensiles ou l'argenterie lourde qui pourraient empêcher l'ouverture de la porte du distributeur. Voir la section **Chargement**.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Des ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle	Enlevez les marques avec un nettoyant doux et abrasif.
La vaisselle ne sèche pas	La porte n'a pas été ouverte immédiatement après l'allumage du voyant Clean (Propre)	Pour un séchage correct, la porte du lave-vaisselle doit être ouverte immédiatement après l'allumage du voyant **Clean** (Propre).
	Basse température de l'eau d'entrée	Assurez-vous que la température de l'eau d'entrée est d'au moins 120°F. Utilisez **Wash Temp Boost** (Augmentation de la temp. de lavage). Sélectionnez un cycle plus élevé, tel que **Heavy** (Intensif).
	Le distributeur d'agent de rinçage est vide	Vérifiez le distributeur d'agent de rinçage et remplissez-le au besoin.
Le panneau de commande a répondu aux entrées mais le lave-vaisselle ne s'est jamais rempli d'eau	La porte n'est peut-être pas complètement fermée	Assurez-vous que la porte est fermement fermée.
	Le robinet d'eau est peut-être fermé	Assurez-vous que le robinet d'eau (généralement situé sous l'évier) est ouvert.
Intérieur de la cuve taché	Un film globalement jaune ou brun peut être causé par des dépôts de fer dans l'eau	Un filtre spécial dans la conduite d'alimentation en eau est le seul moyen de corriger ce problème. Contactez une entreprise d'adoucissement d'eau.
	Film blanc sur la surface intérieure — minéraux d'eau calcaire	Utilisez un agent de rinçage de haute qualité pour aider à prévenir la formation de dépôts minéraux d'eau calcaire. Faites fonctionner le lave-vaisselle avec de l'acide citrique pour aider à éliminer les dépôts minéraux. Vous pouvez également utiliser un nettoyant pour lave-vaisselle et suivre les instructions figurant sur l'étiquette du produit.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Que faire
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	Fusible grillé ou disjoncteur déclenché	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Retirez tout autre appareil du circuit.
	L'alimentation est coupée	Dans certaines installations, l'alimentation du lave-vaisselle est fournie par un interrupteur mural, souvent situé à côté de l'interrupteur du broyeur. Assurez-vous qu'il est allumé.
	Le panneau de commande est verrouillé	Déverrouillez le panneau de commande. Voir la section Mise en route.
	Redémarrez votre commande	Coupez l'alimentation du lave-vaisselle (au niveau du disjoncteur ou de l'interrupteur mural) pendant 30 secondes, puis remettez-le sous tension.
Les voyants du panneau de commande s'éteignent lorsque vous réglez les commandes	Temps trop long entre l'appui sur les touches sélectionnées	Chaque touche doit être effleurée dans les 30 secondes suivant les autres. Pour rallumer, touchez à nouveau n'importe quelle touche ou ouvrez la porte et déverrouillez.
Eau stagnante au fond de la cuve	L'entrefer est bouché	Nettoyez l'entrefer. Voir la section **Entretien et nettoyage**.
	Boucle de vidange haute ou entrefer non installé	Reportez-vous aux instructions d'installation pour une installation correcte de la conduite de vidange.
L'eau ne s'évacue pas de la cuve	La vidange est bouchée	Si vous avez un entrefer, nettoyez-le. Voir la section Entretien et nettoyage. Si le lave-vaisselle se vide dans un broyeur, faites fonctionner le broyeur à vide. Vérifiez si votre évier de cuisine s'écoule bien. Sinon, vous pourriez avoir besoin d'un plombier.
Le voyant Sanitized (Désinfecté) ne s'allume pas à la fin du cycle	La porte a été ouverte et le cycle a été interrompu pendant le rinçage final	N'interrompez pas le cycle en ouvrant la porte pendant le cycle de lavage.
	La température de l'eau d'entrée était trop basse	Augmentez la température du chauffe-eau entre 120°F et 150°F.
Bruit	Bruits de fonctionnement normaux : Bip à la fin du cycle Ouverture du bac à détergent Eau entrant dans le lave-vaisselle Le moteur s'arrête et démarre à différents moments du cycle Les bras d'aspersion démarrent et s'arrêtent à différents moments Bruits de la pompe de vidange pendant le pompage La pompe de vidange démarre et s'arrête plusieurs fois pendant chaque vidange	Tout cela est normal. Aucune action n'est requise.
	Vaisselle qui s'entrechoque lorsque le bras d'aspersion tourne	Assurez-vous que la vaisselle est correctement chargée. Voir la section **Chargement**.
	Argenterie qui vibre contre la porte pendant le lavage	Les ustensiles longs peuvent être placés dans le panier supérieur pour éviter de cogner contre la porte intérieure pendant le cycle de lavage.

Problème	Cause possible	Que faire
Un voile blanc sur les verres, la vaisselle et l'intérieur	Ce problème est probablement causé par un détergent pour lave-vaisselle sans phosphate de basse qualité	Pour enlever le voile blanc, faites fonctionner votre lave-vaisselle pour un cycle complet en utilisant de l'acide citrique ou un nettoyant pour lave-vaisselle. Versez l'acide citrique dans le distributeur de détergent et fermez le couvercle. Placez les verres et la vaisselle voilés, mais par ailleurs propres, dans le lave-vaisselle. Ne mettez pas l'argenterie et les autres articles en métal dans le lave-vaisselle. Lancez un cycle complet sans détergent. Les verres, la vaisselle et le lave-vaisselle devraient ressortir sans voile. Alternativement, un rinçage au vinaigre peut être utilisé. Versez 1 tasse de vinaigre dans le lave-vaisselle juste après l'ouverture du distributeur de détergent et laissez le cycle se terminer. Ce processus peut être répété plusieurs fois par an au besoin. L'utilisation d'un agent de rinçage de haute qualité peut aider à minimiser l'accumulation répétée de voile. L'utilisation d'un détergent de haute qualité conçu pour les lave-vaisselle automatiques aidera également à prévenir l'accumulation de voile.

VOUS AVEZ OUBLIÉ D'AJOUTER UN PLAT ?

Des articles supplémentaires peuvent être ajoutés au lave-vaisselle à tout moment, l'idéal étant de les ajouter peu après le début d'un cycle de lavage.

1. Ouvrez la porte pour interrompre le cycle. Tirez sur la poignée de la porte pour la libérer.
2. N'ouvrez pas la porte complètement avant que l'aspersion d'eau ne s'arrête. De la vapeur peut s'échapper du lave-vaisselle.
3. Ajoutez les articles supplémentaires.
4. Appuyez sur Start (Départ) et fermez la porte dans les 4 secondes pour reprendre le cycle.

VOS PRODUITS AVANTI GARANTIE

Agrafez votre reçu de vente ici. Une preuve de la date d'achat originale est nécessaire pour obtenir un service sous garantie.

CE QUI EST COUVERT – GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Avanti Products garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat ou de livraison au propriétaire d'origine, selon la dernière de ces dates, dans des conditions d'utilisation normale. Cette garantie ne sera ni suspendue, ni prolongée, ni étendue pour quelque raison que ce soit, sauf indication spécifique dans ce document. Pendant cette période, Avanti Products, à sa discrétion, réparera ou remplacera toute pièce du produit qui s'avérerait défectueuse en raison de matériaux ou de fabrication sous une utilisation normale. Avanti Products vous fournira un produit raisonnablement similaire, soit neuf, soit remis à neuf en usine.

Tous les appareils Avanti d'une capacité de 3,5 pieds cubes ou moins doivent être apportés/envoyés à un centre de service d'électroménagers pour réparation.

Pour une utilisation en location ou commerciale, la période de garantie est de 90 jours.

TABLE DE CUISSON UNIQUEMENT : Garantie complète de 30 jours à compter de la date d'achat ou de livraison la plus récente sur les pièces en verre et les finitions en émail de porcelaine, les pièces peintes ou les pièces avec finition en métal brillant.

COUVERTURE DE GARANTIE ÉTENDUE

- **Produits de réfrigération :** De la deuxième à la cinquième année à compter de la date d'achat ou de livraison, selon la dernière de ces dates, le système scellé, y compris le compresseur, l'évaporateur, le condenseur et la tuyauterie, est couvert uniquement pour le remplacement des pièces sous une utilisation normale. Avanti Products fournira un compresseur de remplacement sans frais si une défaillance survient pendant cette période ; cependant, le client est responsable de tous les coûts de main-d'œuvre, de transport et de livraison. Pour une utilisation en location ou commerciale, la garantie limitée du compresseur est d'un an et neuf mois. Si le produit doit être transporté à un centre de service pour des réparations, tous les frais associés sont à la charge du client.
- **Produits de buanderie :** La cuve en plastique est couverte pendant 5 ans et la cuve en acier inoxydable est couverte pendant 7 ans à compter de la date d'achat ou de livraison, selon la dernière de ces dates, sous une utilisation normale. La couverture s'applique uniquement au remplacement des pièces ; le client est responsable des coûts de main-d'œuvre et de transport.
- **Fours à micro-ondes :** Le tube magnétron est couvert du deuxième au septième année à compter de la date d'achat ou de livraison, selon la dernière de ces dates, sous une utilisation normale. La deuxième année inclut uniquement le remplacement des pièces, le client étant responsable des coûts de main-d'œuvre et de transport. De la troisième à la septième année, seule le remplacement du tube magnétron est couvert, excluant les frais de main-d'œuvre et de transport.
- **Cuisinières, plaques de cuisson, lave-vaisselle et autres produits :** Aucune garantie prolongée au-delà de la couverture standard d'un an.

EXCLUSIONS DE GARANTIE / CE QUI N'EST PAS COUVERT :

La couverture de garantie décrite dans ce document exclut tous les défauts ou dommages qui ne sont pas directement imputables à Avanti Products, y compris, sans limitation, un ou plusieurs des éléments suivants :

- Non-respect des codes d'électricité, de plomberie ou de construction en vigueur au niveau de l'État, de la localité, de la ville ou du comté.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'élimination, de retrait ou de désinstallation de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre ou de transport associés. Le client est responsable de la mise au rebut ou du recyclage corrects de l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Cette garantie ne couvre pas la livraison, l'installation ou la configuration de produits de remplacement sous garantie. Le client est responsable de tous les coûts associés, y compris les services de transport, de déballage et d'installation.

CONTINUED

- Forces externes, élémentaires et environnementales, y compris la pluie, le vent, le sable, les inondations, les incendies, les glissements de terrain, les températures glaciales, l'humidité excessive, l'exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les surtensions, les défaillances structurelles et les cas de force majeure.
- Pertes de contenu de nourriture ou d'autres matériaux stockés en raison de la détérioration. Dommages accessoires ou consécutifs.
- Défaillance du produit s'il est utilisé à d'autres fins que celles prévues ou dans des conditions d'utilisation non normales.
- Les dommages esthétiques, y compris les rayures, les entailles, les bosses mineures ou d'autres problèmes de surface externe, doivent être signalés dans les 30 jours suivant la livraison pour être couverts.
- Frais d'expédition et de manutention associés au remplacement du produit.
- Réparations effectuées par des prestataires de services non autorisés.
- Pièces consommables (c.-à-d. ampoules, piles, filtres à air ou à eau, solutions de conservation, etc.)
- Décoloration, rouille ou oxydation des surfaces résultant d'environnements caustiques ou corrosifs, y compris, mais sans s'y limiter, des concentrations élevées de sel, une forte humidité ou une exposition à des produits chimiques.
- Les coûts des pièces et de la main-d'œuvre pour les éléments suivants ne seront pas considérés comme une garantie :
  - Revêtements d'armoire en plastique.
  - Ampoules et/ou boîtier en plastique.
  - Panneaux de porte intérieurs de micro-ondes, étagères de porte, rails de porte et/ou supports de porte.
  - Évaporateur perforé qui annule la garantie sur l'ensemble du système scellé.
- Les appels de service liés à un abus, une mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, des accidents, un incendie, des inondations ou d'autres cas de force majeure.
- Les suppléments, y compris les appels de service en dehors des heures ouvrables, le week-end ou les jours fériés, les péages, les frais de traversée en ferry ou les frais de kilométrage pour les appels de service dans des zones éloignées.
- Les dommages résultant d'une tension inappropriée, de surtensions électriques ou de pannes de disjoncteurs ne sont pas couverts.
- La couverture de garantie prolongée ne s'applique pas à l'utilisation commerciale, locative ou professionnelle.
- Les dégâts des eaux résultant d'une installation incorrecte, de drains obstrués, de tuyaux d'alimentation qui fuient ou d'inondations externes ne sont pas couverts.
- Cette garantie ne s'applique pas en dehors des États-Unis continentaux.

En aucun cas, Avanti Products ne sera tenu responsable des dommages causés aux biens environnants, y compris les armoires, les planchers, les plafonds et autres structures et/ou objets autour du produit. Sont également exclus de cette garantie les rayures, les entailles, les bosses mineures et autres dommages esthétiques sur les surfaces externes et les pièces exposées ; les produits sur lesquels les numéros de série ont été modifiés, défigurés ou supprimés ; les visites de service pour l'éducation des clients ou les visites où le produit ne présente aucun problème ; la correction des problèmes d'installation (vous êtes seul responsable de toute structure et de tout réglage du produit, y compris toutes les installations électriques, de plomberie et/ou autres installations de raccordement, de la bonne fondation/du bon revêtement de sol et de toute modification, y compris, sans limitation, les armoires, les murs, les planchers, les étagères, etc., ainsi que la réinitialisation des disjoncteurs ou des fusibles.

PRODUIT HORS GARANTIE


Avanti Products n'a aucune obligation, légale ou autre, de vous accorder des concessions, y compris des réparations, des prorata ou le remplacement du produit, une fois cette garantie expirée.

© 2026 Avanti Products
The Legacy Companies,
Weston, FL 33331 U.S.A.
www.AvantiProducts.com

avanti®

Lavavajillas

Manual de instrucciones



Modelos : AVDWP18W1B / AVDWP18W3S / AVDWP18W0W

Registre este y otros productos Avanti® a través de nuestro sitio web:
https://www.avantiproducts.com/pages/product-registration
El registro del producto no es necesario para activar la garantía.

Salvaguardias importantes ..... 2 - 3
Empezando ..... 4 - 6
Dispensadores ..... 6 - 7
Carga ..... 8 - 9
Cuidado y limpieza ..... 10 - 13
Solución de problemas ..... 14 - 17
Garantía ..... 18 - 19

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

© 2026 The Legacy Companies, LLC

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ADVERTENCIA Para su seguridad, se debe seguir la información contenida en este manual a fin de minimizar el riesgo de incendio, explosión y descarga eléctrica, así como para prevenir daños materiales, lesiones personales o la muerte.

⚠ADVERTENCIA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADOS

Este lavavajillas debe instalarse y ubicarse adecuadamente de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser utilizado. Si no recibió una hoja de Instrucciones de Instalación con su lavavajillas, puede recibir una visitando nuestro sitio web en **www.avantiproducts.com**.

- Conecte el lavavajillas/aparato a un sistema de cableado permanente de metal con conexión a tierra; o instale un conductor de conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y conéctelo al terminal de conexión a tierra del equipo o al conductor del aparato.
- La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o un representante de servicio si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- Puede encontrar instrucciones detalladas de conexión a tierra en la sección "PREPARACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO" de las Instrucciones de Instalación.
- No intente reparar o reemplazar ninguna pieza de su lavavajillas a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todo otro servicio debe ser derivado a un técnico calificado.
- Utilice únicamente un kit de cables o cableado fijo a la red eléctrica del edificio. El incumplimiento de esta instrucción podría resultar en riesgo de incendio y lesiones personales.
- Para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica, desconecte este aparato de la fuente de alimentación antes de intentar cualquier mantenimiento.

NOTA: Apagar el lavavajillas no desconecta el aparato de la fuente de alimentación. Recomendamos que un técnico calificado realice el servicio de su aparato.

⚠ADVERTENCIA AL USAR SU LAVAVAJILLAS, SIGA LAS PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

- Utilice este aparato únicamente para el fin para el que fue diseñado, tal como se describe en este Manual del Propietario.
- Utilice únicamente detergentes o agentes humectantes recomendados para su uso en lavavajillas y manténgalos fuera del alcance de los niños. El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que el lavavajillas se llene de espuma.
- Coloque los objetos punzantes de modo que no sea probable que dañen el sello de la puerta.
- Cargue los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por corte.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o su equivalente. Para artículos de plástico que no estén marcados así, consulte las recomendaciones del fabricante.
- No ponga en funcionamiento su lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén correctamente en su lugar.
- No manipule los controles.
- No maltrate, no se siente ni se pare sobre la puerta o la rejilla para platos del lavavajillas.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen con, sobre o dentro de este aparato en ningún momento.
- No almacene ni utilice materiales combustibles, incluida gasolina u otros líquidos o vapores inflamables, cerca de este o cualquier otro aparato.
- Las piezas pequeñas pueden representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños si se retiran del lavavajillas. Manténgalas fuera del alcance de los niños pequeños.

⚠ADVERTENCIA SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un calentador de agua que no se ha utilizado durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.

Si el agua caliente no se ha utilizado durante dos semanas o más, evite la posibilidad de daños o lesiones abriendo todos los grifos de agua caliente y dejando que el agua corra durante varios minutos. Haga esto antes de utilizar cualquier aparato eléctrico conectado al sistema de agua caliente. Este sencillo procedimiento permitirá que escape cualquier acumulación de gas hidrógeno. Dado que el gas es inflamable, no fume, no use una llama abierta ni utilice el aparato durante este proceso.

⚠ADVERTENCIA **RIESGO DE ATRAPAMIENTO INFANTIL ELIMINACIÓN ADECUADA DEL LAVAVAJILLAS**

Los lavavajillas desechados o abandonados son peligrosos... incluso si se dejan por "solo unos pocos días". Si va a deshacerse de su lavavajillas, siga las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir accidentes.

- No permita que los niños jueguen con, sobre o dentro de este o cualquier aparato desechado.
- Quite la encimera del lavavajillas retirando los dos tornillos delanteros y deslizando la encimera hacia atrás.
- Retire la puerta del compartimento de lavado.

⚠PRECAUCIÓN **PARA EVITAR LESIONES MENORES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD**

- Durante o después del ciclo de lavado, el contenido puede estar caliente al tacto. Tenga cuidado antes de manipularlo.
- Es necesaria una supervisión cercana si este aparato es utilizado por niños o cerca de ellos. No permita que los niños jueguen alrededor del lavavajillas al cerrar la puerta, cerrar la rejilla superior o mientras ajusta verticalmente la rejilla superior debido a la posibilidad de que se pellizquen los dedos pequeños.
- Artículos que no son vajilla: No lave artículos como filtros electrónicos de purificadores de aire, filtros de calefacción y brochas de pintura en su lavavajillas. Pueden producirse daños en el lavavajillas y la decoloración o manchado del mismo.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño de los cables sean adecuados y cumplan con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70 – última edición, y todos los códigos y ordenanzas locales.

Este aparato debe tener:

- Suministro eléctrico con fusible de 120 V, 60 Hz, solo CA, de 15 o 20 amperios.
- El cableado debe ser de 2 hilos con conexión a tierra y con una clasificación de 75°C (167°F).
- Si el suministro eléctrico no cumple con los requisitos anteriores, llame a un electricista autorizado antes de proceder.

Se recomienda tener:

- Un disyuntor o fusible de retardo.
- Un circuito derivado individual debidamente conectado a tierra.

⚠AVISO

- Si su lavavajillas está conectado a un interruptor de pared, asegúrese de que el interruptor esté encendido antes de usarlo.
- Si decide apagar el interruptor de pared entre ciclos de lavado, espere de 5 a 10 segundos después de encender el interruptor antes de tocar **Start (Inicio)** para permitir que el control se inicialice.

ELIMINACIÓN ADECUADA DE SU ELECTRODOMÉSTICO

- Deseche o recicle su electrodoméstico desechado de acuerdo con las normativas federales y locales. Póngase en contacto con las autoridades locales para la eliminación o el reciclaje de su electrodoméstico desechado de forma segura para el medio ambiente.
- Considere opciones de reciclaje para el material de embalaje de su electrodoméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Solo para uso doméstico

EMPEZANDO

¡Felicidades por la compra de su lavavajillas Avanti®!

Las características y la apariencia variarán a lo largo de este manual.



1. CARGAR EL LAVAVAJILLAS

Para obtener los mejores resultados de lavado, siga las pautas de carga que se encuentran en la sección Carga. No es necesario realizar un enjuague previo de la suciedad normal de los alimentos. Raspe la suciedad dura, incluidos huesos, palillos, pieles y semillas. Retire las verduras de hoja, los restos de carne y las cantidades excesivas de grasa o aceite.

2. AÑADIR DETERGENTE

Añada la cantidad necesaria de detergente al dispensador de detergente. Utilice un detergente de alta calidad diseñado para lavavajillas automáticos. Consulte la sección Dispensadores.

3. AÑADIR AGENTE DE ENJUAGUE

Añada un abrillantador de alta calidad al dispensador de agente de enjuague. Consulte la sección Dispensadores.

NOTA: El uso de un abrillantador puede mejorar el rendimiento de secado y ayudar a reducir las manchas de agua.

4. SELECCIONAR CICLO

Abra la puerta y presione el botón de **Selección de ciclo** para el ciclo de lavado deseado. La luz junto al botón de **Selección de ciclo** se iluminará para indicar qué ciclo de lavado se ha seleccionado. **NOTA:** Los tiempos de los ciclos varían según el nivel de suciedad, la temperatura del agua y las opciones seleccionadas. El ciclo debe seleccionarse con la puerta en posición abierta. El ciclo no comenzará hasta que se presione el botón de Inicio (Start) y la puerta se cierre dentro de los 4 segundos siguientes.

- **SmartClean -** Este ciclo detecta automáticamente el nivel de suciedad y ajusta el ciclo de lavado en consecuencia. Está destinado al uso diario, regular o típico para lavar completamente una carga completa de vajilla con suciedad normal y está diseñado para ahorrar agua y energía. NOTA: SmartClean se utilizó para calificar la eficiencia energética de este lavavajillas. *Rango de tiempo: 1 hora 30 minutos - 2 horas.
- **Pesado (Heavy) -** Este ciclo está destinado a vajilla, utensilios de cocina, ollas o sartenes muy sucios con suciedad seca o adherida. La vajilla de uso diario se puede utilizar de forma segura en este ciclo. *Tiempo: 2 horas 10 minutos.
- **Ligero (Light) -** Este ciclo es para platos ligeramente sucios. Es seguro para porcelana y cristal sin opciones seleccionadas. *Tiempo: 48 minutos.

*Tiempo de lavado únicamente. No incluye el tiempo de secado, el inicio en caliente automático (Auto Hot Start) ni las opciones. NOTA: Si la temperatura del agua entrante es demasiado baja, la función de inicio en caliente automático puede añadir hasta 11 minutos de tiempo adicional.

5. SELECCIONAR OPCIONES

- **Temperatura de lavado (Wash Temp) -** Le permite seleccionar una temperatura de lavado más alta. Estas opciones solo están disponibles para los ciclos Pesado (Heavy) y SmartClean. Presione el botón **Wash Temp** hasta que se encienda la luz junto a la opción deseada.
- **Impulso (Boost) -** Esta opción aumenta la temperatura del agua y prolonga el tiempo del ciclo para lograr un mejor rendimiento de lavado.
- **Desinfectar (Sanitize) -** Esta opción eleva la temperatura del agua en el enjuague final para desinfectar su vajilla. La duración del ciclo puede variar dependiendo de la temperatura del agua de entrada. NOTA: Los ciclos que utilizan esta opción se supervisan

para cumplir los requisitos de desinfección. Si el ciclo se interrumpe durante o después de la parte de lavado principal o si la temperatura del agua entrante es tan baja que no se puede lograr un calentamiento de agua adecuado, es posible que no se cumplan las condiciones de desinfección. En estos casos, la luz de **Desinfectado (Sanitized)** no se iluminará al final del ciclo. Al utilizar esta opción se modificará el ciclo para cumplir los requisitos de la Sección 6, NSF 184 para la eliminación de suciedad y la eficacia de la desinfección. NOTA: Los lavavajillas residenciales certificados por la NSF no están destinados a establecimientos de comida autorizados.

- **Inicio diferido (Delay Start) -** Esta opción le permite retrasar el inicio de un ciclo de lavado hasta 12 horas. Con la puerta abierta y un ciclo seleccionado, presione el botón de **Inicio diferido (Delay Start)** para elegir el número de horas que desea retrasar el inicio del ciclo de lavado. Las horas se mostrarán en la ventana de visualización. NOTA: Puede cancelar el temporizador de **Inicio diferido (Delay Start)** manteniendo presionado el botón de **Inicio (Start)** durante 3 segundos. Esto también cancelará el ciclo de lavado.
- **Bloqueo de control (Control Lock) -** Puede bloquear los controles para evitar que se realicen selecciones. También puede bloquear los controles después de haber iniciado un ciclo para evitar cambios en el ciclo. Por ejemplo, los niños no pueden poner en marcha accidentalmente el lavavajillas presionando botones con esta opción seleccionada. Para **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR (LOCK/UNLOCK)** el control del lavavajillas, mantenga presionados los botones de **Selección de ciclo (Cycle Select)** y **Temperatura de lavado (Wash Temp)** durante 3 segundos. La luz de control de bloqueo (🔒) se encenderá para indicar que el control está bloqueado y se apagará para indicar que el control está desbloqueado.

6. PONER EN MARCHA EL LAVAVAJILLAS

- **Inicio (Start) -** Presione el botón de **Inicio (Start)** y cierre la puerta en menos de 4 segundos para iniciar el ciclo o comenzar la cuenta regresiva del **Inicio diferido (Delay Start)**. La luz de **Inicio (Start)** se encenderá. El ciclo de lavado comenzará después de 10 segundos y luego bombeará durante 60 segundos antes de llenar el lavavajillas con agua. Para activar la pantalla, presione cualquier botón con la puerta abierta.
- **Interrumpir o Pausar -** Para interrumpir o pausar un ciclo, abra lentamente la puerta. Abrir la puerta hará que el ciclo de lavado se detenga. El lavavajillas emitirá un pitido cada minuto para recordarle que debe cerrar la puerta. Para reiniciar o reanudar el ciclo, presione **Inicio (Start)**, y cierre la puerta en menos de 4 segundos. Si la puerta no se cierra dentro de los 4 segundos, la luz de **Inicio (Start)** comenzará a parpadear y el lavavajillas emitirá un pitido una vez cada minuto para indicar que el ciclo no se reinició. Si la luz de Inicio parpadea, el lavavajillas está esperando una entrada.
- **Cancelar -** Para cancelar un ciclo de lavado, mantenga presionado el botón Inicio (Start) durante 3 segundos y cierre la puerta. El lavavajillas drenará, emitirá un pitido y la luz del ciclo de lavado se apagará.

7. LUCES INDICADORAS

- Desinfectado (Sanitized) - Se muestra al final del ciclo cuando se ha seleccionado **Wash Temp - Sanitize** y el lavavajillas ha cumplido los requisitos de desinfección. Consulte **Wash Temp - Sanitize**, para una descripción completa. Al abrir la puerta se apagará la luz.
- **Limpio (Clean) -** Se muestra cuando se completa un ciclo de lavado. La luz permanece encendida como recordatorio de que los platos están limpios. Al abrir la puerta se apagará la luz.

8. PANTALLA

- **Tiempo restante -** Durante el funcionamiento, la pantalla muestra el número total de minutos que quedan en el ciclo. Durante un inicio diferido, la pantalla mostrará las horas que faltan para que comience el ciclo.

COMPROBAR LA TEMPERATURA DEL AGUA

- El agua que entra debe estar al menos a 120°F (49°C) y no más de 150°F (66°C) para una limpieza eficaz y para evitar daños en la vajilla. Compruebe la temperatura del agua con un termómetro para caramelos o para carne.
- Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas, coloque el termómetro en un vaso y deje que el agua corra continuamente en el vaso hasta que la temperatura deje de subir.

EMPEZANDO

MODO SABBAT/ACTIVACIÓN POR PUERTA

- Para activar/desactivar (ON/OFF) esta opción, mantenga presionados los botones **Inicio (Start)** y **Temperatura de lavado (Wash Temp)** durante 5 segundos, cierre la puerta y espere 3 minutos a que el lavavajillas pase al modo de reposo. En el modo OFF, la pantalla de control, los sonidos de control y las luces interiores (en algunos modelos) no responderán a la apertura/cierre de la puerta. Este modo se puede utilizar cuando se celebran ciertas festividades religiosas como el Sabbat. Para activar el control y las luces interiores (en algunos modelos), presione cualquier botón.

SILENCIAR (MUTE)

- Para activar/desactivar (ON/OFF) los sonidos de control del lavavajillas, presione el botón **Wash Temp** 5 veces en 5 segundos.

DISPENSADORES


USE UN ABRILLANTADOR

Los abrillantadores de alta calidad están diseñados para una gran acción de secado y para proteger contra las manchas y la acumulación de película en sus platos, vasos, cubiertos, utensilios de cocina y plástico.

LLENADO DEL DISPENSADOR DE ABRILLANTADOR

El dispensador de abrillantador tiene capacidad para 3.9 oz (115 ml) de producto. En condiciones normales, esto durará aproximadamente un mes.


1. Asegúrese de que la puerta del lavavajillas esté completamente abierta.
2. Abra la puerta del dispensador. (El compartimento del abrillantador está en el lado derecho del dispensador).
3. Agregue lentamente el abrillantador hasta que el recipiente esté lleno. Es posible que deba hacer varias pausas para permitir que el producto se asiente.

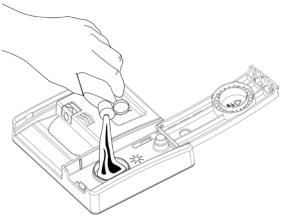

4. Limpie cualquier derrame de abrillantador con un paño húmedo para evitar que se forme espuma dentro del lavavajillas.
5. Cierre la puerta del dispensador.

DISPENSADOR DE DETERGENTE

Para abrirlo, presione el botón y la tapa se abrirá. El dispensador de detergente tiene dos compartimentos. El compartimento de prelavado es el más pequeño situado en el lado izquierdo. Utilice el compartimento de prelavado sólo cuando el agua sea extremadamente dura o cuando tenga una carga muy sucia. El compartimento de prelavado no se utiliza cuando se emplean detergentes en pastillas o sobres. NOTA: No bloquee el dispensador de detergente con utensilios grandes o altos.

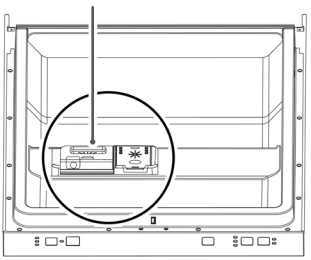


Puede utilizar detergente para lavavajillas automático en pastillas, sobres, polvo, líquido o gel. Asegúrese de utilizar únicamente detergentes específicamente etiquetados para su uso en lavavajillas automáticos. No utilice nunca detergente líquido para lavar platos a mano en un lavavajillas automático. El uso de detergentes inadecuados provocará la formación de espuma y un bajo rendimiento de lavado.

Los detergentes deben guardarse en un lugar seco y en su envase original para evitar que pierdan eficacia. Coloque el detergente en el compartimento justo antes de poner en marcha el lavavajillas y cierre la tapa. La tapa se abrirá durante el ciclo de lavado.

LLENADO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE

Recomendamos utilizar un detergente de alta calidad en pastillas o sobres, ya que este tipo de detergente es muy eficaz en el lavavajillas. Coloque la pastilla o el sobre en el compartimento de lavado principal y cierre la tapa del compartimento de detergente. La pastilla o el sobre deben colocarse en el compartimento de lavado principal del depósito de detergente. Si se coloca en el compartimento de prelavado o se echa al fondo del lavavajillas, el detergente se eliminará demasiado rápido y puede dar lugar a un rendimiento de lavado deficiente.

Si decide utilizar detergente en polvo, líquido o gel, la cantidad de detergente que utilice vendrá determinada por la dureza del agua, su temperatura y la carga de suciedad de los platos dentro del lavavajillas. Póngase en contacto con su compañía de agua para obtener información sobre la dureza del agua en su zona.

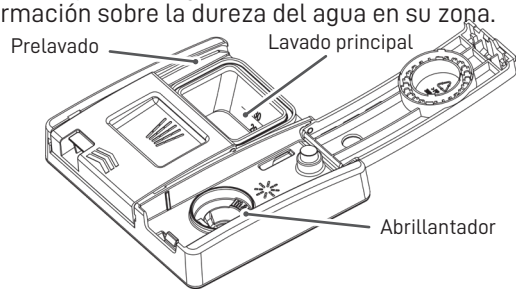


La dureza del agua se mide en granos por galón. Utilice esta información y la tabla anterior para determinar la cantidad de detergente que debe utilizar.

Utilice la tabla como punto de partida y ajuste después la cantidad de detergente que utiliza. Utilice sólo lo suficiente para obtener un buen rendimiento de lavado. Utilizar la cantidad justa de detergente proporcionará un gran rendimiento de lavado sin desperdiciar detergente ni grabar la cristalería.

Número de granos/ galón	Compartimento(s) de detergente a llenar
Menos de 5	Llenar compartimento principal hasta línea 20
5 a 10	Llenar compartimento principal hasta línea 30
Más de 10	Llenar compartimento principal y de prelavado

NO UTILICE DETERGENTE PARA PLATOS A MANO

NOTA: El uso de un detergente que no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que el lavavajillas se llene de espuma. Durante el funcionamiento, esta espuma se derramará por las rejillas de ventilación del lavavajillas, cubriendo el suelo de la cocina y mojándolo.

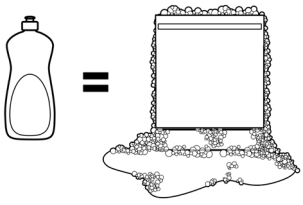

Debido a que muchos envases de detergente se parecen, guarde el detergente para lavavajillas en un espacio separado de todos los demás productos de limpieza. Muestre a cualquier persona que pueda utilizar el lavavajillas el detergente correcto y dónde se guarda.

Aunque el lavavajillas no sufrirá daños duraderos, sus platos no quedarán limpios si utiliza un detergente para lavavajillas que no esté formulado para lavavajillas automáticos.

CARGANDO

Para obtener mejores resultados de lavado, siga estas pautas de carga. Las características y la apariencia de las rejillas y las canastas de cubiertos pueden variar según su modelo.

REJILLA SUPERIOR


La rejilla superior es para vasos, tazas y platillos. Este también es un lugar seguro para artículos de plástico aptos para lavavajillas. La rejilla superior se puede usar para utensilios de tamaños irregulares.

Las cacerolas, los tazones para mezclar y otros artículos de forma similar deben colocarse boca abajo para un mejor rendimiento de lavado.

El estante para tazas se puede colocar en la posición hacia arriba o hacia abajo para brindar mayor flexibilidad.

AVDWP18 Serie
8 Cubiertos y vajilla



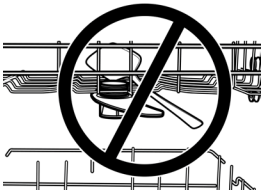

IMPORTANTE: Asegúrese de que los artículos no sobresalgan por la parte inferior de la cesta, ya que esto obstruiría la rotación del brazo rociador superior. Esto podría provocar ruidos durante el funcionamiento y/o un rendimiento de lavado deficiente.

REJILLA SUPERIOR - AJUSTE


▲PRECAUCIÓN Una rejilla superior cargada puede ser más pesada de lo previsto. Para evitar lesiones menores o daños en el contenido, no suba ni baje la rejilla superior una vez que esté cargada.

La rejilla superior puede ajustarse para acomodar artículos más grandes.


Para ajustar la rejilla superior:

1. Extienda completamente la rejilla superior y gire para abrir las dos tapas de plástico de los extremos en la parte delantera de los rieles.
2. Retire la rejilla superior.
3. Seleccione el juego de rodillos en el lateral de la rejilla que proporcione la altura deseada y vuelva a instalar la rejilla superior guiando los rieles de la rejilla entre el juego de rodillos correspondiente.
4. Con la rejilla reinstalada, gire para cerrar las dos tapas de plástico de los extremos, asegurándose de que el cierre esté correctamente encajado. Si no se encajan correctamente las tapas de los extremos, la rejilla podría caerse del lavavajillas.

Eliminar:

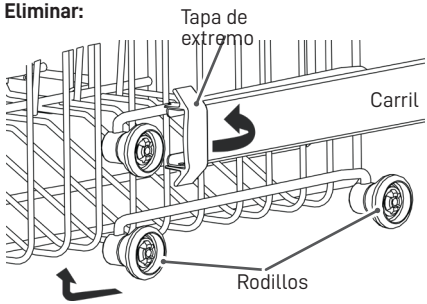


Retirar:

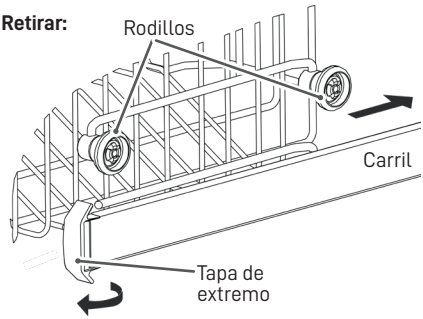


REJILLA INFERIOR
Al cargar el estante inferior, no coloque platos grandes ni bandejas en la parte delantera izquierda. Pueden evitar que el detergente circule durante el ciclo de lavado.

El rejilla inferior se utiliza mejor para platos, platillos y utensilios de cocina. Los artículos grandes deben ir a los lados. Cargue bandejas, ollas y tazones a los lados, en las esquinas o en la parte de atrás. El lado sucio de los artículos debe mirar hacia el centro del rejilla.


AVDWP18 Serie
8 Cubiertos y vajilla

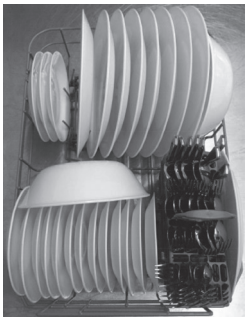

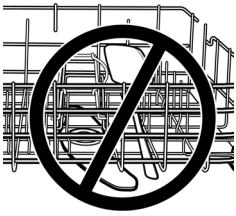


IMPORTANTE: Asegúrese de que los artículos no sobresalgan por la parte inferior de la cesta ni de la cesta para cubiertos, ya que esto bloquearía la rotación del brazo rociador inferior. Esto podría provocar ruidos durante el funcionamiento y/o un rendimiento de lavado deficiente.

CANASTA DE CUBIERTOS
La canasta de cubiertos se puede utilizar sin la tapa para una carga rápida. Con la tapa, los cubiertos quedan mejor posicionados para que el lavavajillas lave y seque bien todas las piezas al evitar que se encajen entre sí.

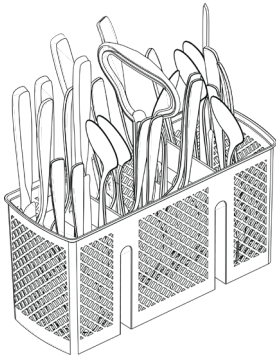

Sin la tapa
Coloque los cubiertos en la canasta extraíble con los mangos de los tenedores y cuchillos hacia arriba para proteger sus manos. Coloque las cucharas en la canasta con los mangos hacia abajo. Mezcle cuchillos, tenedores y cucharas para que no se encajen entre sí. Distribuya uniformemente. Los artículos de plástico pequeños, como cucharas medidoras y tapas de recipientes pequeños, deben ir en el fondo de la canasta de cubiertos con los cubiertos encima.

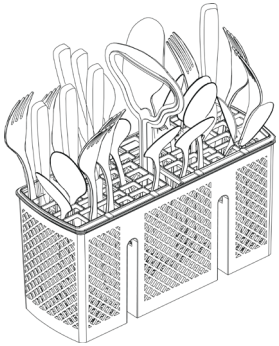

Con la tapa
Coloque los artículos de plástico pequeños, como cucharas medidoras y tapas de recipientes pequeños, en el fondo de la canasta y encaje la tapa en su lugar. Inserte las cucharas y los tenedores, primero los mangos, a través de los orificios de la tapa. Coloque los cuchillos, primero las hojas, a través de los orificios de la tapa.

CUIDADO Y LIMPIEZA

PANEL DE CONTROL
Para limpiar el panel de control, use un paño ligeramente humedecido. Luego séquelo bien.

PANEL EXTERIOR DE LA PUERTA
Antes de limpiar el panel frontal, asegúrese de saber qué tipo de panel tiene. Consulte las dos últimas letras de su número de modelo. Puede encontrar su número de modelo en la pared izquierda de la tina, justo dentro de la puerta. Si su número de modelo termina en 1B o 0W, entonces tiene un panel de puerta pintado. Si su número de modelo termina en 3S, entonces tiene un panel de puerta de acero inoxidable.

Siga las instrucciones a continuación para limpiar el panel de la puerta de su modelo específico.

Panel de puerta pintado (números de modelo que terminan en 1B–negro o 0W–blanco)

Use un paño limpio, suave y ligeramente humedecido, luego seque completamente. No use estropajos ni limpiadores en polvo porque estos productos pueden rayar el acabado.

Panel de puerta de acero inoxidable (números de modelo que terminan en 3S)


Para limpiar el óxido y el empañamiento, use un limpiador líquido no abrasivo adecuado para acero inoxidable para eliminar pequeñas imperfecciones. Aplique con una esponja suave y húmeda y frote en la dirección de las líneas del cepillado. No use cera ni abrillantador para electrodomésticos en el acero inoxidable.

Para otras imperfecciones y marcas, use un limpiador de acero inoxidable con un paño limpio y suave. No use cera para electrodomésticos, abrillantador, lejía ni productos que contengan cloro en el acero inoxidable.

INTERIOR DEL LAVAVAJILLAS
Para limpiar y desodorizar su lavavajillas, use ácido cítrico o un limpiador de lavavajillas. Estos productos ayudan a deshacer los depósitos minerales y a eliminar la película de agua dura y las manchas. Los limpiadores de lavavajillas están disponibles en la mayoría de las tiendas de comestibles o minoristas.


CABEZAL DE ROCIADO SUPERIOR
NO retire el cabezal rociador superior.

Limpie con agua tibia y jabón, utilizando un cepillo pequeño de cerdas de plástico.

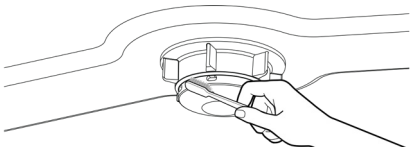


BRAZOS ROCIADORES
Dado que los residuos químicos del agua dura obstruyen los orificios de los brazos rociadores y sus rodamientos, es necesario limpiar dichos brazos con regularidad. Lave los brazos con agua tibia y jabonosa, y utilice un cepillo suave para limpiar los orificios. Vuelva a colocarlos en su sitio después de enjuagarlos a fondo.

Para quitar el brazo rociador superior, gire la tuerca de retención 45° y retire el brazo rociador del tubo de suministro de agua.

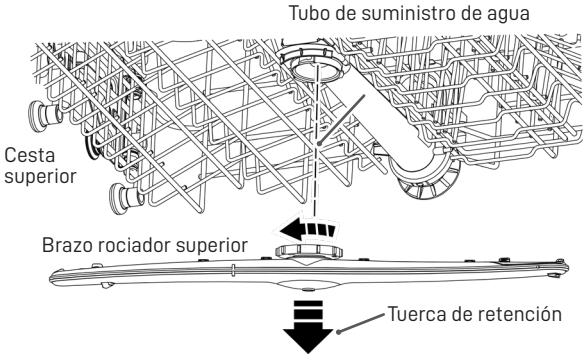

IMPORTANTE: Al realizar el reemplazo, asegúrese de fijar firmemente la tuerca de retención mediante giro en el tubo de suministro de agua. Verifique que el brazo rociador esté bien sujeto y que gire libremente.

Para retirar el brazo rociador inferior, retire la cesta inferior y levante el brazo rociador para extraerlo.

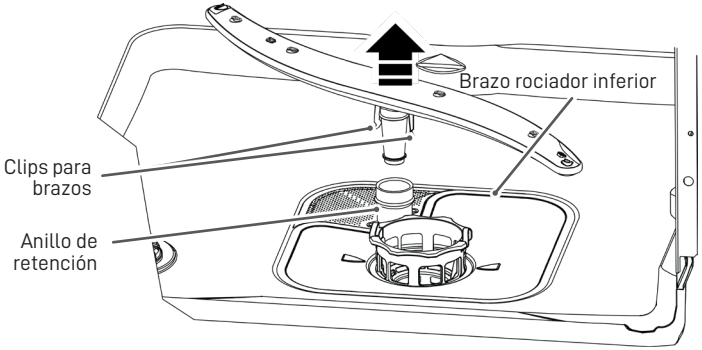


IMPORTANTE: Al realizar el reemplazo, asegúrese de encajar los clips del brazo sobre el anillo de retención. Verifique que el brazo rociador esté bien sujeto y que gire libremente.


CUIDADO Y LIMPIEZA

ENSAMBLAJE DEL FILTRO
Inspeccione y limpie los filtros periódicamente. Esto debe hacerse cada mes o más, según el uso. Si hay una disminución en el rendimiento del lavado o si los platos se sienten arenosos, esto también es una indicación de que los filtros deben limpiarse.


Para limpiar el ensamblaje del filtro, retire la rejilla inferior y el brazo rociador inferior. Gire el ensamblaje del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y levántelo para retirarlo. Retire la placa del filtro.

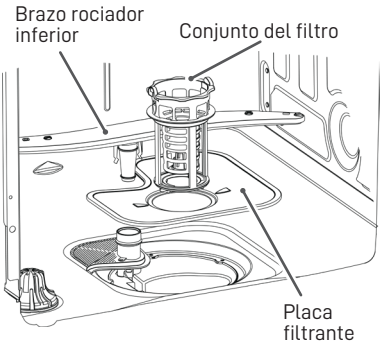

1

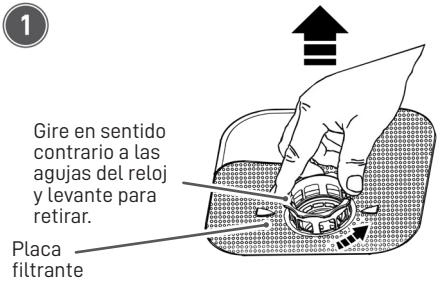

2

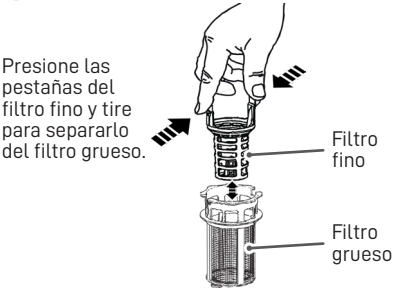


IMPORTANTE: Antes de realizar el reemplazo, asegúrese de que no haya caído ningún objeto en la abertura situada en el fondo del lavavajillas.

3

Reemplace la placa filtrante.

Encaje el filtro fino de nuevo en el filtro grueso.

Introduzca el conjunto del filtro a través de la placa del filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en el lavavajillas.

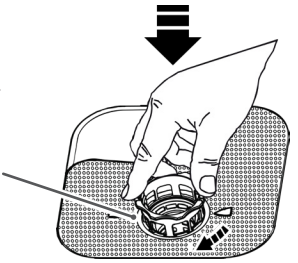

Enjuague los filtros con agua tibia y jabón. Los estropajos o cepillos pueden rayar las superficies del filtro, pero es posible que se necesite un cepillo suave o una esponja para eliminar la suciedad persistente o los depósitos de calcio causados por el agua dura.

Una vez limpios, vuelva a colocar la placa del filtro, inserte el ensamblaje del filtro a través de la placa y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que los filtros estén completamente asentados, ya que el reemplazo inadecuado de los filtros puede reducir el nivel de rendimiento del aparato. Vuelva a colocar el brazo rociador inferior y la rejilla inferior.

PUERTA INTERIOR Y TINA DE ACERO INOXIDABLE
La tina de acero inoxidable y la puerta interior están diseñadas para ofrecer durabilidad y rendimiento a largo plazo.

Si la tina o la puerta interior del lavavajillas se rayan o se abollan durante el uso normal, no se oxidarán ni se corroerán. Estas imperfecciones superficiales no afectarán su funcionamiento ni su durabilidad.

PROTECCIÓN CONTRA LA CONGELACIÓN
Si su lavavajillas se deja en un lugar sin calefacción durante el invierno, pídale a un técnico de servicio que:

1. Desconecte el suministro eléctrico del lavavajillas. Retire los fusibles o dispare el disyuntor.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la línea de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la línea de entrada de agua y de la válvula de agua. (Use un recipiente para recoger el agua).
4. Vuelva a conectar la línea de entrada de agua a la válvula de agua.

¿SU LAVAVAJILLAS TIENE UN ESPACIO DE AIRE?
Un espacio de aire protege su lavavajillas contra el retroceso de agua si se obstruye un drenaje. El espacio de aire no es parte del lavavajillas. No está cubierto por su garantía. No todos los códigos de plomería requieren espacios de aire, por lo que es posible que no tenga uno.

Espacio de aire



Verifique el espacio de aire siempre que su lavavajillas no drene correctamente.

El espacio de aire es fácil de limpiar.

1. Apague el lavavajillas y levante la tapa del espacio de aire.
2. Retire la tapa de plástico debajo de la cubierta y límpiela con un palillo.
3. Vuelva a colocar la tapa y la cubierta cuando el espacio de aire esté limpio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Qué hacer
La luz de estado de Inicio parpadea	La puerta se abrió o se interrumpió el ciclo.	Presione el botón **Start** una vez y cierre la puerta en menos de 4 segundos para poner en marcha el lavavajillas. Presione el botón Start por segunda vez cuando el lavavajillas esté funcionando solo si desea cancelar el ciclo.
El lavavajillas EMITE PITIDOS una vez cada minuto	Este es un recordatorio de que la puerta del lavavajillas quedó abierta durante el funcionamiento. Continuará emitiendo pitidos hasta que presione Start y cierre la puerta.	Presione **Start** y cierre la puerta.
Pitido al final del ciclo	Esto es normal. El lavavajillas emitirá un pitido al final del ciclo.	El lavavajillas emitirá un pitido (a menos que se interrumpa) y la luz **Clean** se encenderá al final del ciclo de lavado.
Vajilla y cubiertos sucios	El conjunto del filtro está obstruido	Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA**.
	Temperatura baja del agua de entrada	Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada sea correcta. Abra el grifo de agua caliente más cercano al lavavajillas y déjelo correr hasta que la temperatura del agua deje de subir. Luego, ponga en marcha el lavavajillas y cierre el grifo. Esto asegura que el agua que entra esté caliente. Seleccione **Wash Temp - Boost**.
	La presión del agua es temporalmente baja	Abra un grifo. ¿Sale el agua más lentamente de lo habitual? Si es así, espere hasta que la presión sea normal antes de usar el lavavajillas. La presión de agua normal para el lavavajillas debe ser de 20 a 120 psi.
	Espacio de aire o triturador obstruido	Limpie el espacio de aire o lave el triturador.
	Lazo de drenaje alto o espacio de aire no instalado	Consulte las instrucciones de instalación para conocer la instalación correcta de la línea de drenaje.
	Carga incorrecta del estante	Asegúrese de que la vajilla o los utensilios grandes no bloqueen el dispensador de detergente ni los brazos de lavado. Consulte la sección Carga.
	Detergente de bajo rendimiento	Use detergentes de alta calidad
Manchas y películas en vasos y cubiertos	Agua extremadamente dura	Use abrillantadores de alta calidad para evitar manchas y la acumulación de películas nuevas. Si el agua es extremadamente dura, es posible que se requiera un ablandador.
	Temperatura baja del agua de entrada	Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada sea de al menos 120 °F (49 °C).
	Sobrecarga o carga incorrecta del lavavajillas	Cargue el lavavajillas como se muestra en la sección **Carga**.
	Detergente en polvo viejo o húmedo	Asegúrese de que el detergente sea fresco. Use detergentes de alta calidad
	Dispensador de abrillantador vacío	Rellene con abrillantadores de alta calidad
	Detergente insuficiente o de bajo rendimiento	Asegúrese de utilizar la cantidad adecuada de un detergente bien calificado.

Problema	Causa posible	Qué hacer
Opacidad en la cristalería	Combinación de agua blanda y demasiado detergente	Esto se llama grabado y es permanente. Para evitar que esto suceda, use menos detergente si tiene agua blanda. Lave la cristalería en el ciclo más corto que la limpie.
	Detergente sin fosfatos de bajo rendimiento	Consulte **Una película blanca en la cristalería, la vajilla y el interior** en esta sección de **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**.
	La temperatura del agua que entra en el lavavajillas supera los 150 °F (66 °C)	Esto podría ser un grabado. Baje la temperatura del calentador de agua.
Espuma en la tina	Detergente incorrecto	Use solo detergentes para lavavajillas automáticos de alta calidad para evitar la formación de espuma.
	Se derramó abrillantador	Limpie siempre los derrames de abrillantador inmediatamente.
Detergente restante en los recipientes del dispensador	La vajilla o los utensilios bloquean el recipiente del detergente	Vuelva a colocar la vajilla para que el agua del brazo rociador inferior pueda enjuagar el recipiente del detergente. Consulte la sección **Carga**. Vuelva a colocar los utensilios altos o los cubiertos pesados que puedan impedir que se abra la puerta del recipiente del dispensador. Consulte la sección **Carga**.
Marcas negras o grises en los platos	Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos	Elimine las marcas con un limpiador abrasivo suave.
Los platos no se secan	La puerta no se abrió inmediatamente después de que se encendiera la luz Clean	Para un secado adecuado, la puerta del lavavajillas debe abrirse inmediatamente después de que se encienda la luz **Clean**.
	Temperatura baja del agua de entrada	Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada sea de al menos 120 °F. Use **Wash Temp Boost**. Seleccione un ciclo más alto, como **Heavy**.
	El dispensador de abrillantador está vacío	Revise el dispensador de abrillantador y rellénelo según sea necesario.
El panel de control respondió a las entradas, pero el lavavajillas nunca se llenó de agua	Es posible que la puerta no esté completamente cerrada	Asegúrese de que la puerta esté firmemente cerrada.
	La válvula de agua puede estar cerrada	Asegúrese de que la válvula de agua (generalmente ubicada debajo del fregadero) esté abierta.
Interior de la tina manchado	Una película amarillenta o marrón en general puede ser causada por depósitos de hierro en el agua	Un filtro especial en la línea de suministro de agua es la única forma de corregir este problema. Póngase en contacto con una empresa de ablandadores de agua.
	Película blanca en la superficie interior—minerales de agua dura	Use un abrillantador de alta calidad para ayudar a prevenir la formación de depósitos minerales de agua dura. Haga funcionar el lavavajillas con ácido cítrico para ayudar a eliminar los depósitos minerales. Alternativamente, use un limpiador de lavavajillas y siga las instrucciones en la etiqueta del producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Qué hacer
El lavavajillas no funciona	Se quemó un fusible o se disparó el disyuntor	Reemplace el fusible o restablezca el disyuntor. Retire cualquier otro aparato del circuito.
	La alimentación está apagada	En algunas instalaciones, la alimentación del lavavajillas se suministra a través de un interruptor de pared, a menudo ubicado junto al interruptor del triturador. Asegúrese de que esté encendido.
	El panel de control está bloqueado	Desbloquee el panel de control. Consulte la sección **EMPEZANDO**.
	Reinicie su control	Apague la alimentación del lavavajillas (en el disyuntor o interruptor de pared) durante 30 segundos, luego vuelva a encenderla.
Las luces del panel de control se apagan cuando está configurando los controles	Pasó demasiado tiempo entre el toque de los botones seleccionados	Cada botón debe tocarse dentro de los 30 segundos de los demás. Para volver a encenderlo, toque cualquier botón nuevamente o abra la puerta y desbloquee.
Agua estancada en el fondo de la tina	El espacio de aire está obstruido	Limpie el espacio de aire. Consulte la sección **Cuidado y limpieza**.
	Bucle de drenaje alto o espacio de aire no instalado	Consulte las Instrucciones de instalación para conocer la instalación correcta de la línea de drenaje.
El agua no se bombea fuera de la tina	El drenaje está obstruido	Si tiene u n espacio de aire, límpielo. Consulte la sección Cuidado y limpieza. Si el lavavajillas drena en un triturador, ponga a funcionar el triturador. Verifique si el fregadero de su cocina está drenando bien. Si no es así, es posible que necesite un plomero.
La luz Sanitized no se ilumina al final del ciclo	Se abrió la puerta y el ciclo se interrumpió durante el enjuague final	No interrumpa el ciclo abriendo la puerta durante el ciclo de lavado.
	La temperatura del agua entrante era demasiado baja	Aumente la temperatura del calentador de agua a entre 120 °F y 150 °F.
Ruido	Sonidos normales de funcionamiento: Pitido al final del ciclo Apertura del recipiente de detergente Entrada de agua al lavavajillas El motor se detiene y arranca en varios momentos durante el ciclo Los brazos rociadores arrancan y se detienen en varios momentos Sonidos de la bomba de drenaje durante el bombeo La bomba de drenaje arranca y se detiene varias veces durante cada drenaje	Todos estos son normales. No se requiere ninguna acción.
	Vajilla que repiquetea cuando el brazo rociador gira	Asegúrese de que la vajilla esté cargada correctamente. Consulte la sección **Carga**.
	Cubiertos que repiquetean contra la puerta durante el lavado	Los utensilios altos se pueden colocar en el estante superior para evitar que choquen contra la puerta interior durante el ciclo de lavado.

Problema	Causa posible	Qué hacer
Una película blanca en la cristalería, la vajilla y el interior	Este problema probablemente es causado por un detergente para lavavajillas de baja calidad sin fosfatos	Para eliminar la película blanca, pase sus platos por un ciclo de lavavajillas usando ácido cítrico o un limpiador de lavavajillas. Vierta el ácido cítrico en el depósito de detergente y cierre la tapa. Coloque la cristalería y la vajilla con la película, pero por lo demás limpias, en el lavavajillas. Deje la platería y otros artículos metálicos fuera del lavavajillas. Ejecute un ciclo completo sin detergente. La cristalería, la vajilla y el lavavajillas deberían salir sin la película. Alternativamente, se puede usar un enjuague con vinagre. Vierta 1 taza de vinagre en el lavavajillas justo después de que se abra el depósito de detergente y deje que se complete el ciclo. Este proceso puede repetirse varias veces al año según sea necesario. El uso de un abrillantador de alta calidad puede ayudar a minimizar la acumulación repetida de la película. El uso de un detergente de alta calidad diseñado para lavavajillas automáticos también ayudará a prevenir la acumulación de la película.

¿OLVIDÓ AGREGAR UN PLATO?

Se pueden agregar artículos adicionales al lavavajillas en cualquier momento; lo ideal sería agregarlos poco después de iniciar un ciclo de lavado.

1. Abra la puerta para interrumpir el ciclo. Tire de la manija de la puerta para liberarla.
2. No abra la puerta por completo hasta que se detenga la acción de rociado de agua. Puede salir vapor del lavavajillas.
3. Agregue los artículos adicionales.
4. Presione Inicio (Start) y cierre la puerta en menos de 4 segundos para reanudar el ciclo.

SUS PRODUCTOS AVANTI GARANTÍA	Engrape aquí el recibo de compra. Se necesita un comprobante de la fecha de compra original para obtener el servicio de garantía.

QUÉ CUBRE – GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Avanti Products garantiza que el producto está libre de defectos en materiales y/o mano de obra por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra o entrega al propietario original, lo que ocurra más tarde, bajo uso normal. Esta garantía no se suspenderá, ampliará ni extenderá por ninguna razón, a menos que se describa específicamente en este documento. Durante este período, Avanti Products, a su elección, reparará o reemplazará cualquier parte del producto que resulte defectuosa en materiales o mano de obra bajo uso normal. Avanti Products le proporcionará un producto razonablemente similar que sea nuevo o reacondicionado de fábrica. Todos los electrodomésticos Avanti con una capacidad de 3.5 pies cúbicos o menos deben ser llevados/enviados al centro de servicio de electrodomésticos para su reparación.

Para uso en alquiler o comercial, el período de garantía es de 90 días.

SOLO COCINA: Garantía total de 30 días a partir de la fecha de compra o entrega, la que sea posterior, en piezas de vidrio y acabados de porcelana esmaltada, pintadas o con acabado de metal brillante.

COBERTURA DE GARANTÍA EXTENDIDA

- **Productos de refrigeración:** Desde el segundo hasta el quinto año a partir de la fecha de compra o entrega, lo que ocurra más tarde, el sistema sellado, incluyendo el compresor, evaporador, condensador y tuberías, está cubierto únicamente para el reemplazo de piezas bajo uso normal. Avanti Products proporcionará un compresor de reemplazo sin costo si ocurre una falla dentro de este período; sin embargo, el cliente es responsable de todos los costos de mano de obra, transporte y envío. Para uso en alquiler o comercial, la garantía limitada del compresor es de un año y nueve meses. Si el producto requiere transporte a un centro de servicio para reparaciones, todos los costos asociados son responsabilidad del cliente.
- **Productos de lavandería:** La tina de plástico está cubierta por 5 años y la tina de acero inoxidable está cubierta por 7 años a partir de la fecha de compra o entrega, lo que ocurra más tarde, bajo uso normal. La cobertura aplica únicamente al reemplazo de piezas; el cliente es responsable de los costos de mano de obra y transporte.
- **Hornos de microondas:** El tubo magnetrón está cubierto desde el segundo hasta el séptimo año a partir de la fecha de compra o entrega, lo que ocurra más tarde, bajo uso normal. El segundo año incluye únicamente el reemplazo de piezas, siendo el cliente responsable de los costos de mano de obra y transporte. Del tercer al séptimo año, solo se cubre el reemplazo del tubo magnetrón, excluyendo los costos de mano de obra y transporte.
- **Estufas, encimeras, lavavajillas y otros productos:** No cuentan con garantía extendida más allá de la cobertura estándar de un año.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA / LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:

La cobertura de garantía descrita en este documento excluye todos los defectos o daños que no sean directamente responsabilidad de Avanti Products, incluyendo, sin limitación, uno o más de los siguientes:

- Incumplimiento de los códigos eléctricos, de plomería o de construcción estatales, locales, de la ciudad o del condado correspondientes.
- Esta garantía no cubre el costo de eliminación, remoción o desinstalación del electrodoméstico, incluidos los costos asociados de mano de obra o transporte. El cliente es responsable de desechar o reciclar adecuadamente la unidad de acuerdo con las regulaciones locales.
- Esta garantía no cubre la entrega, instalación o configuración de productos de reemplazo garantizados. El cliente es responsable de los costos asociados, incluidos los servicios de transporte, desembalaje e instalación.
- Fuerzas externas, elementales y ambientales, incluidas la lluvia, el viento, la arena, las inundaciones, los incendios, los deslizamientos de tierra, las temperaturas bajo cero, la humedad excesiva, la exposición prolongada a la humedad, los rayos, las subidas de tensión, las fallas estructurales y los casos fortuitos.

CONTINUED

- Pérdidas de contenido de alimentos u otros materiales almacenados debido al deterioro. Daños incidentales o consecuentes.
- Falla del producto si se utiliza para un fin distinto al previsto o si no se utiliza con normalidad.
- Los daños estéticos, incluidos rayones, muescas, abolladuras menores u otros problemas en la superficie externa, deben informarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega para que estén cubiertos.
- Costos de envío y manipulación asociados con el reemplazo del producto. Reparaciones realizadas por proveedores de servicios no autorizados.
- Piezas consumibles (es decir, bombillas, baterías, filtros de aire o agua, soluciones de conservación, etc.)
- Decoloración, óxido u oxidación de las superficies como resultado de entornos cáusticos o corrosivos, incluidos, entre otros, altas concentraciones de sal, alta humedad o exposición a sustancias químicas.
- Los costos de piezas y mano de obra de lo siguiente no se considerarán como garantía: Revestimientos de plástico para gabinetes.
  - Bombillas y/o carcasa de plástico.
  - Paneles interiores de puertas de microondas, estantes de puertas, rieles de puertas y/o soportes de puertas.
  - Evaporador perforado que anula la garantía del sistema sellado completo.
  - Llamadas de servicio relacionadas con abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios, inundaciones u otros casos fortuitos.
- Recargos, incluidas las llamadas de servicio fuera de horario, en fines de semana o feriados, peajes, cargos por viajes en ferry o gastos de kilometraje por llamadas de servicio a áreas remotas.
- No se cubren los daños resultantes de voltaje inadecuado, sobretensiones eléctricas o fallas de disyuntores.
- La cobertura de la garantía extendida no se aplica al uso comercial, de alquiler o empresarial.
- No se cubren los daños por agua resultantes de una instalación incorrecta, desagües obstruidos, mangueras de suministro con fugas o inundaciones externas.
- Esta garantía no se aplica fuera de los EE. UU. continentales.

En ningún caso Avanti Products tendrá responsabilidad alguna por daños a la propiedad circundante, incluidos gabinetes, pisos, cielorrasos y otras estructuras u objetos alrededor del producto. También se excluyen de esta garantía los rayones, muescas, abolladuras menores y otros daños cosméticos en superficies externas y piezas expuestas; productos en los que se hayan alterado, desfigurado o eliminado los números de serie; visitas de servicio para informar al cliente o visitas en las que no haya ningún problema con el producto; corrección de problemas de instalación (usted es el único responsable de cualquier estructura y configuración del producto, incluidas todas las instalaciones eléctricas, de plomería y/u otras instalaciones de conexión, de la instalación de cimientos/pisos adecuados y de cualquier alteración, incluidas, entre otras, gabinetes, paredes, pisos, estanterías, etc., así como el restablecimiento de disyuntores o fusibles.

PRODUCTO FUERA DE GARANTÍA

Avanti Products no tiene obligación, por ley o de otro tipo, de brindarle concesiones, incluidas reparaciones, prorrateo o reemplazo del producto, una vez que esta garantía haya expirado.

© 2026 Avanti Products
The Legacy Companies,
Weston, FL 33331 U.S.A.
www.AvantiProducts.com

NOTES / NOTES / NOTAS

NOTES / NOTES / NOTAS

060326JC

© 2026 The Legacy Companies, LLC www.avantiproducts.com Printed in China/ Imprimé en Chine / Impreso en China