FRIGIDAIRE GALLERY


# QUICK GUIDE

BRIEF INSTRUCTIONS

## USING STONE-BAKED PIZZA

**Your oven is equipped with the following accessories required for Stone-Baked Pizza:**

A. Pizza Stone
B. Pizza Shield
C. Pizza Peel

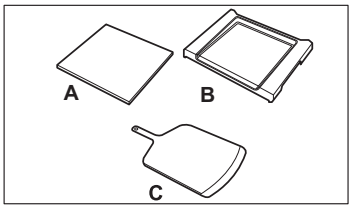



**Single 12-14" Pizza Amount Recommendations**

| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Fresh Dough | **8–11 oz.** (10-12" pizzas) / **11-14 oz**. (12-14" pizzas) |
| Cornmeal | ½ tablespoon |
| Pizza Sauce | ¼ cup |
| Cheese | ¾ cup |
| Other toppings | as desired |

**Before using Stone-Baked Pizza:**

- Wipe the Pizza Shield, Stone, and Peel with a soft, **dry** cloth to remove debris. **Do not use water on the pizza shield.**
- To hear timing alerts during the cooking process, touch Menu options bars ☰ go to General Settings and select Volume Level.
- Place Pizza Shield **(B)** with Pizza Stone **(A)** on the oven rack at the rack position **5.** Check the rack position number on the left side of the oven's front frame.

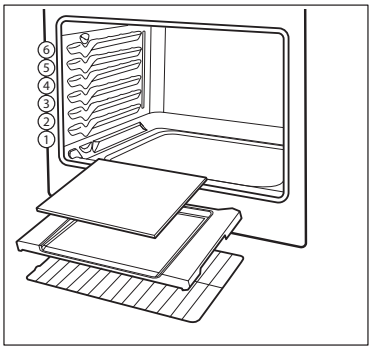


**Prepping & Assembling:**

- Select **Stone-Baked Pizza** on the control panel and follow instructions. The oven will preheat for approximately 30 minutes.
- While preheating – make your pizzas! Stretch your fresh, room-temperature dough on a **flat, floured surface** – a cutting board or on the countertop.
- Do not stretch or roll out your dough on the peel.
- Once you have rolled out your dough, **sprinkle ½ tbsp of cornmeal on the peel before placing the dough on the peel,** ensuring it stays within the 14" circular marks.
- Place dough on the cornmeal dusted peel and add your sauce, cheese and toppings. **All proteins should be pre-cooked.**
- Before placing the pizza into the oven, gently shake the peel to ensure the pizza isn't sticking. If needed, lift edges and add more cornmeal.

**Transferring Pizza Into Oven:**


- Once the oven has preheated, it will say **Insert Pizza** – you are ready to insert your first pizza!
- To transfer the pizza, tilt the peel, touching the tip to the hot stone and push forward, using the pizza shield as a backstop to slide it off.
- Once the pizza touches the hot stone, do not try to move it—let it cook undisturbed for the best results.
- **Important!** After your pizza is placed in the oven, select **Confirm** and the oven will begin the 2-minute countdown.

**Cooking your Pizza:**

- The oven will give you an alert with 30 seconds left, that's your cue to grab the pizza peel and get ready (Reminder: Make sure your oven volume is on).
- After 2 minutes, the pizza is cooked. Open the door and check your pizza. If you prefer for the pizza to cook longer, you can add 15 seconds by selecting **+15S.** If it looks good, use the peel to remove your pizza and select **Done**.
- **Tip:** Use the backstop to help the pizza slide back onto the peel.
- To make another pizza, select **Continue** and the oven will begin a short reheat cycle.
- After the reheat cycle, the oven will signal Pizza Ready and repeat instructions.

**After Cooking:**

- Wait at least **one hour** before removing the Pizza Shield and Stone.
  **Use protective gloves or oven mitts to remove.**
- Sweep off the ashes with a brush and discard.

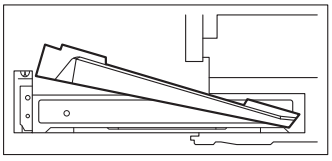

### IMPORTANT

- Stone-Baked Pizza Mode was designed for **fresh dough only.**
- **Do not** cook frozen pizzas, partially baked premade pizzas, or premade crusts in Stone-Baked Pizza mode—the pizza will not cook properly and could damage the stone.
- **Do not** clean the pizza stone in between making each pizza, the stone will be hot.
- **Do not** leave the Peel on the Pizza Stone while cooking.
- Wipe off the excess cornmeal on the peel before inserting the pizza into the oven to keep the oven cleaner and reduce smoking.
- Excess cornmeal/flour may cause **smoking or small flames**—if flames appear, **keep the oven door closed**; they will extinguish themselves.
- Remove the Pizza Shield and Stone prior to using any other cooking mode, as this will impact the performance of your oven.

**Caring for your Pizza Stone:**

- **Do not** season the pizza stone with oil.
- **Do not** use any chemicals to clean the stone, as the stone absorbs them and may release them when heated.
- **Do not** wash the stone in the dishwasher.
- Over time, the stone and shield will discolor, this will not impact the quality of pizzas.

**PRO TIPS for making pizzas!**

- Store-bought fresh pizza dough is usually 16 oz (1 lb.)—enough for two pizzas.
- Let refrigerated dough sit at room temperature for at least 1 hour before baking. Frozen dough will vary, follow packaged instructions.
- To shape by hand, press from the center outward avoiding the edges for a lighter, puffier crust.
- If the dough keeps shrinking back, let it rest for 5–10 minutes.
- If the dough tears, pinch it back together or let it rest for a few minutes.
- A pizza roller creates a more uniform shape but may result in a less puffy crust.
- Too many toppings or too much sauce can make the crust soggy and difficult to cook evenly.
- Add fresh ingredients like basil and arugula after cooking for the best flavor.
- Cheese matters! Fresh, high-moisture mozzarella works better than shredded mozzarella cheese.

## FAQs

**How do I cook a frozen pizza if I can't use Stone-Baked pizza mode?** Bake on the middle rack, using No Preheat, Bake or Convection Bake cooking modes.

**Why are there small flames on my pizza stone during use?** Leftover debris like cornmeal and flour can ignite at high temperatures, which is normal during cooking. When that happens, **KEEP THE OVEN DOOR CLOSED;** the flames will extinguish themselves.

Watch **how to** videos here!

A22491916/A (2025/03)

## BEFORE YOU START

**Set up your oven**
Remove all packaging material and tape and make sure your oven racks are in place prior to operating the wall oven. Check out your Use & Care Manual for tips to help care for your wall oven.


**Set your clock**
It's easy! Touch Menu Options and scroll to select Clock. Touch Set Clock and set time using graph.





**Before cooking for the first time**
Set your oven to Bake at 350°F/ 177°C for about 30 minutes. As the wall oven gets settled in your home, it's normal to experience some noises and smoke.


## YOU'RE IN CONTROL

**Your OVEN controls**
Using your oven starts with pressing the keys on your oven control.

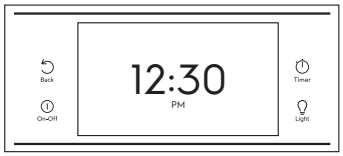


1. Press **ON/OFF** button or touch the screen to get started.
2. Select **OVEN**.
3. Select **Start** to begin a bake cycle at 350°. Press + or - to adjust the temperature.
4. To select a different cooking mode, touch **Oven Modes** and scroll down to view cooking modes available.
5. Touch **Start**. To cancel cooking anytime, touch **Cancel**.

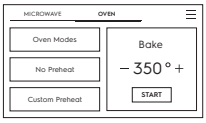


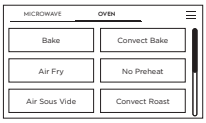




- Use the **Timer** or the **Cook Time** feature to help monitor your cooking time.
- Setting **Cook Time** shuts the oven off once the cook time is complete.

**Your MICROWAVE controls**
Using your microwave starts with pressing the keys on your oven control.

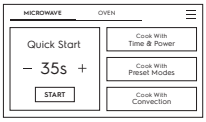1. Press **ON/OFF** button or touch the screen to get started.
2. Select **MICROWAVE**.
3. Select **Start** to microwave on High for 30 seconds. Press **+** or **-** to adjust time.
4. To select a different cooking mode, touch **Cook with Preset Modes** and scroll down to view the cooking modes available.
5. To cancel cooking anytime, touch **Cancel**.

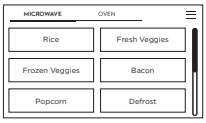


### REMEMBER

- Do not use aluminum foil or any other materials to line the oven bottom, walls, racks or any part of the oven.
- All oven racks should be removed before a self clean operation.
- Do not add bleach, ammonia, oven cleaner, or any other abrasive household cleaners to the water used for Steam Clean.

## QUICK CARE

**A little love goes a long way**
Quick ongoing care keeps your wall oven working great for years to come!


**Choose your clean**
For light soils, use **STEAM CLEAN. STEAM CLEAN** is a chemical-free method that uses 1 cup of water poured in the oven cavity to clean light soils.

**Be gentle**
Clean with warm water and mild soap, or use Frigidaire ReadyClean™ Oven and Microwave Cleaner.

For heavy soils, use **SELF CLEAN. SELF CLEAN** uses high temperatures to eliminate heavier soils and reduces them to a powdered ash you can easily wipe away.

## OVEN MODES

**Touch Oven Modes and scroll to explore your cooking options.**

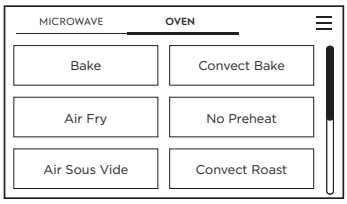


**BAKE** surrounds food with gentle, rising heat to cook delicate foods.
**CONVECT BAKE** uses a fan to circulate heat for quick and even results when baking with multiple racks.
**AIR FRY** quickly and evenly circulates heated air to deliver crispy, golden results with little to no oil.
**NO PREHEAT** eliminates the need to wait for the oven to heat up when single rack baking with packaged and convenience foods.
**AIR SOUS VIDE** uses hot circulating air to preserve nutrients and flavors as your food cooks slowly at low temperatures.
**SLOW COOK** locks in flavor and moisture by cooking food slowly at a low temperature.
**CONVECT ROAST** uses a convection fan to gently brown meats and seal in the juices.
**BROIL** is for broiling and grilling foods under direct, high heat.
**MULTI-RACKS** allows the oven to make adjustments when two rack baking for best results.
**STEAM BAKE** is recommended for baking moist and flavorful breads and pastries for improved browning and flaky crusts.
**STEAM ROAST** is recommended for roasting meat or poultry that results in a crispy outside and juicy inside.
**BREAD PROOF** creates the perfect environment to activate yeast when baking homemade breads.
**KEEP WARM** is used to keep cooked foods at serving temperature (140°F / 60°C to 200°F / 93°C) in the oven.
**DEHYDRATE** uses the Air Fry tray to circulate air around the food for faster preservation.
**DELAY START** allows a delayed starting time only for Bake, Convect Bake, No Preheat, Convect Roast, Steam Clean and Self Clean.
**FOOD PROBE** monitors the internal temperature of large cuts of meat with a probe. An alert will sound once the desired set target temperature is reached.
**COOK TIME** counts down your set cooking time and shuts off the oven when complete.
**STONE BAKED PIZZA** make fresh pizzas in two minutes.

**NOTE:** Monitor foods when using Air Fry and Steam Bake and Steam Roast since they may cook foods faster than traditional bake.

## FAQs

**Why does my wall oven make noises when I'm cooking?**
Temperature changes during preheat and cool-down can make parts of the wall oven expand and contract. The controls click as they work to create even cooking temperatures. Different fans run to heat up and cool down different parts of the oven, even when it's off. These sounds are normal.

**This oven doesn't work like my old one. What's wrong?**
We know adjustment isn't always easy. As you get used to a new wall oven, you may need to test and adjust cooking times and temperatures for recipes. Consult your Use & Care Guide for detailed instructions on how to adjust temperature or call Frigidaire Owner Support if you need help!

**Why does my oven smoke when I use the broil setting?**
Broiling is direct heat cooking and will produce some smoke. If smoke is excessive, place food further away from the element. Watch food to prevent burning.

**Why does my oven smoke when I use Air Fry?**
Air Fry circulates super-heated air all around food and bakeware. Some smoke is normal. Drippings from high-fat or greasy foods combined with hot air from the oven can cause smoke to occur. Place an extra baking tray underneath the Air Fry tray on the lower rack position to catch drippings and crumbs. For best results, visit Frigidaire.com to purchase the Air Fry tray.

**Find more troubleshooting tips in the back of your Use & Care Guide.**

## LET'S MAKE IT OFFICIAL!

**Register to get the most out of your appliance.**

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting **Frigidaire.com/register**.

**WE ARE here FOR YOU**

Have a question? Want help? Need service?

**owner support**

**frigidaire.com 1 (800) 374-4432** **frigidaire.ca 1 (800) 265-8352**

A22491916/A (2025/03)

FRIGIDAIRE GALLERY


# GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

INSTRUCTIONS RAPIDES

## UTILISER LA FONCTION PIZZA CUITE À LA PIERRE

**Votre four est équipé des accessoires suivants, nécessaires à la préparation d'une pizza cuite à la pierre :**

A. Pierre à pizza
B. Écran à pizza
C. Pelle à pizza

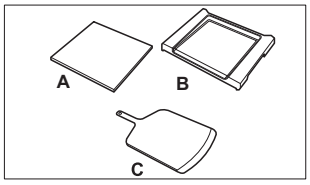



**Quantité recommandée pour une pizza simple de 12 à 14 po**

| Ingrédients | Quantité |
|---|---|
| Pâte fraîche | **8 à 11 oz** (pizzas de 10 à 12 po) / **11 à 14 oz** (pizzas de 12 à 14 po) |
| Farine de maïs | **½** cuillère à soupe |
| Sauce à pizza | **¼** tasse |
| Fromage | **¾** tasse |
| Autres garnitures | au choix |

**Avant d'utiliser la fonction pizza cuite à la pierre :**

- Essuyez l'écran à pizza, la pierre et la pelle avec un chiffon doux et **sec** pour enlever les résidus. **Ne pas utiliser d'eau sur la plaque à pizza.**
- Pour entendre les alertes de minutage pendant la cuisson, touchez les barres d'options du menu, ☰ allez à Réglages généraux et sélectionnez Niveau de volume.
- Placez l'écran à pizza **(B)** avec la pierre à pizza **(A)** sur la grille de four à la position **5.** Vérifiez le numéro de position de la grille de four sur le côté gauche du cadre avant du four.

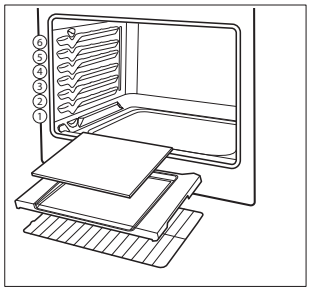


**Préparation et assemblage :**

- Sélectionnez **Pizza cuite à la pierre** sur le panneau de commande et suivez les instructions. Le four sera préchauffé pendant 30 minutes.
- Pendant le préchauffage, préparez vos pizzas! Étendez 8 à 11 oz de pâte fraîche, à température ambiante, sur une surface **plane et farinée**, une planche à découper ou sur le comptoir.
- N'étirez pas et n'étalez pas votre pâte sur la pelle.
- Une fois la pâte étalée, **saupoudrez ½ cuillère à soupe de farine de maïs sur la pelle avant de placer la pâte sur la plaque,** en veillant à ce qu'elle reste à l'intérieur des marques circulaires de 14 pouces.
- Placez la pâte sur la pelle saupoudrée de farine de maïs et ajoutez votre sauce, votre fromage et vos garnitures. **Toutes les protéines doivent être précuites.**
- Avant de mettre la pizza dans le four, secouez délicatement la pelle pour vous assurer que la pizza ne colle pas. Si nécessaire, soulevez les bords et ajouter de la farine de maïs.

**Transférez la pizza dans le four :**


- Une fois le four préchauffé, le message **Insert Pizza (Insérer la pizza)** s'affiche ; vous êtes prêt à insérer votre première pizza!
- Pour transférer la pizza, inclinez la pelle en touchant la pointe de la pierre chaude et poussez-la vers l'avant, en utilisant le bouclier à pizza comme butée pour la faire glisser.
- Une fois que la pizza touche la pierre chaude, n'essayez pas de la déplacer, laissez-la cuire sans la déranger pour obtenir les meilleurs résultats.
- **Important!** Une fois votre pizza placée dans le four, sélectionnez **Confirmer** et le four commencera le compte à rebours de 2 minutes.

**Cuisinez votre pizza :**

- Le four vous donnera une alarme 30 secondes avant la fin. C'est le moment d'attraper la pelle à pizza et de se préparer (rappel : assurez-vous que le volume du four est activé).
- Après 2 minutes, la pizza est cuite. Ouvrez la porte et vérifiez votre pizza. Si vous préférez que la pizza cuise plus longtemps, vous pouvez ajouter 15 secondes en sélectionnant **+15S.** Si l'aspect est bon, utilisez la pelle pour retirer votre pizza.
- **Conseil :** Utilisez la butée pour aider la pizza à glisser sur la pelle.
- Pour préparer une autre pizza, sélectionnez **Continuer** et le four commencera un court cycle de réchauffag
- Après le cycle de réchauffage, le four signale **Pizza Ready (Pizza prête)** et répète les instructions.

**Après la cuisson :**

- Attendez au moins **une heure** avant de retirer l'écran et la pierre à pizza. **Utilisez des gants de protection ou des gants de four pour la retirer.**
- Balayez les cendres à l'aide d'une brosse et les jeter.

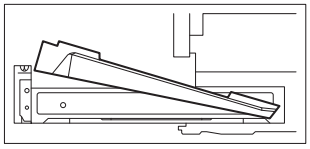

### IMPORTANT

- Le mode Pizza cuite à la pierre a été conçu pour les **pâtes fraîches uniquement.**
- **Ne pas** cuire des pizzas congelées, des pizzas précuites partiellement cuites ou des croûtes précuites en mode Pizza cuite à la pierre ; la pizza ne sera pas cuite correctement et pourrait endommager la pierre.
- **Ne pas** nettoyer la pierre à pizza entre chaque pizza, la pierre sera chaude.
- **Ne pas** laisser la pelle sur la pierre à pizza pendant la cuisson.
- Essuyez l'excédent de farine de maïs sur la plaque avant d'introduire la pizza dans le four afin de garder le four plus propre et de réduire la fumée.
- Un excès de farine de maïs peut provoquer des **fumées ou de petites flammes**. Si des flammes apparaissent, **gardez la porte du four fermée**; elles s'éteindront d'elles-mêmes.
- Retirez l'écran et la pierre à pizza avant d'utiliser tout autre mode de cuisson, car cela aura un impact sur les performances de votre four.

**Entretien de la pierre à pizza :**

- **Ne pas** assaisonner la pierre à pizza avec de l'huile.
- **Ne pas** utiliser des produits chimiques pour nettoyer la pierre, car la pierre les absorbe et peut les libérer lorsqu'elle est chauffée.
- **Ne pas** laver la pierre au lave-vaisselle.
- Avec le temps, la pierre et l'écran se décoloreront, ce qui n'aura pas d'impact sur la qualité des pizzas.

**CONSEILS DE PRO pour faire des pizzas!**

- La pâte à pizza fraîche achetée en magasin est généralement de 16 oz (1 lb), ce qui est suffisant pour deux pizzas.
- Laissez reposer la pâte réfrigérée à température ambiante pendant au moins 1 heure avant de la faire cuire. Les pâtes congelées peuvent varier, suivez les instructions de l'emballage.
- Pour façonner à la main, pressez du centre vers l'extérieur en évitant les bords pour obtenir une croûte plus légère et plus gonflée.
- Si la pâte continue à se rétracter, laissez-la reposer pendant 5 à 10 minutes.
- Si la pâte se déchire, resserrez ou laissez reposer quelques minutes.
- Un rouleau à pizza permet d'obtenir une forme plus uniforme, mais la croûte risque d'être moins gonflée.
- Trop de garnitures ou trop de sauce peuvent rendre la croûte détrempée et difficile à cuire uniformément.
- Ajoutez des ingrédients frais comme du basilic et de la roquette après la cuisson pour une saveur optimale.
- Le type de fromage est très important! La mozzarella fraîche, à forte teneur en eau, est plus efficace que la mozzarella râpée.

## FAQ

**Comment cuire une pizza surgelée si je ne peux pas utiliser le mode pizza cuite à la pierre?** Cuire sur la grille de four du milieu, en utilisant les modes Pas de préchauffage, Cuisson ou Cuisson par convection.

**Pourquoi y a-t-il de petites flammes sur ma pierre à pizza pendant l'utilisation?** Les résidus de farine de maïs et de farine peuvent s'enflammer à des températures élevées, ce qui est normal pendant la cuisson. Dans ce cas, **GARDEZ LA PORTE DU FOUR FERMÉE ;** les flammes s'éteindront d'elles-mêmes.

Regardez **les vidéos** d'instructions ici!

A22491916/A (2025/03)

## AVANT DE COMMENCER

**Configurez votre four**
Retirez tout le matériel d'emballage et le ruban adhésif. Assurez-vous que votre plateau tournant, votre micro-ondes et les grilles du four sont en place avant l'utilisation.

**Réglez l'horloge**
C'est facile! Appuyez sur Menu Options. Faites défiler et sélectionnez Horloge (Clock). Appuyez sur Set Clock et régler l'heure à l'aide du graphique.




**Avant de cuisiner pour la première fois**
Préparez votre four encastré pour sa première utilisation en réglant la fonction Bake (cuisson au four) à 350° pour une durée d'environ 30 minutes. De la fumée et des bruits pendant cette période sont normaux.


## VOUS AVEZ LE CONTRÔLE

**Les commandes de votre four**
L'utilisation de votre four commence en appuyant sur les touches de la commande de votre four.




1. Appuyez sur **ON/OFF** ou touchez l'écran pour commencer.
2. Sélectionnez **FOUR.**
3. Sélectionnez **START (Mise en marche)** pour démarrer un cycle de cuisson à 350°. Régler la température en appuyant sur + ou -.
4. Si vous sélectionnez **Oven Mode (Mode de four)**, faites défiler vers le bas pour voir toutes les options.
5. Appuyez sur **START (mise en marche)**. Pour annuler la cuisson à tout moment, appuyez sur **Cancel (annuler).**




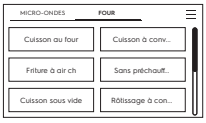




**Cook Time (la fonction Temps de cuisson)** le réglage de la durée de cuisson arrête le four une fois que la durée réglée est terminée.

**Your microwave controlsLes commandes de votre micro-ondes**
L'utilisation de votre micro-ondes commence en appuyant sur les touches de la commande de votre four.

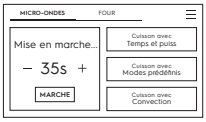1. Appuyez sur ON/OFF ou touchez l'écran pour commencer.
2. Sélectionnez MICRO-ONDES.
3. Sélectionnez START pour démarrer le micro-ondes sur High pendant 30 secondes. Ajustez le temps en appuyant sur + ou -.
4. Cook with Preset Modes (Cuisinez avec les modes préréglés) vous permet de choisir parmi dix modes prédéfinis pour faciliter la cuisson.
5. Pour annuler la cuisson à tout moment, appuyez sur Cancel (annuler).

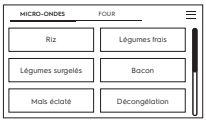






### RAPPELLEZ VOUS

- N'utilisez pas de papier d'aluminium ou tout autre matériau pour recouvrir le fond du four, les parois, les grilles ou toute autre partie du four.
- Toutes les grilles du four doivent être retirées avant une opération d'autonettoyage.
- N'ajoutez pas d'eau de Javel, d'ammoniaque, de nettoyant pour four ou tout autre nettoyant ménager abrasif à l'eau utilisée pour le nettoyage à la vapeur.

## MODES DE FOUR

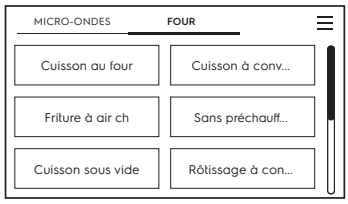**Sélectionnez Oven Mode (Mode de four), faites défiler vers le bas pour pour explorer les options.**




**BAKE (CUISSON AU FOUR)** entoure les aliments d'une chaleur douce et ascendante pour cuire des aliments délicats.

**CONVECT BAKE (CUISSON À CONVECTION)** utilise un ventilateur pour faire circuler la chaleur pour une cuisson rapide et uniforme.

**AIR FRY (FRITURE À AIR CHAUD)** utilise le plateau de friture à air chaud pour faire circuler rapidement et uniformément l'air chauffé pour obtenir des résultats croustillants et dorés avec peu ou pas d'huile.

**NO PREHEAT (SANS PRÉCHAUFFAGE)** est utilisé pour la cuisson sur une seule grille des aliments emballés et prêts à servir.

**AIR SOUS VIDE (CUISSON SOUS VIDE)** utilise la circulation d'air chaud pour préserver les nutriments et les saveurs alors que vos aliments cuisent lentement à basse température.

**SLOW COOK** locks in flavor and moisture by cooking food slowly at a low temperature.

**CONVECT ROAST (RÔTISSAGE À CONVECTION)** utilise un ventilateur de convection afin de brunir délicatement l'extérieur des viandes tout en conservant les jus de cuisson à l'intérieur.

**BROIL (GRIL)** sert à griller des aliments sous une chaleur directe et élevée.

**MULTI-RACKS (PLUSIEURS GRILLES)** est utilisé pour la cuisson sur deux grilles.

**STEAM BAKE (CUISSON À LA VAPEUR)** est recommandé pour la cuisson de pains et de pâtisseries humides savoureuses, pour obtenir un brunissement amélioré et des croûtes feuilletées.

**STEAM ROAST (RÔTISSAGE À LA VAPEUR)** est recommandé pour rôtir la viande ou la volaille et créer un extérieur croustillant et un intérieur juteux.

**BREAD PROOF (FERMENTATION DU PAIN)** crée l'environnement idéal pour activer la levure lors de la cuisson de pains maison.

**KEEP WARM (MAINTIEN AU CHAUD)** permet de conserver les aliments cuits à des températures (140°F / 60°C to 200°F / 93°C) de service.

**DEHYDRATE (DÉSHYDRATATION)** utilise le Plateau de friture à air chaud pour faire circuler l'air autour des aliments pour une conservation plus rapide.

**DELAY START (MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE)** permet une heure de mise en marche différée uniquement pour les modes Bake (cuisson au four), Convect Bake (cuisson à convection), No Preheat (sans préchauffage), Convect Roast (rôtissage à convection), Steam Clean (nettoyage à la vapeur) et Self Clean (autonettoyage).

**FOOD PROBE (SONDE THERMIQUE)** surveille la température interne des gros morceaux de viande avec une sonde. Une alerte retentit une fois que la température cible souhaitée est atteinte.

**COOK TIME (TEMPS DE CUISSON)** effectue un compte à rebours du temps de cuisson défini et éteint le four une fois le décompte terminé.

**STONE BAKED PIZZA (PIZZA CUITE À LA PIERRE)** pour préparer des pizzas fraîches en deux minutes.

**REMARQUE :** Surveillez les aliments lorsque vous utilisez la fonction Air Fry, Steam Bake et Steam Roast, car ils peuvent cuire les aliments plus rapidement que la cuisson traditionnelle.

## ENTRETIEN RAPIDE

**Un peu d'amour permettra de conserver votre four en bon ordre de marche** Grâce à des entretiens rapides et réguliers, votre four encastré fonctionnera parfaitement pendant des années!

**Traitez votre four avec douceur** Nettoyez-le avec de l'eau tiède et du savon doux ou utilisez le nettoyant ReadyClean Oven et Microwave Cleaner de FrigidaireMC.

**Choisissez votre nettoyage** Pour les sols légers, utilisez **NETTOYAGE À LA VAPEUR. Nettoyage à la vapeur** est une méthode sans produits chimiques qui utilise 1 tasse d'eau versée dans la cavité du four pour nettoyer les saletés légères.

Pour les sols lourds, utilisez **AUTONETTOYAGE. Autonettoyage** utilise des températures élevées pour éliminer les salissures plus lourdes et les réduit en une cendre en poudre que vous pouvez facilement essuyer.

## FAQs

**Pourquoi mon four encastré fait-il du bruit pendant la cuisson?**
Les changements de température pendant le préchauffage et le refroidissement peuvent entraîner l'expansion et la contraction de certains composants du four encastré. Les commandes cliquent pendant le fonctionnement pour créer des températures de cuisson uniformes. Différents ventilateurs fonctionnent pour chauffer le four ou refroidir différentes parties du four, même lorsqu'il est éteint. Ces sons sont normaux.

**Ce four ne fonctionne pas comme mon ancien four. Est-ce normal?** Au fur et à mesure que vous vous habituez à un nouveau four encastré, vous devrez peut-être tester et ajuster les temps de cuisson et les températures de vos recettes. Votre manuel d'utilisation et d'entretien contient des recommandations sur la position des grilles et les ustensiles de cuisson pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats de cuisson. Pour obtenir des instructions sur l'étalonnage de la température du four, consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide.

## OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

**Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.**
Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site **Frigidaire.ca/enregistrer**.

**NOUS SOMMES là pour VOUS**

Vous avez une question?

Vous avez besoin d'assistance?

Votre four a besoin d'une réparation?

**soutien au propriétaire**

**frigidaire.com 1 (800) 374-4432** **frigidaire.ca 1 (800) 265-8352**

A22491916/A (2025/03)