Washer Cycle Guide

Settings shown are selectable for that cycle. Factory default settings are shown in Bold. If you change the default settings and start a cycle the washer will remember your setting selections and will display them for the next cycle. For the best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options	Average Cycle Time (minutes)	Cycle Details:
Overly soiled garments, items that need additional cleaning effort.	Heavy Duty	**Hot** Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener Deep Water-High Deep Water-Medium	75	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Load sensing duration and water level determination may vary based on different fabric types.
Cottons, linens, and mixed garment loads.	Normal	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener Deep Water-High Deep Water-Medium	50	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads.
Lightly soiled, small-sized mixed garment loads.	Quick Wash	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener Deep Water-High Deep Water-Medium	30	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Quick Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.
Machine-wash silks, handwash fabrics.	Delicates	Hot Warm **Cool** Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener **Deep Water-High**	50	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher default water level.
Button-up shirts, blouses, trousers, pants and dresses.	Wrinkle Control	Hot Warm **Cool** Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener **Deep Water-Medium**	50	Use this cycle if you see the permanent press symbol on an item’s care label.
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent.	Drain & Spin	N/A	Extra Rinse Fabric Softener* Deep Water-High Deep Water-Medium *Only available when Extra Rinse is selected	10	Use this cycle for loads requiring an additional spin-out after a cycle completes to reduce drying times or to finish a cycle after a power interruption. The default cycle will only drain and spin. This cycle can also be used to refresh a load by adding the Extra Rinse option, the cycle will rinse, drain, and spin. Use this cycle with the Extra Rinse option for items requiring rinsing without detergent such as swimsuits.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Available Options	Average Cycle Time (minutes)	Cycle Details:
No clothes in washer.	Clean Washer with affresh®	N/A	N/A	60	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle cannot be paused. If the lid is opened before the lock is engaged, the cycle will be canceled and the machine will need to be restarted. **IMPORTANT:** Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. This cycle must be used with an empty basket.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, small washable rugs.	Bulky Items	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener **Deep Water-High***	60	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. This cycle uses a higher default water level than other cycles. The washer will completely fill before agitation begins. *The Deep Water option cannot be deactivated when using this cycle.
Towels, jeans, mixed loads, and Sturdy fabrics.	Towels	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener **Deep Water-High**	65	Provides additional water and alternating wash action for heavily soiled mixed loads. This cycle uses a higher default water level.
Heavily soiled white fabrics.	Whites	**Hot** Warm Cool Cold Tap Cold	Extra Rinse Fabric Softener **Deep Water-Medium**	65	This cycle, when used with chlorine bleach, improves whitening of soiled white fabrics.

*All rinses are cold.

NOTE: Exact cycle times can vary based on a variety of conditions and cycle options chosen.

Note About Default Settings:

Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certification was based on the Normal cycle with all wash temperature selections and water fill levels offered in the cycle. It was tested as a User Adjustable Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal cycle, Warm wash and Deep Water OFF.

⚠WARNING



Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

During so can result in death, explosion, or fire.

Sort and prepare your laundry

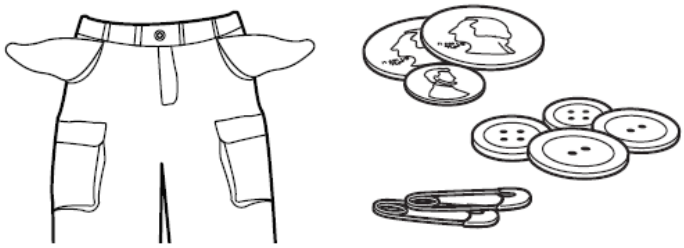

- Empty pockets, Loose change, buttons, or any small object can pass under the clothes mover and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Helpful Tips:

- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.

NOTE:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

Wash Temper-ature	Description	Suggested Fabrics
Hot	Hottest wash bath with a small amount of cold water added to help reduce energy consumption.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
Warm	Warm wash bath comprised of hot and cold water in similar proportions.	Bright colors Moderate to light soils
Cool	Cool wash bath with some warm water added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colors that bleed or fade Light soils
Cold	Cold wash bath with a small amount of warm water added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils
Tap Cold	Coldest wash bath directly from your cold faucet. No warm water is added.	Dark colors that bleed or fade Light soils

Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Pause and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press Pause again to continue the cycle. If the lid remains closed, you can manually soak for up to three hours, at which point the machine will automatically drain. The machine will also drain if the lid is left open for 10 minutes during a manual soak.

Guide des programmes de la laveuse

Les réglages indiqués peuvent être sélectionnés pour ce programme. Les réglages d'usine par défaut sont indiqués en gras. Si les réglages par défaut sont modifiés et qu'un programme est démarré, les sélections de réglages sont gardées en mémoire et seront affichées pour le programme suivant. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu.

Articles à laver :	Programme :	Température* :	Options accessibles	Durée moy. du programme (minutes)	Détails du programme :
Vêtements excessivement sales, articles nécessitant un nettoyage supplémentaire.	Heavy Duty (service intense)	**Hot (chaude)** Warm (tiède) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant) Deep Water-High (niveau d'eau élevée – élevé) Deep Water-Medium (niveau d'eau élevée – moyen)	75	Utiliser ce programme pour les articles très sales ou robustes. La durée de détection de charge et la détermination du niveau d'eau peuvent varier en fonction des différents types de tissus.
Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes.	Normal	Hot (chaude) **Warm (tiède)** Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant) Deep Water-High (niveau d'eau élevée – élevé) Deep Water-Medium (niveau d'eau élevée – moyen)	50	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.
Petites charges mixtes de vêtements légèrement sales.	Quick Wash (lavage rapide)	Hot (chaude) **Warm (tiède)** Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant) Deep Water-High (niveau d'eau élevée – élevé) Deep Water-Medium (niveau d'eau élevée – moyen)	30	Utiliser ce programme pour rapidement laver des vêtements peu sales et des petites charges. Le programme Quick Wash (lavage rapide) utilise une période de lavage plus courte, mais plus intense pour rapidement laver les articles.
Articles en soie lavables en machine, tissus lavables à la main.	Delicates (vêtements délicats)	Hot (chaude) Warm (tiède) **Cool (fraîche)** Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant) **Deep Water-High** (niveau d'eau élevée – élevé)	50	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (par défaut).

Articles à laver :	Program-me :	Température* :	Options accessibles	Durée moy. du program-me (minutes)	Détails du programme :
Les chemises, chemisiers, pantalons et robes.	Wrinkle Control (antifrois-sement)	Hot (chaude) Warm (tiède) **Cool (fraîche)** Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant) **Deep Water-Medium** (niveau d'eau élevée – moyen)	50	Utiliser ce programme pour le symbole de pressage permanent apparaît sur l'étiquette de soin d'un article.
Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent.	Drain & Spin (vidange et essorage)	S.O.	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant)* Deep Water-High (niveau d'eau élevée – élevé) Deep Water-Medium (niveau d'eau élevée – moyen) *Uniquement disponible lorsque l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire) est sélectionnée	10	Utiliser ce programme pour les charges nécessitant un essorage supplémentaire après la fin d'un programme pour réduire les temps de séchage ou pour terminer un programme après une panne de courant. Le programme par défaut n'est que drain and spin (vidange et essorage). Ce programme peut également être utilisé pour rafraîchir une charge en ajoutant l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire), puis le programme exécutera le rinçage, la vidange et l'essorage. Utiliser ce programme avec l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire) pour les articles nécessitant un rinçage sans détergent tels que les maillots de bain.
Pas de vêtements dans la laveuse.	Clean Washer with Affresh (nettoya-ge de la laveuse avec affresh)®	S.O.	S.O.	60	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne peut pas être interrompu. Si le couvercle est ouvert avant que le dispositif de verrouillage ne soit enclenché, le programme est annulé et la machine doit être redémarrée. **IMPORTANT :** Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Ce programme doit être utilisé avec un panier vide.

Articles à laver :	Program-me :	Température* :	Options accessibles	Durée moy. du program-me (minutes)	Détails du programme :
Articles de grande taille comme les draps, les sacs de couchage, les petits duvets, les vestes, les petits tapis lavables.	Bulky Items (articles volumi-neux)	Hot (chaude) **Warm (tiède)** Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant) **Deep Water-High** (niveau d'eau élevée – élevé)*	60	Utiliser ce programme pour laver de gros articles comme des vestes et de petites couettes. Ce programme utilise un niveau d'eau par défaut plus élevé par rapport aux autres programmes. La laveuse se remplira complètement avant le début de l'agitation. *L'option Deep Water (niveau d'eau élevé) ne peut pas être désactivée lors de l'utilisation de ce programme.
Serviettes, jeans, charges mixtes et tissus résistants.	Towels (serviet-tes)	Hot (chaude) **Warm (tiède)** Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant) **Deep Water-High** (niveau d'eau élevée – élevé)	65	Utilise de l'eau supplémentaire et une action de lavage en alternance pour les charges mixtes très sales. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (par défaut).
Tissus blanc très sales.	Whites (blancs)	**Hot (chaude)** Warm (tiède) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Extra Rinse (rinçage supplémentaire) Fabric Softener (assouplissant) **Deep Water-Medium** (niveau d'eau élevée – moyen)	65	Ce programme, lorsqu'il est utilisé avec de l'eau de javel, améliore le blanchiment des tissus blancs très sales.

*Tous les rinçages se font à l'eau froide.

REMARQUE : Les durées exactes du programme peuvent varier en fonction de divers états des articles et d'options de programme choisies.

Remarque sur les réglages par défaut :

Le programme Normal (normal) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. La certification énergétique gouvernementale de cette laveuse est basée sur le programme Normal (normal) avec toutes les sélections de températures de lavage et de niveaux de remplissage d'eau accessibles dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse à linge avec système de commande de remplissage d'eau automatique réglable par l'utilisateur. Les réglages livrés sont : programme Normal (normal), lavage Warm (tiède) et niveau Deep Water OFF (niveau d'eau élevé DÉSACTIVÉ).

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais introduire d'articles imprégnés d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

Trier et préparer les articles





- Vider les poches, des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur ou le plateau de lavage et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les articles si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans attendre.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavable.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

Conseils utiles :

- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricots pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricots et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.

REMARQUE :

- Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.
- La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.

Tempé-rature de lavage	Description	Tissus suggérés
Hot (chaude)	Bain de lavage d'eau plus chaude avec une petite quantité d'eau froide ajoutée pour aider à réduire la consommation d'énergie.	Blancs et couleurs claires Articles durables Saleté intense
Warm (tiède)	Bain de lavage chaud composé d'eau chaude et froide dans les mêmes proportions.	Couleurs vives Saleté modérée à légère
Cool (fraîche)	Bain de lavage à eau fraîche avec de l'eau tiède ajoutée pour faciliter l'élimination des saletés et pour dissoudre les détergents.	Couleurs qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
Cold (froide)	Bain de lavage à eau froide avec une petite quantité d'eau tiède ajoutée pour aider à éliminer la saleté et à dissoudre les détergents.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère
Tap Cold (froide du robinet)	Bain de lavage d'eau la plus froide directement à partir de votre robinet d'eau froide. Aucune eau chaude n'est ajoutée.	Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent Saleté légère

Trempage manuel

Pour effectuer un trempage manuel de vos vêtements pendant la partie lavage du programme, appuyer sur le bouton Pause et laisser le couvercle fermé. Une fois la période de trempage souhaitée terminée, appuyer de nouveau sur Pause pour poursuivre le programme. Si le couvercle reste fermé, faire tremper manuellement les articles pendant jusqu'à trois heures, moment auquel la machine se vidange automatiquement. La machine se vidangera également si le couvercle est laissé ouvert pendant 10 minutes pendant un trempage manuel.

Guía de ciclos de lavado

Los ajustes que se muestran son los ajustes que se pueden seleccionar para ese ciclo. Los ajustes predeterminados de fábrica se muestran en negrita. Si cambia los ajustes predeterminados e inicia un ciclo, la lavadora recordará los ajustes seleccionados y los mostrará para el siguiente ciclo. Para un mejor cuidado de las telas, seleccione el ciclo que mejor se adapte a la carga que se va a lavar. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. Consulte las instrucciones de la etiqueta de las prendas para saber cuál es la mejor manera de cuidarlas.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Opciones disponibles	Tiempo de ciclo promedio (minutos)	Detalles de los ciclos:
Prendas con exceso de suciedad, artículos que requieren un esfuerzo de limpieza adicional.	Heavy Duty (Intenso)	**Hot** (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) Deep Water-High (Nivel de agua alto-Alto) Deep Water-Medium (Nivel de agua alto-Medio)	75	Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda. La duración de la detección de la carga y la determinación del nivel de agua varían según los diferentes tipos de telas.
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas.	Normal	Hot (Caliente) **Warm (Tibia)** Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) Deep Water-High (Nivel de agua alto-Alto) Deep Water-Medium (Nivel de agua alto-Medio)	50	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.
Cargas de prendas mixtas, pequeñas y con suciedad ligera.	Quick Wash (Lavado rápido)	Hot (Caliente) **Warm (Tibia)** Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) Deep Water-High (Nivel de agua alto-Alto) Deep Water-Medium (Nivel de agua alto-Medio)	30	Use este ciclo para lavar rápidamente prendas con suciedad ligera y cargas pequeñas. El ciclo Quick Wash (Lavado rápido) usa períodos más cortos pero de lavado más intenso para lavar las prendas rápidamente.
Prendas de seda aptas para lavar a máquina, telas lavables a mano.	Delicates (Ropa delicada)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) **Cool (Fresca)** Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) **Deep Water-High** (Nivel de agua alto-Alto)	50	Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para prendas delicadas. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Opciones disponibles	Tiempo de ciclo promedio (minutos)	Detalles de los ciclos:
Camisas, blusas, pantalones, ropa interior y vestidos.	Wrinkle Control (Control de arrugas)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) **Cool (Fresca)** Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) **Deep Water-Medium** (Nivel de agua alto-Medio)	50	Use este ciclo si ve el símbolo de planchado permanente en la etiqueta de cuidado de un artículo.
Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente.	Drain & Spin (Desagüe y centrifu-gado)	N/A	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de tejidos)* Deep Water-High (Nivel de agua alto-Alto) Deep Water-Medium (Nivel de agua alto-Medio) *Disponible solo cuando se selecciona Extra Rinse (Enjuague adicional)	10	Use este ciclo para cargas que requieren un centrifugado adicional una vez completado el ciclo para reducir los tiempos de secado luego de un corte de electricidad. El ciclo predeterminado solo realizará el desagüe y centrifugado. Este ciclo también se puede utilizar para renovar una carga con la opción Extra Rinse (Enjuague adicional); el ciclo realizará un enjuague, desagüe y centrifugado. Use este ciclo con la opción Extra Rinse (Enjuague adicional) para artículos que requieren un enjuague sin detergente, como los trajes de baño.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Opciones disponibles	Tiempo de ciclo promedio (minutos)	Detalles de los ciclos:
No hay prendas en la lavadora.	Clean Washer with affresh (Limpiar la lavadora con affresh)®	N/A	N/A	60	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Úselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no se puede pausar. Si la tapa se abre antes de que se active el bloqueo, el ciclo se cancelará y se deberá volver a iniciar la máquina. **IMPORTANTE:** No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh). Este ciclo se debe usar con la canasta vacía.
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas y alfombras pequeñas lavables.	Bulky Items (Artículos volumino-sos)	Hot (Caliente) **Warm (Tibia)** Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) **Deep Water-High** (Nivel de agua alto-Alta)*	60	Use este ciclo para lavar artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto que otros ciclos. La lavadora se llenará por completo antes de comenzar a agitar la carga. *La opción Deep Water (Nivel de agua alto) no se puede desactivar cuando se usa este ciclo.
Toallas, jeans, cargas mixtas y telas resistentes.	Towels (Toallas)	Hot (Caliente) **Warm (Tibia)** Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) **Deep Water-High** (Nivel de agua alto-Alto)	65	Provee agua adicional y acción de lavado alternada para cargas mixtas con suciedad intensa. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.
Telas blancas con suciedad profunda.	Whites (Ropa blanca)	**Hot** (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Extra Rinse (Enjuague adicional) Fabric Softener (Suavizante de telas) **Deep Water-Medium** (Nivel de agua alto-Medio)	65	Cuando se usa este ciclo con blanqueador con cloro, mejora el blanqueado de las telas blancas sucias.

* Todos los enjuagues son con agua fría.

NOTA: Los tiempos exactos de los ciclos varían según diferentes condiciones y las opciones de ciclo seleccionadas.

Nota sobre los ajustes predeterminados:

Se recomienda el ciclo Normal (Normal) para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. La certificación de energía gubernamental para esta lavadora se basó en el ciclo Normal con todas las selecciones de temperatura de lavado y los niveles de llenado de agua del ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con un sistema de control de llenado de agua automático y ajustable por el usuario. Las configuraciones de fábrica son ciclo Normal, lavado Warm (Tibio) y Deep Water (Nivel de agua alto) desactivado.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque nada que haya tenido alguna vez algún tipo de aceite (incluidos aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Separe y prepare las prendas





- Vacíe los bolsillos. Las monedas, botones y otros objetos pequeños sueltos pueden pasar debajo del tambor y atascarse, lo que causará sonidos inesperados.
- Seleccione los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Seleccione los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas de inmediato.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los artículos durante el lavado.

Consejos útiles:

- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta a las prendas de punto para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.

NOTA:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

Tempe-ratura de lavado	Descripción	Telas sugeridas
Hot (Calien-te)	Lavado con agua caliente y una pequeña cantidad de agua fría que se agrega para ayudar a reducir el consumo de energía.	Ropa blanca y de color pastel Artículos durables Suciedad profunda
Warm (Tibia)	Lavado con agua tibia que se compone de agua caliente y fría en proporciones similares.	Colores vivos Suciedad moderada a ligera
Cool (Fresca)	Lavado con agua fresca acompañada de algo de agua tibia para ayudar a eliminar la suciedad y disolver el detergente.	Colores que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera
Cold (Fría)	Lavado con agua fría acompañada de una pequeña cantidad de agua tibia para ayudar a eliminar la suciedad y disolver el detergente.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera
Tap Cold (Fría del grifo)	Lavado con agua fría salida directamente del grifo de agua fría. No se agrega agua tibia.	Colores oscuros que destiñen o se desvanecen Suciedad ligera

Remojo manual

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Pause (Pausa) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado,presione nuevamente Pause (Pausa) para continuar el ciclo. Si la tapa se mantiene cerrada, puede realizar un remojo manual de hasta tres horas, tras los cual la máquina realizará el desagüe automáticamente. La máquina también realizará el desagüe si se deja la tapa abierta por más de 10 minutos durante el remojo manual.

®/™ ©2022 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

W11466910B
06/22