Installation Instructions

Stack Bracket Kit GFA24MIDV

If you have any questions, call GE Appliances at 800.432.2737 or visit our Website at: GEAppliances.com
In Canada, call 800.661.1616 or visit www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT –** Save these instructions for local electrical inspector's use.
- **IMPORTANT –** Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer –** Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer –** Keep these instructions for future reference.
- Installation **must** be performed by a qualified installer.
- Proper installation is the responsibility of the installer.

Stack dryer only on washer. Do not stack washer on dryer, washer on washer or dryer on dryer.

Do not modify this installation kit. Any modification will void the product Warranty.

⚠WARNING Disconnect power before installing. Failure to do so could result in serious injury or death.

⚠WARNING **- Excessive Weight Hazard**

- Use two or more people to install dryer.
- Keep fingers out of pinch point areas.
- Avoid tipping and rupture of utility services.
- Dryer must be securely attached to the washer.
- **DO NOT** place the washer on top of the dryer.

Failure to do so may result in serious injury, death, or property damage.

INSTALLATION PREPARATION

Remove the packaging.

Flatten the product carton to use as a pad to lay the dryer down on its back or side. Continue using the carton to protect the finished floor in front of the installation location.

⚠WARNING **- Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

⚠WARNING **- Fire Hazard**

To prevent large amounts of lint and moisture from accumulating and to maintain dryer efficiency, this machine must be exhausted outdoors.

REQUIREMENTS FOR ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

- If your dryer is approved for installation in an alcove or closet, it will be stated on a label on the dryer back. The installation must conform to the following specifications:
- Minimum clearances between dryer cabinet and adjacent walls or other surfaces are:

	Alcove	Closet
Sides	0"	1"
Top	1"	1"
Front	-	3"
Rear	3"	3"

- Minimum vertical space from floor to overhead cabinets, ceiling, etc. is 52 in.
- Closet doors must be louvered or otherwise ventilated and must contain at least 60 square inches of open area. If the closet contains both a washer and a dryer, doors must contain at least 120 square inches of open area.

NOTE: The clearances stated above are minimums. Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.

MINIMUM CLEARANCE OTHER THAN ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

Minimum clearance to combustible surfaces and for air opening are: 0" both sides*, 0" rear and 0" top.

The rear of the dryer should face a wall.

Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.

*For improved performance, a 1/2" clearance is suggested on either side.

31-3000369 Rev 1 09-23 GEA

Installation Instructions

NOTE

Refer to the Installation Instructions in the Owner's Manual for washer model GFW148 and dryer model DSKS333 for electrical, water, drain and venting requirements before starting the stacking installation.

TOOLS YOU WILL NEED


- ☐ Safety glasses



- ☐ Gloves




- ☐ Torque driver with Phillips, 1/4” hex socket and 5/16” hex socket bits



- ☐ Level




- ☐ Measuring Tape




CONTENTS


- ☐ Bracket - Washer Rear

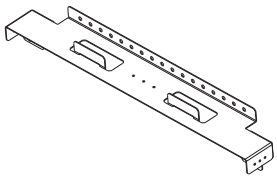

- ☐ Bracket - Washer Front

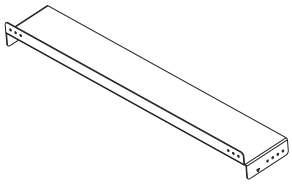

- ☐ Bracket - Dryer Bottom

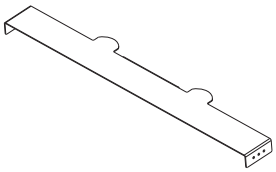

- ☐ #8 Self-Tapping Screws (6)




- ☐ #10 Self-Drilling Screws (20)




1 ATTACH REAR WASHER BRACKET TO TOP REAR OF WASHER

Place the rear washer bracket on the washer top rear and align the holes in the bracket with the holes in the washer. Securely attach the bracket to the washer with 3 #8 self-tapping screws (maximum torque should not exceed 18 in. lbs. - exceeding torque limit may strip screws) on each side back and 2 #10 self-drilling screws (maximum torque should not exceed 22 in. lbs. - exceeding torque limit may strip screws) on each side and 1 in the top.

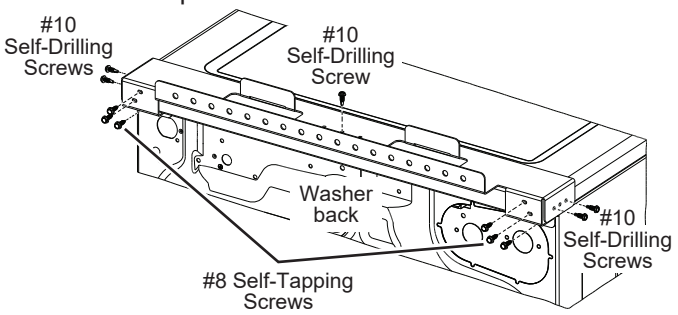


2 ATTACH FRONT WASHER BRACKET TO FRONT OF WASHER

Place the front washer bracket on the washer top front and align the ▽ locator on the bracket with the vertical side line on the washer.

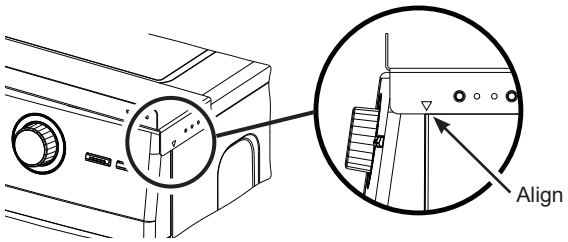

Securely attach the bracket to the washer with 2 #10 self-drilling screws (maximum torque should not exceed 22 in. lbs. - exceeding torque limit may strip screws) on each side.

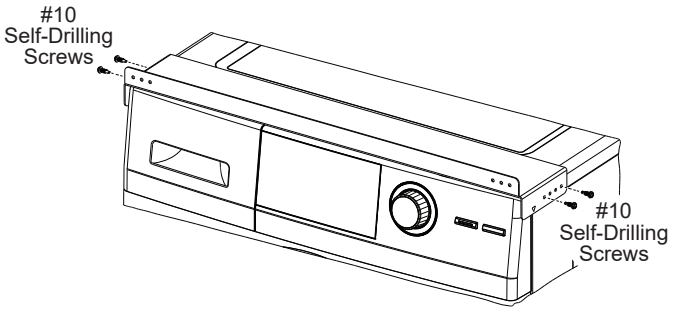


NOTE: Before stacking the dryer on top of the washer, make sure the inlet water hoses and drain hose are connected to the washer.

Installation Instructions

3 ATTACH DRYER BRACKET TO BOTTOM (REAR) OF DRYER

Carefully lay the dryer on its side. Use the packing material so you don't scratch the finish on the dryer.

Place the dryer bracket on the dryer bottom (rear) and attach the bracket to the dryer with a minimum of 6 #10 self-drilling screws (maximum torque should not exceed 22 in. lbs. - exceeding torque limit may strip screws) - 2 on each side and 3 in center.

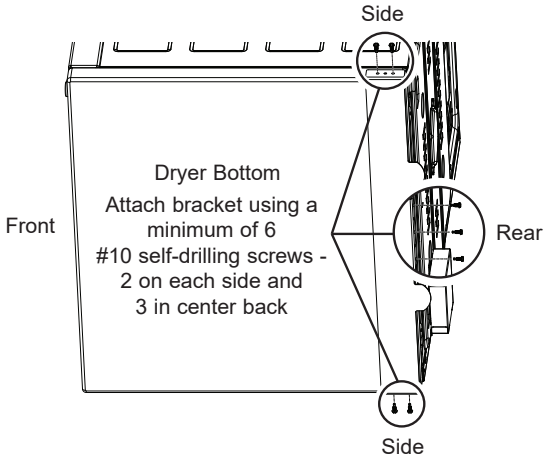

4 INSTALL DRYER ONTO WASHER


⚠WARNING **- Excessive Weight Hazard**

- Use two or more people to install dryer.
- Keep fingers out of pinch point areas.
- Avoid tipping and rupture of utility services.
- Dryer must be securely attached to the washer.
- **DO NOT** place the washer on top of the dryer.

Failure to do so may result in serious injury, death, or property damage.

Lift the dryer onto the top of the washer.


Push the dryer back and engage the two tabs in the rear dryer bracket into the two slots in the rear washer bracket.

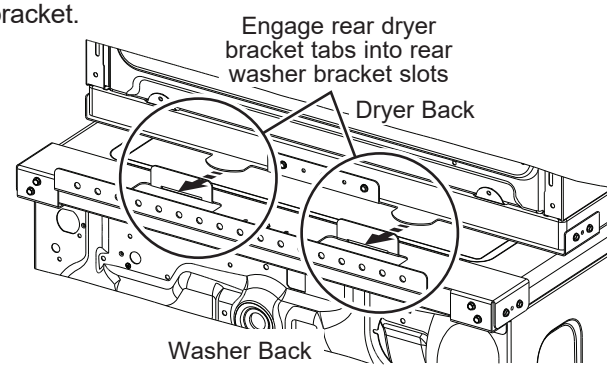


Connect dryer exhaust to house vent duct. See the dryer's Installation Instructions.

5 ATTACH FRONT OF DRYER TO FRONT WASHER BRACKET

Securely attach the front of the dryer to the front washer bracket with 4 #10 self-drilling screws (maximum torque should not exceed 22 in. lbs. - exceeding torque limit may strip screws) - 2 on each side front.

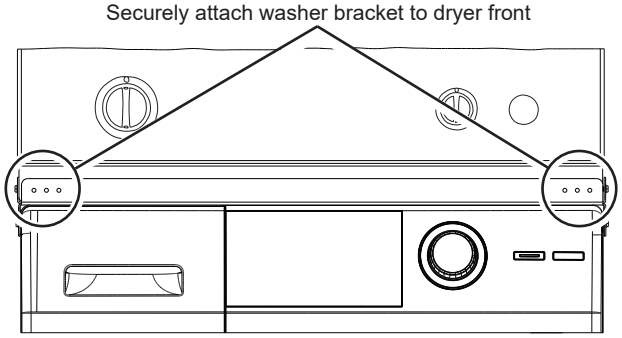

Make sure all brackets are secure and the washer and dryer are level. Refer to the washer and the dryer Installation Instructions for details.

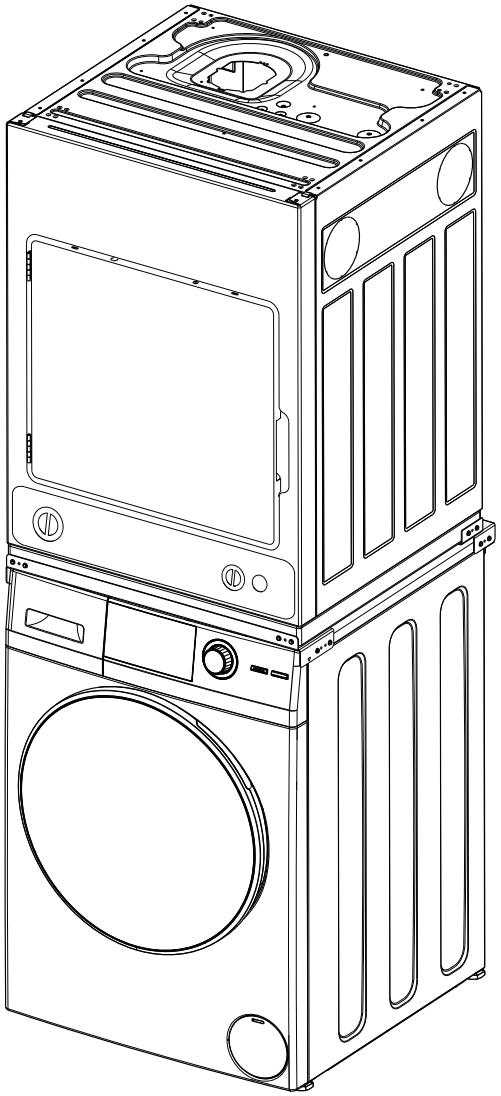

Notes

Instructions d'installation

KIT DE SUPPORT D'EMPILAGE
GFA24MIDV

Des questions? Appelez le 800.661.1616 ou Visitez notre site Web à l'adresse : **www.electromenagersge.ca**

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions dans leur intégralité.

- **IMPORTANT** – Gardez ces instructions pour l'usage de l' inspecteur électrique local.
- **IMPORTANT** – Observez toutes les réglementations et ordonnances en vigueur.
- **Remarque pour l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au client.
- **Remarque pour le consommateur** - Gardez ces instructions à titre de référence ultérieure.
- L'installation de la sécheuse **doit** être effectuée par un installateur qualifié.
- La responsabilité d'installer correctement l'appareil relève de l'installateur.

Placez la sécheuse seulement sur la laveuse. Ne placez pas la laveuse sur la sécheuse, la laveuse sur une autre laveuse, ou une sécheuse sur une autre sécheuse.

Ne modifiez pas cette trousse d'installation. Toute modification annulera la garantie de ce produit.

⚠AVERTISSEMENT Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation. Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne le faites pas.

⚠AVERTISSEMENT **- Risque lié au poids excessif**

- La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour installer la sécheuse.
- Gardez les doigts hors des zones de pincement.
- Évitez le basculement et le débranchement des services publics.
- La sécheuse doit être correctement fixée à la laveuse.
- **NE** placez **PAS** la laveuse au dessus de la sécheuse.

L'omission de prendre cette précaution peut causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

COMMENT PRÉPARER L'INSTALLATION

Retirez l'emballage.

Aplatissez le carton pour l'utiliser comme cale pour coucher la sécheuse sur le dos or sur le côté. Utilisez le carton pour protéger également le sol en face de l'endroit choisi pour l'installation.

⚠AVERTISSEMENT **- Risque d'explosion**

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sécheuse.

L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort, l'explosion ou l'incendie.

⚠AVERTISSEMENT **- Risque d'incendie**

Pour éviter l'accumulation de grandes quantités de peluches et d'humidité et maintenir l'efficacité de la sécheuse, cette machine doit être évacuée vers l'extérieur.

EXIGENCES POUR L'INSTALLATION DANS UNE ALCÔVE OU UN PLACARD

- Si votre sécheuse est approuvée pour une installation dans une alcôve ou un placard, cela sera indiqué sur une étiquette au dos de la sécheuse. L'installation doit être conforme aux spécifications suivantes :
- Les dégagements minimaux entre l'armoire de la sécheuse et les murs adjacents ou d'autres surfaces sont comme suit :

	Alcôve	Placard
Côtés	0 cm	2,54 cm
Haut	2,54 cm	2,54 cm
Avant	-	7,62 cm
Arrière	7,62 cm	7,62 cm

- L'espace vertical minimum entre le sol et les armoires suspendues, le plafond, etc. est de 52 po.
- Les portes du placard doivent être perforées ou bien ventilées et disposer d'au moins 150 cm2 (60 pouces carrés) d'espace. Si le placard abrite une laveuse et une sécheuse, les portes doivent disposer de 3 m2 (120 pouces carrés) au minimum d'espace ouvert.

REMARQUE : Les dégagements indiqués ci-dessus sont des exigences minimales. Veillez à prévoir des dégagements suffisants pour toute installation et réparation.

DÉGAGEMENT MINIMUM AUTRE QUE L'INSTALLATION EN ALCÔVE OU DANS UN PLACARD

Les dégagements minimums par rapport aux surfaces inflammables et pour l'orifice d'aération sont les suivants : 0 cm (0 po) des deux côtés*, 0 cm (0 po) à l'arrière et 0 cm (0 po) haut.

L'arrière de la sécheuse doit faire face à un mur.

Veillez à prévoir des dégagements suffisants pour toute installation et réparation.

***Pour améliorer la performance, un dégagement de 1,27 cm (1/2 po) est suggéré de chaque côté.

Instructions d'installation

REMARQUE

Reportez-vous aux instructions d'installation dans le Manuel du propriétaire pour le modèle de laveuse GFW148 et le modèle de sécheuse DSKS333 pour connaître les exigences en matière d'électricité, d'eau, de drainage et de ventilation avant de commencer l'installation de superposition.

OUTILS NÉCESSAIRES

- ☐ Lunettes de protection



- ☐ Gants




- ☐ Tournevis dynamométrique avec embouts Phillips, douille hexagonale 1/4 po et douille hexagonale 5/16 po



- ☐ Niveau




- ☐ Ruban à mesurer




CONTENUS


- ☐ Support - Arrière de la laveuse

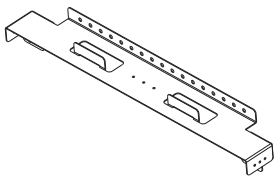

- ☐ Support - Devant de la laveuse

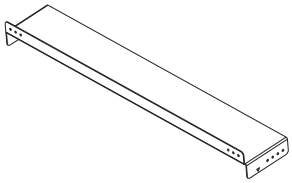

- ☐ Support - Bas de la sécheuse

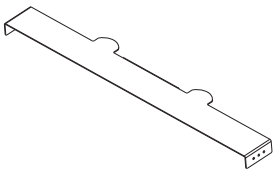

- ☐ Vis autotaraudeuses numéro 8 (6)




- ☐ Vis autoperceuses numéro 10 (20)




1 FIXEZ LE SUPPORT DE LAVEUSE ARRIÈRE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE ARRIÈRE DE LA LAVEUSE

Placez le support arrière de la laveuse sur la partie arrière supérieure de la laveuse et alignez les trous du support avec ceux de la laveuse. Fixez solidement le support à la laveuse avec 3 vis autotaraudeuses numéro 8 (le couple maximum ne doit pas dépasser 18 po-lb - le dépassement de la limite de couple peut arracher les vis) de chaque côté à l'arrière et 2 vis autoperceuses numéro 10 (le couple maximum doit ne dépasse pas 22 po-lb - le dépassement de la limite de couple peut dénuder les vis) de chaque côté et 1 dans le haut.

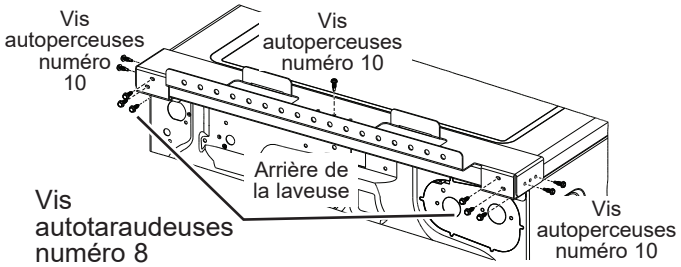


2 FIXEZ LE SUPPORT DE LAVEUSE AVANT SUR LE DEVANT DE LA LAVEUSE

Placez le support de la laveuse avant sur le devant supérieur de la laveuse et alignez le ▽ localisateur du support avec la ligne latérale verticale de la laveuse.

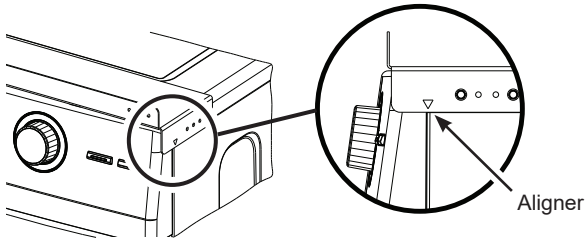

Fixez solidement le support à la rondelle avec 2 vis autoperceuses numéro 10 (le couple maximum ne doit pas dépasser 22 po-lb - le dépassement de la limite de couple peut dénuder les vis) de chaque côté.

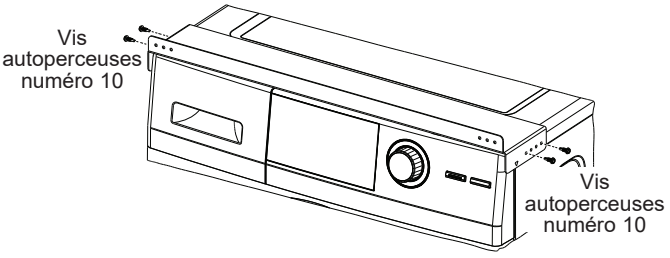


REMARQUE : Avant de superposer la sécheuse sur la laveuse, assurez-vous que les tuyaux d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange sont connectés à la laveuse.

Instructions d'installation

3 FIXEZ LE SUPPORT DE SÉCHEUSE SUR LE BAS DE LA SÉCHEUSE

Posez soigneusement la sécheuse sur le côté. Utilisez le matériel d'emballage pour ne pas rayer la finition de la sécheuse.

Placez le support de la sécheuse sur le bas de la sécheuse (arrière) et fixez le support à la sécheuse avec un minimum de 6 vis autoperceuses numéro 10 (le couple maximum ne doit pas dépasser 22 po-lb - le dépassement de la limite de couple peut dénuder les vis) - 2 de chaque côté et 3 au centre.

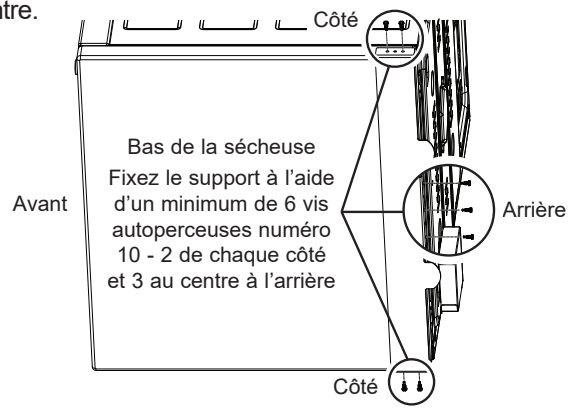

4 INSTALLEZ LA SÉCHEUSE SUR LA LAVEUSE


⚠AVERTISSEMENT - Risque lié au poids excessif

- La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour installer la sécheuse.
- Gardez les doigts hors des zones de pincement.
- Évitez le basculement et le débranchement des services publics.
- La sécheuse doit être correctement fixée à la laveuse.
- **NE** placez **PAS** la laveuse au dessus de la sécheuse.

L'omission de prendre cette précaution peut causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Soulevez la sécheuse et déposez-la sur le dessus de la laveuse.

Repoussez la sécheuse et engagez les deux languettes du support arrière dans les deux fentes de son support arrière.

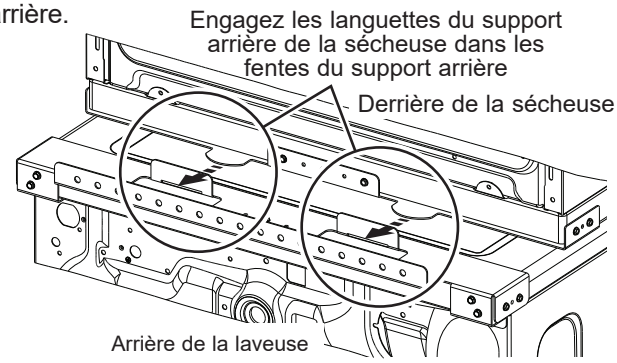


Connectez l'échappement de la sécheuse au conduit de ventilation de la maison. Consultez les instructions d'installation de la sécheuse.


5 FIXEZ L'AVANT DE LA SÉCHEUSE AU SUPPORT AVANT DE LA LAVEUSE

Fixez solidement l'avant de la sécheuse au support avant de la laveuse avec 4 vis autoperceuses numéro 10 (le couple maximum ne doit pas dépasser 22 po-lb - le dépassement de la limite de couple peut dénuder les vis) - 2 de chaque côté avant.

Fixez solidement le support de la laveuse à l'avant de la sécheuse

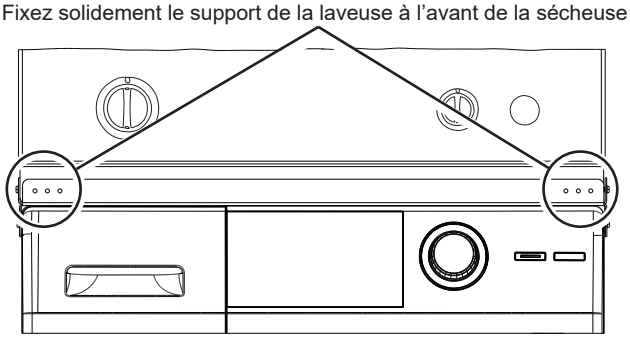

Assurez-vous que tous les supports sont sécurisés et que la laveuse et la sécheuse sont de niveau. Reportez-vous aux instructions d'installation de la laveuse et de la sécheuse pour plus de détails.

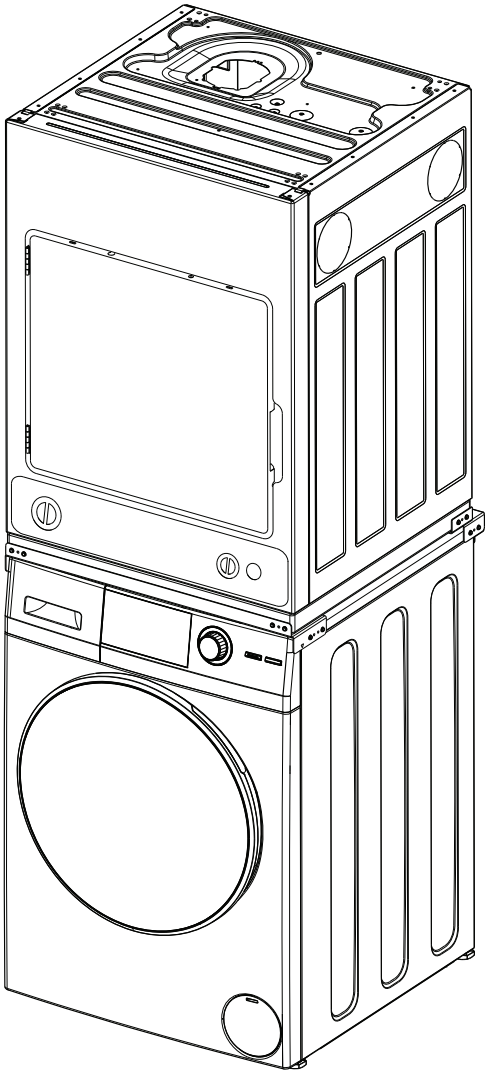

Remarques

Instrucciones de Instalación

KIT DE SOPORTE DE APILAMIENTO
GFA24MIDV

Si tiene alguna pregunta, llame GE Appliances a 800.432.2737 o visite nuestro sitio Web en: GEAppliances.com

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento.

- **IMPORTANTE** – Guarde estas instrucciones para el uso de inspectores eléctricos locales.
- **IMPORTANTE** – Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- **Nota al instalador –** Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.
- **Nota al usuario –** Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- La instalación **debe** efectuarla un instalador calificado.
- El instalador tiene la responsabilidad de efectuar una instalación adecuada.

Apile la secadora sólo sobre la lavadora. No apile la lavadora sobre la secadora, la lavadora sobre la lavadora ni la secadora sobre la secadora.

No modifique este kit de instalación. Cualquier modificación anulará la Garantía del producto.

⚠ADVERTENCIA Desconecte la energía antes de instalar. No hacerlo puede provocar una lesión grave o la muerte.

⚠ADVERTENCIA - Riesgo de peso excesivo

- Se deberá contar con dos o más personas para instalar la secadora.
- Mantenga los dedos alejados de los puntos de pellizco.
- Evite la inclinación y ruptura de los servicios públicos.
- La secadora debe estar bien sujeta a la lavadora.
- **NO** coloque la lavadora sobre la secadora.

Si esto no se cumple, se podrán producir lesiones graves, la muerte o daños a la propiedad.

PREPARACIÓN INSTALACIÓN

Quite el envoltorio.

Aplaste el cartón del producto para poder utilizarlo para colocar la secadora sobre su parte posterior o de lado. Siga usando el cartón para proteger el piso frente al lugar de instalación.

⚠ADVERTENCIA - Riesgo de explosión

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la secadora.

Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

⚠ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

Para evitar que se acumulen cantidades grandes de pelusa y humedad, y para mantener la eficiencia de la secadora, esta máquina debe tener ventilación hacia el exterior.

REQUERIMIENTOS INSTALACIÓN EN NICHOS O ARMARIOS

- Si su secadora está aprobada para instalarse en un hueco o armario, se indicará en una etiqueta en la parte posterior de la secadora. La instalación debe seguir las siguientes especificaciones:
- Los espacios libres mínimos entre el gabinete de la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies deben tener las siguientes características:

	Nichos	Armarios
Lados	0”	1”
Superior	1”	1”
Frente	-	3”
Trasera	3”	3”

- El espacio vertical mínimo desde el piso hasta los gabinetes superiores, el techo, etc. deber ser de 52” .
- Las puertas del armario deben contar con rejillas u otro tipo de ventilación y tener por lo menos 60 pulgadas cuadradas de espacio abierto. Si el armario incluye una lavadora y una secadora, las puertas deben contener un mínimo de 120 pulgadas cuadradas de espacio abierto.

NOTA: Los espacios libres indicados anteriormente son los mínimos. Debe tenerse en cuenta un espacio libre adecuado para un funcionamiento y reparación correctos.

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN OTROS ESPACIOS QUE NO SEAN INSTALACIONES EN NICHOS O ARMARIOS

Los espacios libres mínimos respecto de superficies combustibles y de aberturas de aire son: 0” a ambos lados*, 0” en la parte trasera y 0” superior.

La parte posterior de la secadora debe mirar hacia una pared.

Debe tenerse en cuenta un espacio libre adecuado para un funcionamiento y reparación correctos.

***Para mejorar el desempeño, se sugiere un espacio libre de 1/2” en cada lado.

Instrucciones de instalación

NOTA

Consulte las instrucciones de instalación en el manual del propietario de la lavadora modelo GFW148 y la secadora modelo DSKS333 para conocer los requisitos eléctricos, de agua, drenaje y ventilación antes de comenzar la instalación de forma apilada.

HERRAMIENTAS NECESARIOS

- ☐ Gafas de seguridad



- ☐ Guantes




- ☐ Destornillador dinamométrico con puntas Phillips, llave Allen de 1/4" y llave Allen de 5/16"



- ☐ Nivel




- ☐ Cinta de medición




CONTENIDOS


- ☐ Soporte - Parte trasera de la lavadora

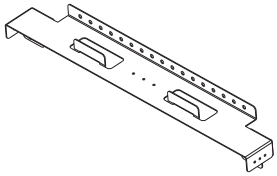

- ☐ Soporte - Parte frontal de la lavadora

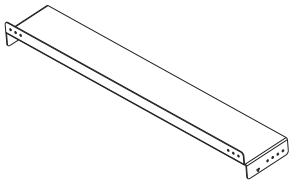

- ☐ Soporte - Parte inferior de la secadora

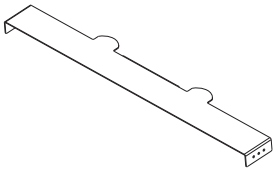

- ☐ Tornillos autorroscantes n.º 8 (6)




- ☐ Tornillos autoperforantes n.º 10 (20)




1 FIJE EL SOPORTE TRASERO DE LA LAVADORA A LA PARTE SUPERIOR TRASERA DE LA LAVADORA

Coloque el soporte trasero de la lavadora en la parte superior trasera de la lavadora y alinee los orificios del soporte con los orificios de la lavadora. Fije de forma segura el soporte a la lavadora con 3 tornillos autorroscantes n.º 8 (la torsión máxima no debe exceder 18 pulgadas-libras; exceder el límite de torsión puede dañar los tornillos) en cada lado posterior y 2 tornillos autoperforantes n.º 10 (la torsión máxima no debe exceder 22 pulgadas-libras; exceder el límite de torsión puede dañar los tornillos) en cada lado y 1 en la parte superior.

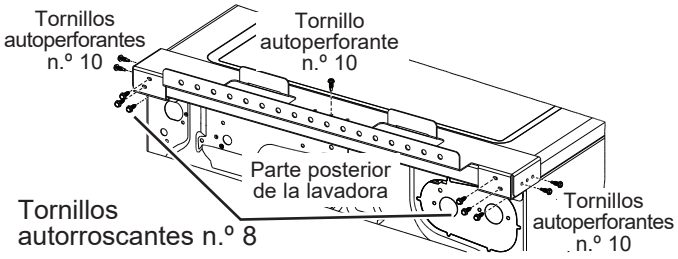


2 FIJE EL SOPORTE DELANTERO DE LA LAVADORA AL FRENTE DE LA LAVADORA

Coloque el soporte frontal de la lavadora en el frente superior de la lavadora y alinee el localizador ▽ en el soporte con la línea lateral vertical de la lavadora.

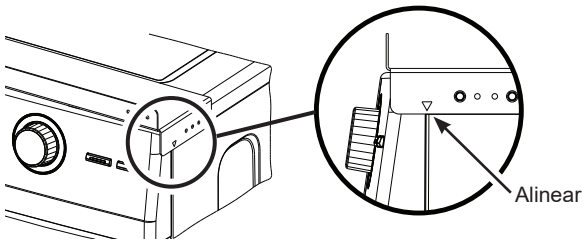

Fije de forma segura el soporte a la lavadora con 2 tornillos autoperforantes n.º 10 (la torsión máxima no debe exceder 22 pulgadas-libras; exceder el límite de torsión puede dañar los tornillos) en cada lado.

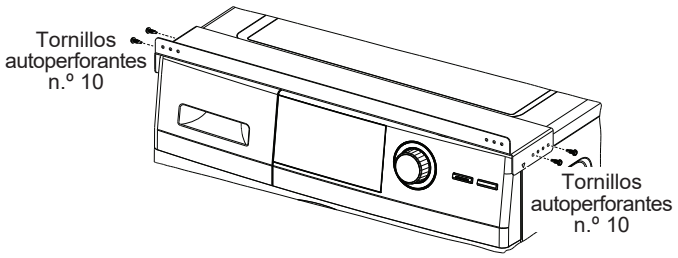


NOTA: Antes de apilar la secadora sobre la lavadora, asegúrese de que las mangueras de entrada de agua y la manguera de drenaje estén conectadas a la lavadora.

Instrucciones de instalación

3 FIJE EL SOPORTE DE LA SECADORA A LA PARTE INFERIOR DE LA SECADORA

Coloque con cuidado la secadora sobre un costado. Utilice el material de embalaje para no rayar el acabado de la secadora.

Coloque el soporte de la secadora en la parte inferior de la secadora (parte trasera) y fije el soporte a la secadora con un mínimo de 6 tornillos autoperforantes n.º 10 (la torsión máxima no debe exceder 22 pulgadas-libras; exceder el límite de torsión puede dañar los tornillos): 2 a cada lado y 3 en el centro.

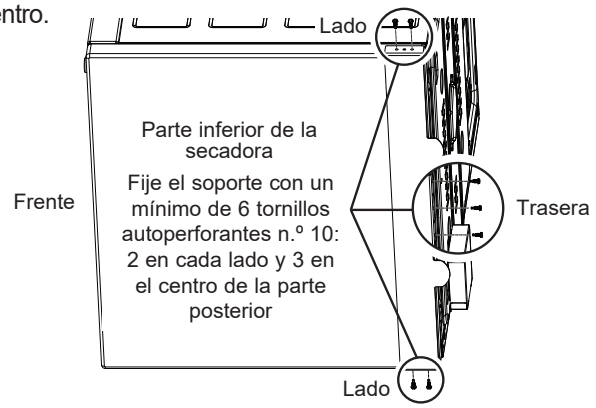

4 INSTALE LA SECADORA SOBRE LA LAVADORA


⚠ADVERTENCIA - **Riesgo de peso excesivo**

- Se deberá contar con dos o más personas para instalar la secadora.
- Mantenga los dedos alejados de los puntos de pellizco.
- Evite la inclinación y ruptura de los servicios públicos.
- La secadora debe estar bien sujeta a la lavadora.
- **NO** coloque la lavadora sobre la secadora.

Si esto no se cumple, se podrán producir lesiones graves, la muerte o daños a la propiedad.

Eleve la secadora sobre la parte superior de la lavadora.

Empuje la secadora hacia atrás y encaje las dos pestañas del soporte trasero de la secadora en las dos ranuras del soporte trasero de la lavadora.

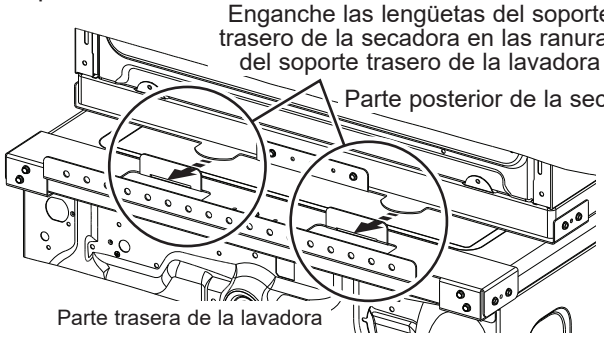


Conecte el tubo de escape de la secadora al conducto de ventilación de la casa. Consulte las instrucciones de instalación de la secadora.


5 FIJE EL FRENTE DE LA SECADORA AL SOPORTE FRONTAL DE LA LAVADORA

Fije de forma segura el frente de la secadora al soporte frontal de la lavadora con 4 tornillos autoperforantes n.º 10 (la torsión máxima no debe exceder 22 pulgadas-libras; exceder el límite de torsión puede dañar los tornillos): 2 en cada lado del frente.

Fije de forma segura el soporte de la lavadora al frente de la secadora

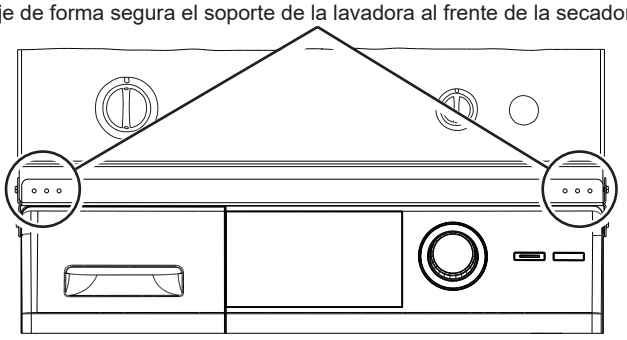

Cerciórese de que todos los soportes estén asegurados y de que la lavadora y la secadora estén niveladas. Consulte las instrucciones de instalación de la lavadora y secadora para más detalles.

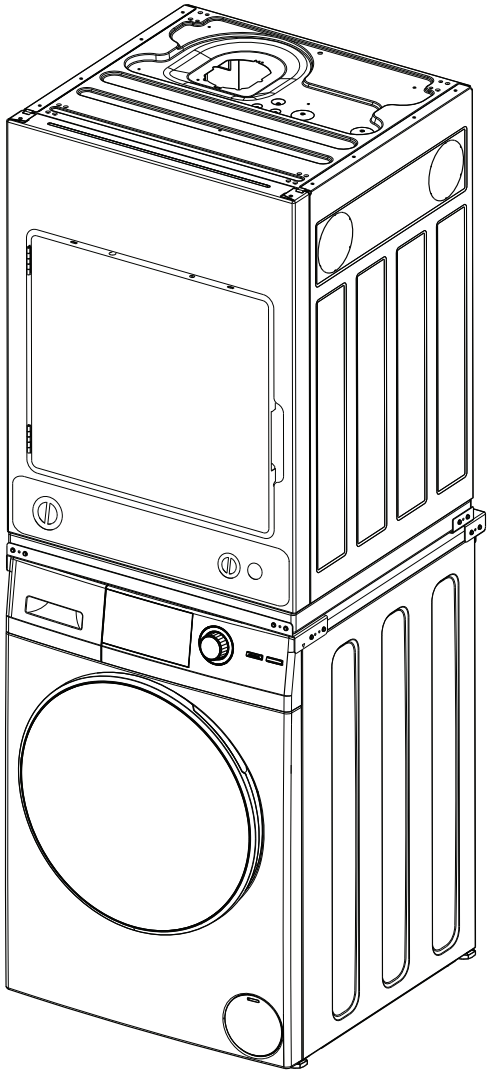

Notas