Top-Mount Refrigerator Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING:

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT:

- Before connecting the appliance to a power source, let it stand upright for approximately 6 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

USER INTERFACE

IMPORTANT:

- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.
- When the power is on, the temperature display shows the set point temperature of the compartment.
  NOTE
  Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.

CONTROLS AND SETTINGS


IMPORTANT

Adjusting the refrigerator control will change the temperatures in both compartments.
To maintain the temperature, a fan circulates air in the refrigerator and freezer compartments for good circulation, do not block cold air vents with food items.

Refrigerator Temperature Adjustment
The refrigerator control can be left at the factory preset Colder(Recomended) or adjusted as desired.

- Adjust temperature gradually allowing the temperature to stabilize
- For colder temperatures, use the Temp key and choose Coldest
- For warmer temperatures, use the Temp key and choose Cold

NOTE
Pressing the Temp button will scroll through the 5 temperature settings toward the coldest setting, and then loop back to the least coldest setting.

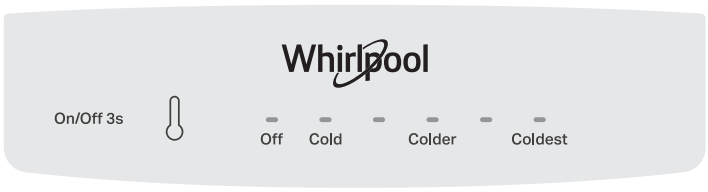


Temp
Push the Temp key to change between Cold, Colder(Recomended) and Coldest temperatures.
Cold, Colder(Recomended), Coldest
Indicates the setting of the refrigerator compartment by LED indicator lights.
OFF
To turn the power off, press and hold the Temp key for 3 seconds. The OFF indicator light will be on.
To turn the power on, press and hold the Temp key for 3 seconds. The power will turn on and the power indicator light on the control panel will turn off.

STORAGE FEATURES

Door Storage
Door bins, shelves, and racks conveniently store jars, bottles, and cans. You can quickly select frequently used items.
Door Bin
Door bins can accommodate gallon-sized plastic drink containers and economy-sized jars and containers.
To remove the door bin:
1. Lift up on the bin
2. Pull it straight out.

To install the door bin:
1. Push the bin back and down into the locking tabs.
2. The bin sides will lock into the tabs.

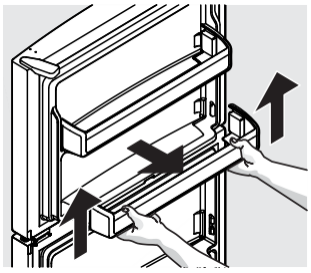

Door bins

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **https://www.whirlpool.com/owners,** or in Canada **www.whirlpool.ca/proprietaire.** This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-866-698-2538

Whirlpool Customer
Service PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer experience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga. Ontario L5N 0B7

W11844508A

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en Haut

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT :

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT :

- Avant de connecter l'appareil à une source d'alimentation, laissez-le debout pendant environ 6 heures. Cela réduira le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement après la manipulation pendant le transport.
- Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

INTERFACE UTILISATEUR

IMPORTANT :

- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.
- Les réglages recommandés devraient être convenables pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont convenables lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.
- Lorsque l'appareil est sous tension, l'afficheur de température indique la température réglée du compartiment.
  REMARQUE
  Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les évents pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de modifier le réglage des commandes.

COMMANDES ET RÉGLAGES


IMPORTANT

Le réglage de la commande du réfrigérateur modifiera les températures dans les deux compartiments. Pour maintenir la température, un ventilateur fait circuler l'air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur pour une bonne circulation, ne pas bloquer les évents avec des aliments.

Réglage de la température du réfrigérateur
La commande du réfrigérateur peut être laissée au préréglage d'usine Plus froid (recommandé) ou modifiée comme souhaité.

- Régler la température progressivement pour qu'elle puisse se stabiliser
- Pour les températures plus froides, utiliser la touche Temp (Température) et choisir Coldest (La plus froid)
- Pour des températures plus chaudes, utiliser la touche Temp (Température) et choisir Cold (Froid)

REMARQUE
Appuyer sur le bouton Temp (Température) fera défiler les 5 réglages de température vers le réglage le plus froid, puis revenir au réglage le moins froid.

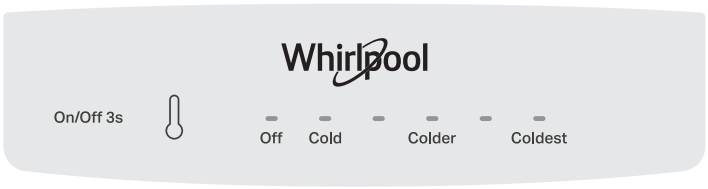


Temp (Température)
Appuyer sur la touche Temp (Température) pour basculer entre les températures froide, Plus froid (recommandé) et la plus froide.
Cold, Colder(Recomended), Coldest (Froide, Plus froid(Recommandée), La plus froide)
Indique le réglage du compartiment de réfrigération par des témoins à DEL.
OFF (ARRÊT)
Pour couper l'électricité, maintenir enfoncée la touche Temp (Température) pendant 3 secondes. Le témoin lumineux OFF (ARRÊT) s'allume. Pour remettre l'électricité, appuyer sur le bouton Temp (Température) pendant 3 secondes. L'alimentation s'allume et le témoin d'alimentation du panneau de commande s'éteint.

CARACTÉRISTIQUES DE RANGEMENT

Rangement dans la porte
Les balconnets de porte, les étagères et les grilles rangent facilement les pots, les bouteilles et les canettes. Il est possible de choisir rapidement les articles fréquemment utilisés.
Balconnet de porte
Les balconnets de porte peuvent accueillir des récipients à boissons en plastique de la taille d'un gallon et des pots et récipients de taille économique.
Retrait des balconnets de porte :
1. Soulever le balconnet
2. Le tirer directement vers l'extérieur.

Installation des balconnets de porte
1. Glisser le balconnet vers l'arrière et vers le bas dans les languettes de verrouillage.
2. Les côtés du balconnet se verrouilleront dans les languettes.

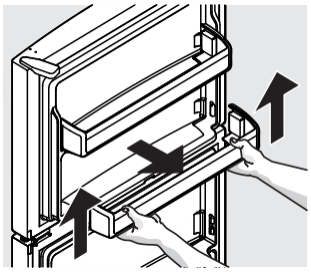

Balconnets de porte

Informations de commande en ligne
Pour obtenir des instructions d'installation détaillées et des conseils d'entretien, d'entreposage et de transport, consulter le manuel de l'utilisateur en ligne de l'appareil.
Pour obtenir des informations sur l'un des éléments suivants, un guide complet des programmes, la garantie, les dimensions détaillées du produit, ou pour obtenir les informations complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le **https:/www.whirlpool.com/owners,** ou au Canada, le **www.whirlpool.ca/proprietaire.** Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.
Cependant, pour communiquer avec nous, utiliser les informations indiquées ci-dessous selon la région appropriée.

États-Unis :
1 866 698-2538

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada :
1 800 807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer experience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga. Ontario L5N 0B7

Guía de inicio rápido del refrigerador de montaje superior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA:

- A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

IMPORTANTE:

- Antes de conectar el electrodoméstico a una fuente de alimentación, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 6 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte.
- Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario.

INTERFAZ DEL USUARIO

IMPORTANTE:

- Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder
- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.
- Cuando está encendido, la pantalla de temperatura muestra la temperatura del punto de ajuste del compartimiento.
  NOTA
  Poner los controles de temperatura del refrigerador y del congelador en un ajuste más frío que el recomendado no enfriará más rápido los compartimentos.
- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

CONTROLES Y CONFIGURACIÓN


IMPORTANTE

Si se ajusta el control del refrigerador, las temperaturas en ambos compartimentos cambiarán.
Para mantener la temperatura, un ventilador hace circular el aire en los compartimentos del refrigerador y del congelador para una buena circulación, no bloquee las salidas de aire del refrigerador con alimentos.

Ajuste de temperatura del refrigerador
El control del refrigerador puede dejarse en el preajuste de fábrica Más frío (Recomendado) o ajustarse según se desee.

- Ajuste la temperatura gradualmente permitiendo que se estabilice
- Para temperaturas más frías, use el botón Temp (Temperatura) y elija Coldest (Frío máximo).
- Para temperaturas más cálidas, utilice el botón Temp (Temperatura) y elija Cold (Frío)

NOTA
Al presionar el botón Temp (Temperatura), se desplazará por los 5 ajustes de temperatura hacia el ajuste de frío máximo y, a continuación, volverá al ajuste de menos frío.

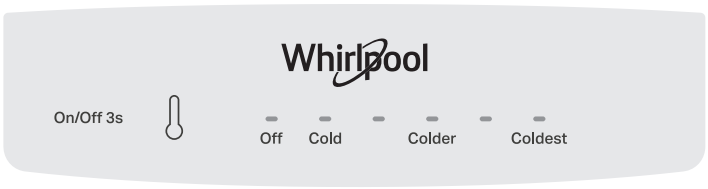


Temperatura
Presione el botón Temp (Tempertura) para cambiar entre las temperaturas Cold (Frío),
Más frío (Recomendado) y Coldest (Frío máximo).
Frío, Más frío (Recomendado), Frío máximo
Indica la configuración del compartimento delrefrigerador mediante luces indicadoras LED .
OFF (APAGADO)
Para apagar la alimentación, mantenga presionado el botón Temp (Temperatura) durante 3 segundos. Aparecerá la luz indicadora OFF (APAGADO).
Para encender, mantenga presionado el botón Temp (Temperatura) durante 3 segundos. La alimentación se encenderá y la luz indicadora de alimentación del panelde control se apagará .

CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO

Almacenamiento en la puerta
Los cajones de la puerta , los estantes y las rejillas almacenan convenientemente frascos, botellas y latas. Puede seleccionar rápidamente los artículos de uso frecuente.
Cajón de la puerta
Los cajones de la puerta pueden acomodar recipientes de plástico para bebidas del tamaño de un galón y frascos y contenedores de tamaño económico.
Para quitar el cajón de la puerta:
1. Levante el cajón
2. Tire de él hacia afuera.

Para instalar el cajón de la puerta:
1. Empuje el cajón hacia atrás y hacia abajo en las lengüetas de bloqueo.
2. Los lados del cajón se bloquearán en las lengüetas.

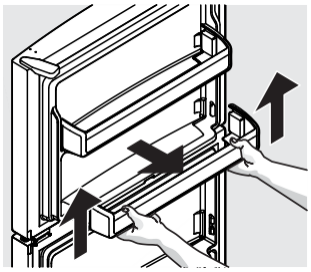

Cajones de puerta

Información de pedidos en línea
Para obtener instrucciones detalladas de instalación e información de mantenimiento, almacenamiento en invierno y consejos de transporte, consulte el Manual del propietario incluido con su electrodoméstico.
Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes elementos, una guía de ciclo completo, garantía, dimensiones detalladas del producto o instrucciones completas de uso e instalación, visite **https://www.whirlpool.com/owners**, o en Canadá **www.whirlpool.ca/proprietaire.** Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita comunicarse con nosotros, utilice la información que se detalla a continuación para la región apororiada.

Estados Unidos:
1-866-698-2538

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canadá:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer experience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga. Ontario L5N 0B7