

SINGLE WALL OVEN

PRODUCT DIMENSIONS

	MODEL #	YKOSC504P*		KOSC504P*	
	Unit of Measurement	in	cm	in	cm
A	Overall Width	$23^{7}/_{16}$	59.5	$23^{7}/_{16}$	59.5
B	Overall Height	$23^{7}/_{16}$	59.5	$27^{15}/_{16}$	71
C	Height of Door	$18^{15}/_{16}$	48.1	$18^{15}/_{16}$	48.1
D	Height of Door Handle	$18^{3}/_{8}$	46.6	$18^{3}/_{8}$	46.6
E		7/8	2.2	7/8	2.2
F	Minimum Cabinet Width for Standard Installation	$21^{7}/_{8}$	55.6	$21^{7}/_{8}$	55.6
G	Overall Depth	$22^{1}/_{2}$	57.2	$22^{1}/_{2}$	57.2
H		5/8	1.6	5/8	1.6

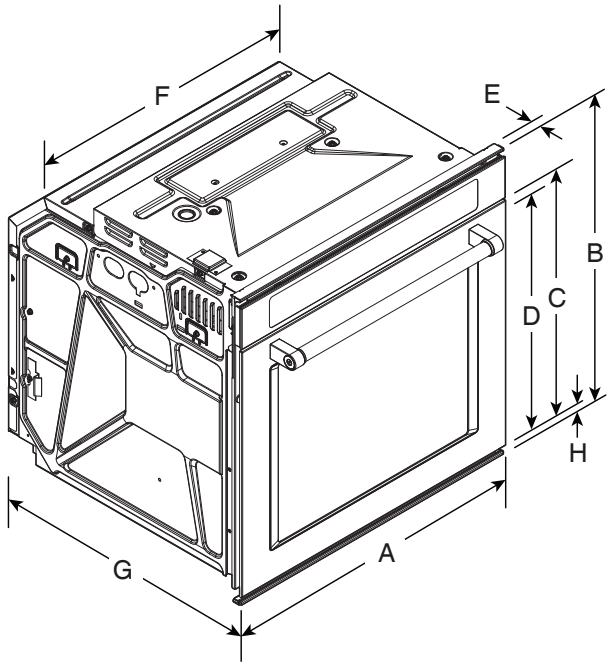

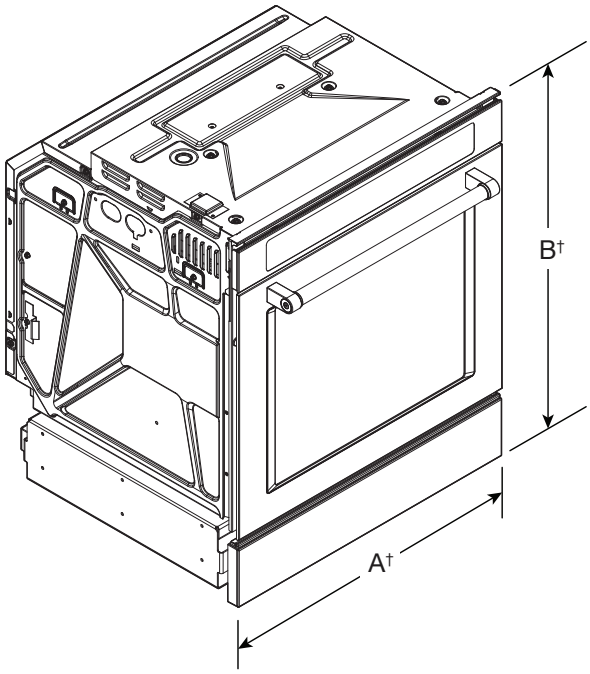


†**Applicable for KOSC504P***

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

Single Wall Oven - Traditional Installation

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

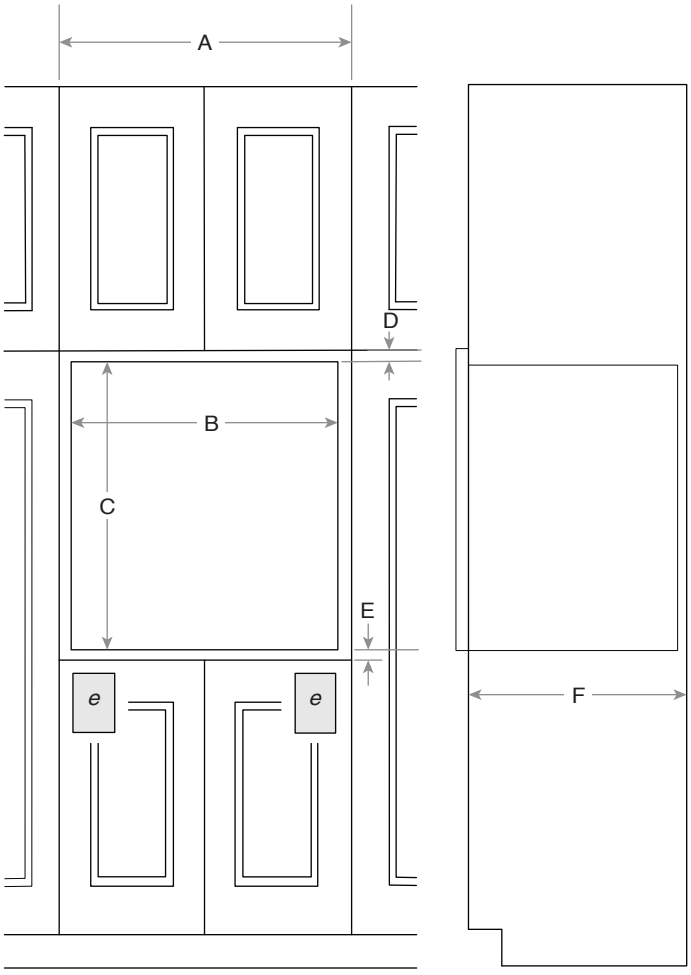


FRONT VIEW


SIDE VIEW

	Unit of Measurement	in	cm
A	Width of Cabinet (minimum)	24	61
B	Width of Cutout (minimum)	$22\frac{5}{8}$	57.5
C	Height of cutout without trim Height of cutout with trim	$22\frac{15}{16}$ $27\frac{3}{4}$	58.2 70.5
D	Top of cutout to bottom of upper cabinet door (minimum)	1/4	0.65
E	Bottom of cutout to top of lower cabinet door (minimum)	1/2	1.2
F	Depth of cutout (minimum)	$23\frac{1}{4}$	59.1
G	Underside of countertop to bottom of cutout (minimum)	$31\frac{3}{8}$	79.7
H	Top of cutout to underside of countertop (minimum)	$2\frac{5}{8}$	6.7
I	Bottom of cutout to floor (minimum)	$3\frac{7}{8}$	9.8
e	Recommended junction box location		

NOTE: True dimensions are in mm or cm and converted to inches.

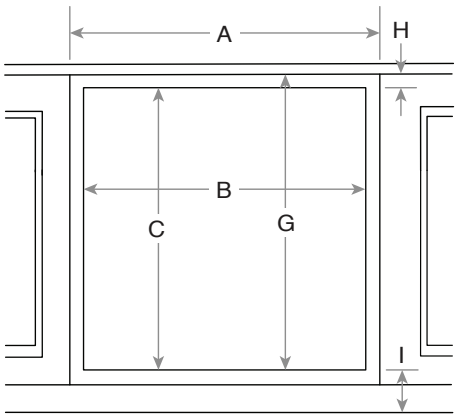

UNDER COUNTER INSTALLATION

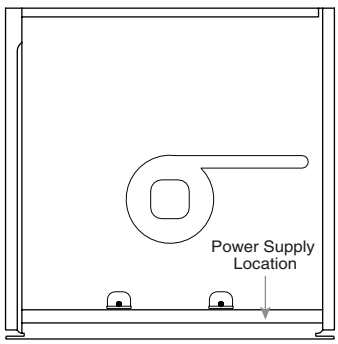


BACK VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

Single Wall Oven - Flush Installation

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

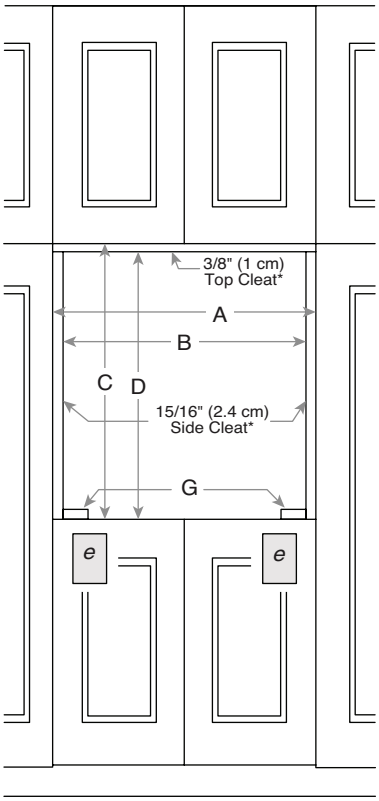


FRONT VIEW




SIDE VIEW

	Unit of Measurement	in	cm
A	Width of flush inset cutout (minimum)	$23^{11}/_{16}$	60.1
B	Width of opening (minimum)	$22^{5}/_{8}$	57.5
C	Height of flush insert cutout without trim kit (minimum) Height of flush insert cutout with trim kit (minimum)	$23^{3}/_{4}$ $28^{1}/_{4}$	60.3 71.8
D	Height of opening without trim (minimum) Height of opening with trim (minimum)	$23^{3}/_{8}$ $27^{7}/_{8}$	59.3 70.8
E	Depth of cutout (minimum)	$23^{1}/_{4}$	59.1
F	Bottom of cutout to floor for under counter installation (minimum)	$4^{1}/_{16}$	10.3
G	Spacer (entire depth of cutout) Height X Width 3/8" x 2" (1 cm X 5.1 cm)		
e	Recommended junction box location		


NOTE: True dimensions are in mm or cm and converted to inches.

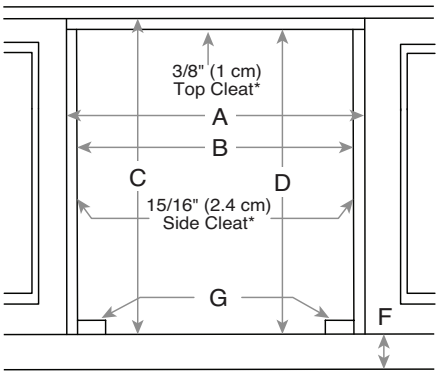

UNDER COUNTER INSTALLATION

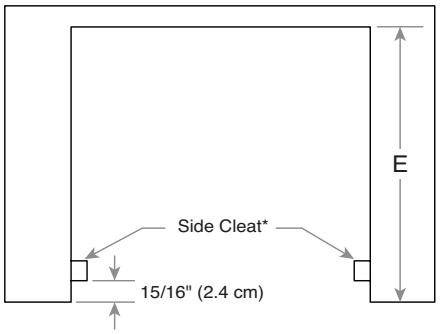

TOP VIEW

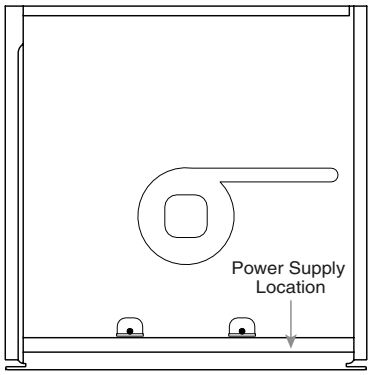

BACK VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

SINGLE WALL OVEN ELECTRICAL REQUIREMENTS


Electrical Requirements Checklist:

- Oven must be connected to the proper electrical voltage and frequency as per table below:

Type of Oven	Model Series	Voltage	Frequency	Rating
Single	KOSC504P*, YKOSC504P*	208 V	60 Hz	3.2 kW
		240 V	60 Hz	4.2 kW

- Separate 20 A circuit is required.
- A dedicated circuit breaker is recommended.

RECOMMENDED ELECTRICAL OUTLET ZONE

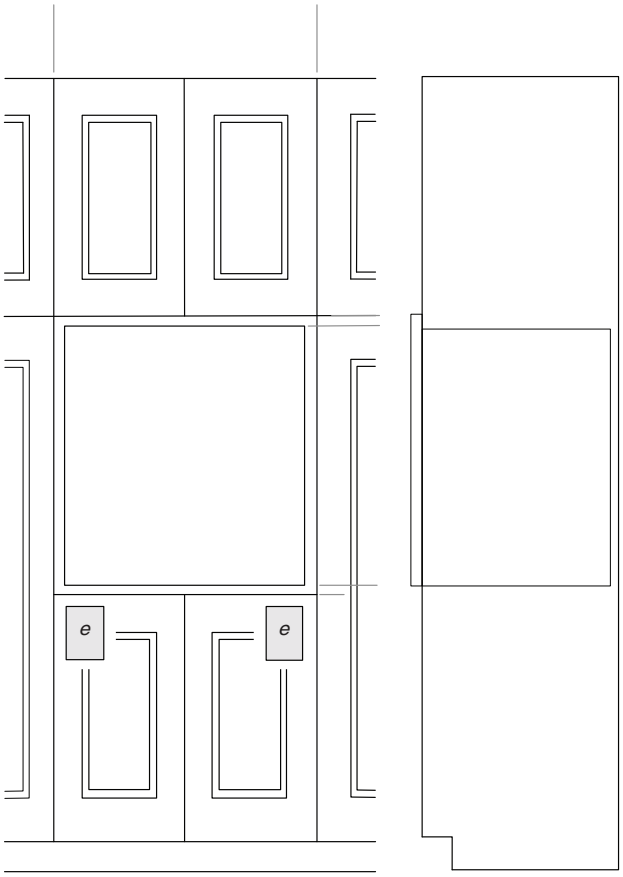

e	Recommended junction box location

FRONT VIEW **SIDE VIEW**


NOTE: If you have questions about your electrical supply, call a licensed, qualified electrician.


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

FOUR ENCASTRÉ SIMPLE

DIMENSIONS DU PRODUIT

	No DE MODÈLE	**YKOSC504P***		**KOSC504P***	
	Unité de mesure	po	cm	po	cm
A	Largeur totale	23 7/16	59,5	23 7/16	59,5
B	Hauteur totale	23 7/16	59,5	27 15/16	71
C	Hauteur de la porte	18 15/16	48,1	18 15/16	48,1
D	Hauteur des poignées de la porte	18 3/8	46,6	18 3/8	46,6
E		7/8	2,2	7/8	2,2
F	Largeur minimum de l'armoire pour une installation standard	21 7/8	55,6	21 7/8	55,6
G	Profondeur totale	22 1/2	57,2	22 1/2	57,2
H		5/8	1,6	5/8	1,6

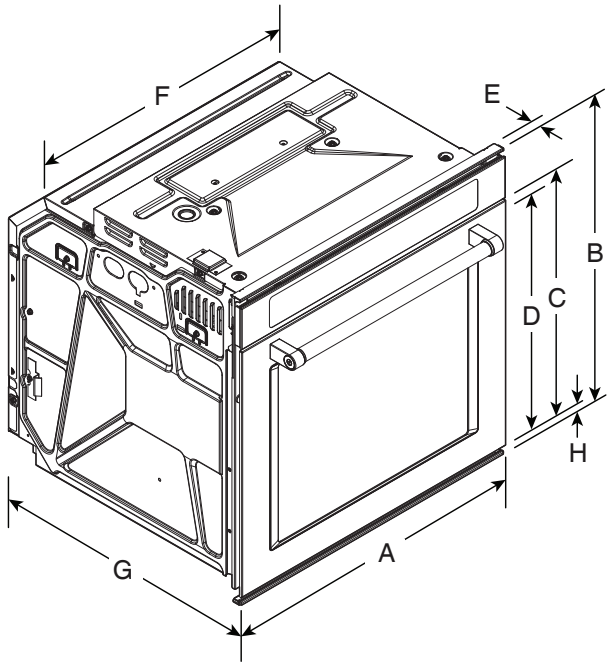

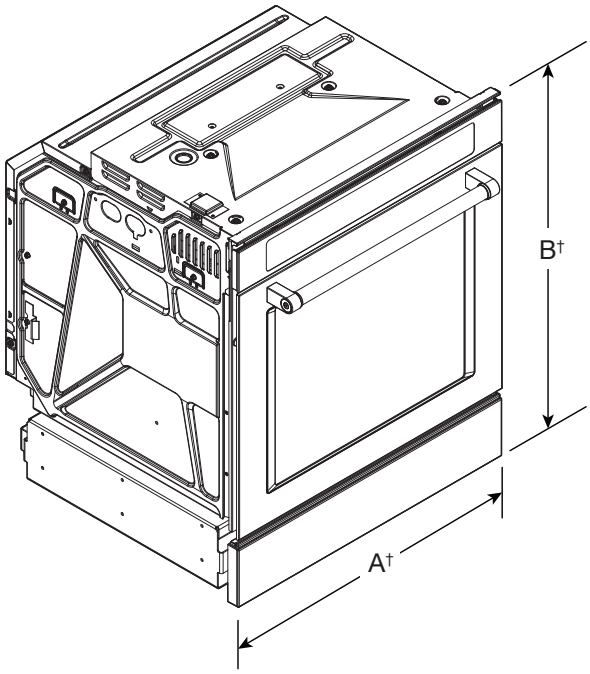


†Pour KOSC504P*

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Four encastré simple – Installation traditionnelle


DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

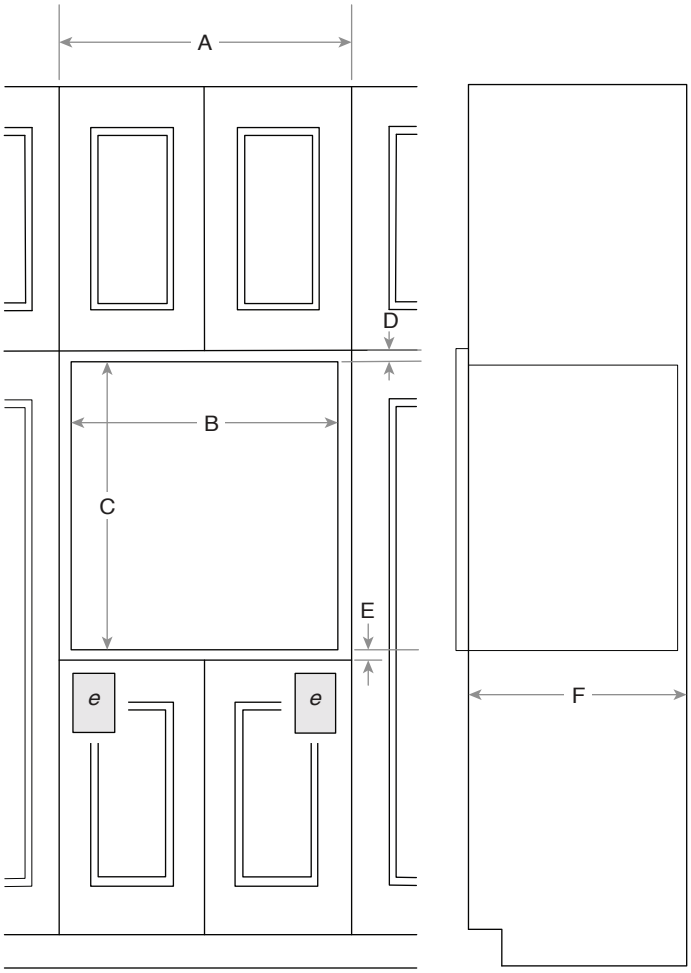


VUE DE FACE **VUE LATÉRALE**

	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur minimum de l'armoire	24	61
B	Largeur minimum de l'ouverture	22 5/8	57,5
C	Hauteur de l'ouverture sans garniture Hauteur de l'ouverture avec garniture	22 15/16 27 3/4	58,2 70,5
D	Distance minimum du haut de l'ouverture jusqu'au bas de la porte de l'armoire supérieure	1/4	0,65
E	Distance minimum du bas de l'ouverture jusqu'au haut de la porte de l'armoire inférieure	1/2	1,2
F	Profondeur minimum de l'ouverture	23 1/4	59,1
G	Distance minimum de la face inférieure du comptoir jusqu'au bas de l'ouverture	31 3/8	79,7
H	Distance minimum du haut de l'ouverture jusqu'au-dessous du comptoir	2 5/8	6,7
I	Distance minimum du fond de l'ouverture au sol	3 7/8	9,8
e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction		

REMARQUE : Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

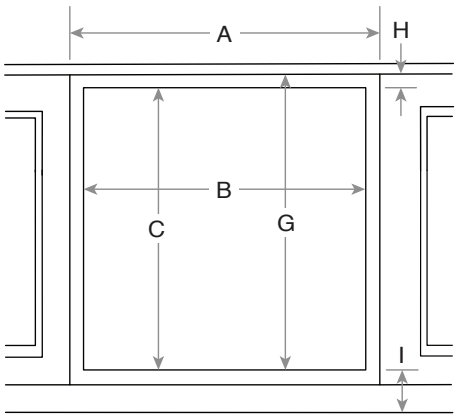

INSTALLATION SOUS COMPTOIR

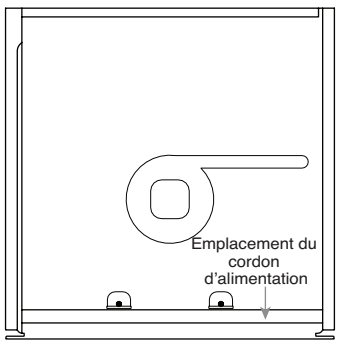


VUE ARRIÈRE


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Four encastré simple – Installation en affleurement

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

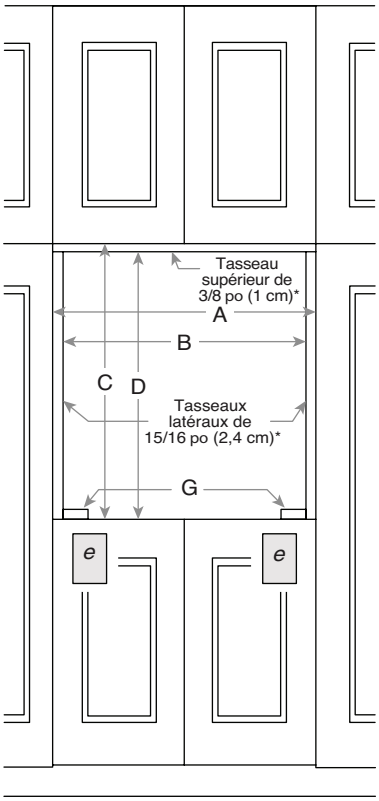


VUE DE FACE




VUE LATÉRALE

	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur minimum de l'ouverture intégrée en affleurement	23 11/16	60,1
B	Largeur minimum de l'ouverture	22 5/8	57,5
C	Hauteur minimum de l'ouverture d'encastrement affleurant sans trousse de garniture Hauteur minimum de l'ouverture d'encastrement affleurant avec trousse de garniture	23 3/4 28 1/4	60,3 71,8
D	Hauteur minimum d'ouverture sans garniture Hauteur minimum d'ouverture avec garniture	23 3/8 27 7/8	59,3 70,8
E	Profondeur minimum de l'ouverture	23 1/4	59,1
F	Distance minimum du bas de l'ouverture jusqu'au sol pour une installation sous comptoir	4 1/16	10,3
G	Cale d'espacement (profondeur complète de l'ouverture) Hauteur X largeur 3/8 po x 2 po (1 cm X 5,1 cm)		
e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction		


REMARQUE : Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

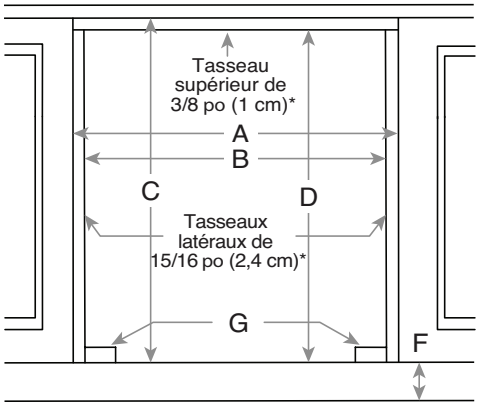

INSTALLATION SOUS COMPTOIR

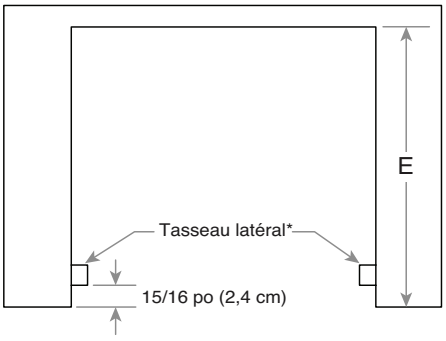

VUE DU DESSUS

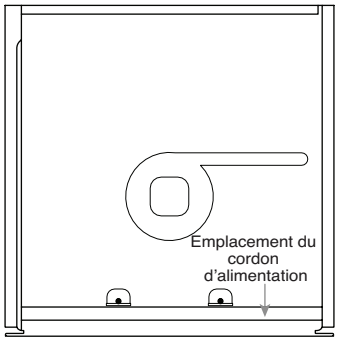

VUE ARRIÈRE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DU FOUR ENCASTRÉ SIMPLE


Liste de vérification des spécifications électriques :

- Le four doit être raccordé à la bonne fréquence de tension électrique selon le tableau suivant :

Type of Oven	Model Series	Voltage	Frequency	Rating
Single	KOSC504P*, YKOSC504P*	208 V	60 Hz	3.2 kW
		240 V	60 Hz	4.2 kW

- Un circuit de 20 A isolé est requis.
- Un disjoncteur dédié est recommandé.

ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

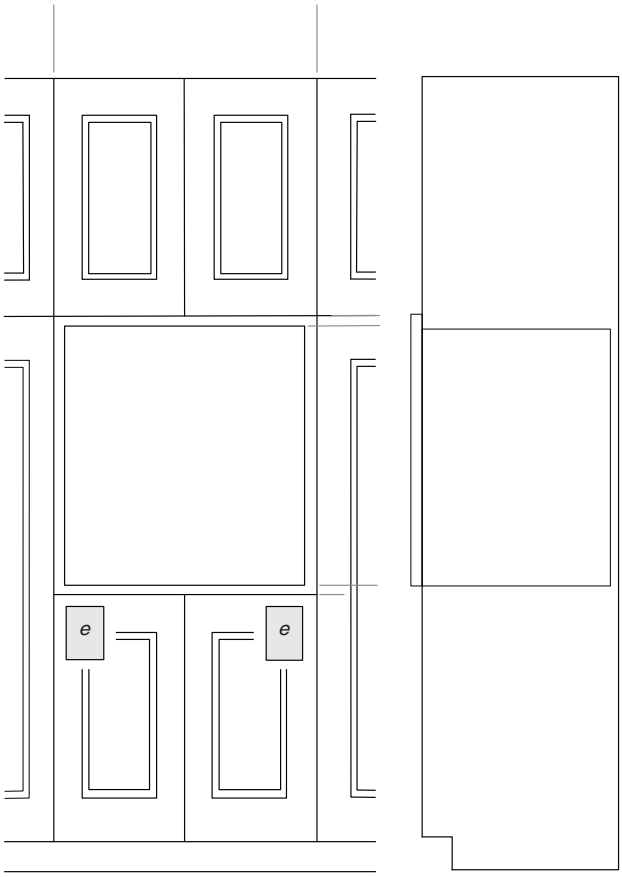

e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction

VUE DE FACE **VUE LATÉRALE**

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

®/™ ©2022 KitchenAid®. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.