
DIMENSION GUIDE


KITCHENAID® ELECTRIC DOUBLE WALL OVEN
PRODUCT: KOED330P, KOED530P

APPLIANCE:		**30" ELECTRIC DOUBLE WALL OVEN**	
	Units	in	cm
A	Depth Closed Excluding any Handle and Knobs	$24\frac{1}{2}$	62.2
B	Depth Closed Including Handle	$26\frac{15}{16}$	68.4
C	Depth to Back of Console (Recessed Depth)	$23\frac{1}{4}$	59
D	Depth with Door Open 90º	$46\frac{3}{16}$	117.3
E	Total Height (Including Trim and Console)	$51\frac{7}{8}$	131.7
F	Maximum Recessed Width	$28\frac{3}{4}$	73
G	Recessed Height, as Received	$48\frac{3}{4}$	123.8
G	Recessed Height, Short Feet**	$49\frac{1}{2}$	125.7
G	Recessed Height, Tall Feet**	$50\frac{1}{2}$*	128.3
H	Overall Width	$29\frac{3}{4}$	75.5
J	Height Behind Console	$2\frac{1}{8}$	5.3
K	Flexible Conduit Length	66	167.6
APPLIANCE:		**27" ELECTRIC DOUBLE WALL OVEN**	
F	Maximum Recessed Width	$25\frac{3}{4}$	65.4
H	Overall Width	$26\frac{3}{4}$	67.9

*When using the tall feet, a tall version of the bottom vent shield should be ordered from Service.
**Feet are available through service to increase product height for installations where taller cutouts were used.

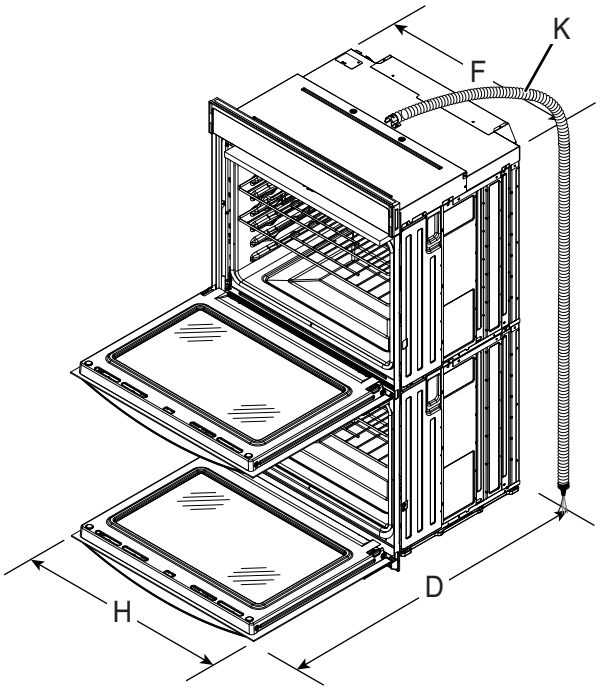

ANGLED VIEW

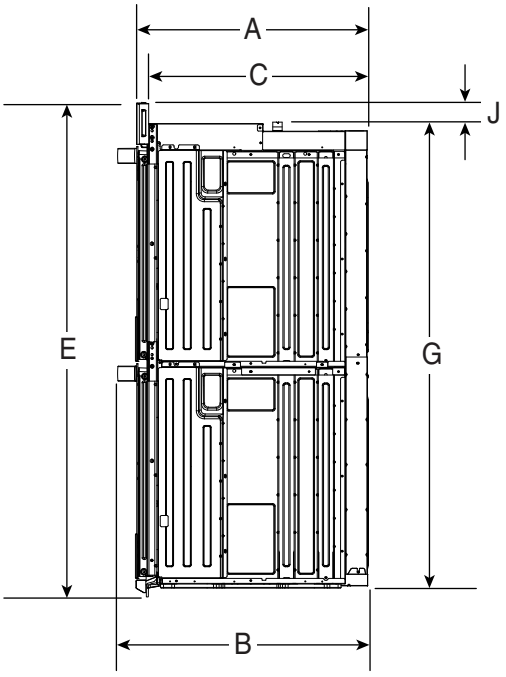

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Owner's Manual before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.

Location Requirements


IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

- Cabinet opening dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance with oven.
- Recessed installation area must completely enclose the sides and top of the oven.
- Grounded electrical supply is required. See “Electrical Requirements” section.
- Electrical supply junction box should be located 3" (7.6 cm) maximum above the product opening when the oven is installed in a wall cabinet. A 1" (2.5 cm) minimum diameter hole should have been drilled in the right rear or left rear corner cabinet to pass the appliance cable through to the junction box.

  NOTE: For undercounter installation, it is recommended that the junction box be located in the adjacent right or left cabinet. If you are installing the junction box on rear wall behind oven, it is recommended that the junction box be recessed and located in the upper center of the cabinet.
- Oven support surface must be rigid, level, and flush with bottom of cabinet cutout.
- Floor must be able to support a single oven weight of 330 lbs (150 kg) for 30" (76.2 cm) models.

  IMPORTANT: To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This oven has been designed in accordance with the requirements of UL and CSA International and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F (90°C).

Double Ovens Installed in Cabinet

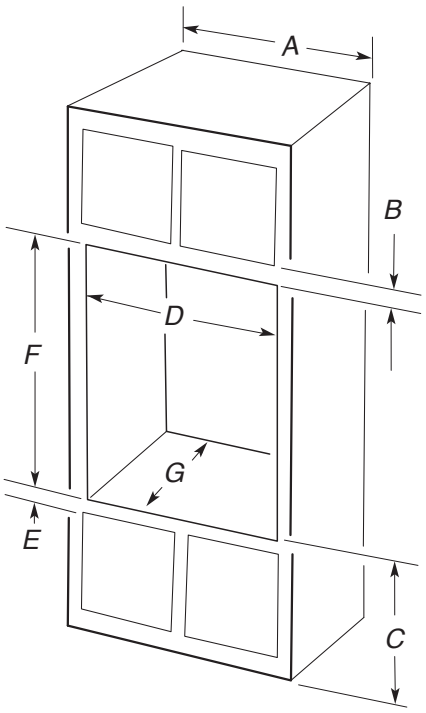

30" (76.2 cm) models

A. 30" (76.2 cm) minimum cabinet width

B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door

C. 14¾" (37.5 cm) bottom of cutout to floor is recommended 7½"-14¾" (19.1 cm-37.5 cm) bottom of cutout to floor is acceptable.

D. 28½" (72.4 cm) minimum cutout width

E. 1½" (3.8 cm) minimum bottom of cutout to top of cabinet door

F. 50¼" (127.6 cm) recommended cutout height*

G. 24" (60.7 cm) cutout depth

***NOTE:** The cutout height can be between 50" and 52$\frac{3}{16}$" (127 cm and 132.6 cm) for double ovens.

***NOTE:** Contact service to get tall shield for cutouts greater than 50$\frac{3}{8}$" (128 cm) to enhance installation.


Cabinet Dimensions - Double Ovens, Flush Installations

NOTE: This is an alternate option to install your product in the cabinet and obtain a flush look. For standard installation, refer section “Product Dimensions - Double Ovens, Standard Installation.”

A 25⅜" (64.4 cm) minimum cutout depth is required.

Top and bottom gaps will be 1/8" (0.3 cm) gap above and below the product. Top and bottom gaps not required for installation. Exposed areas of the cabinet should be finished to match.


Double Ovens Installed in Cabinet

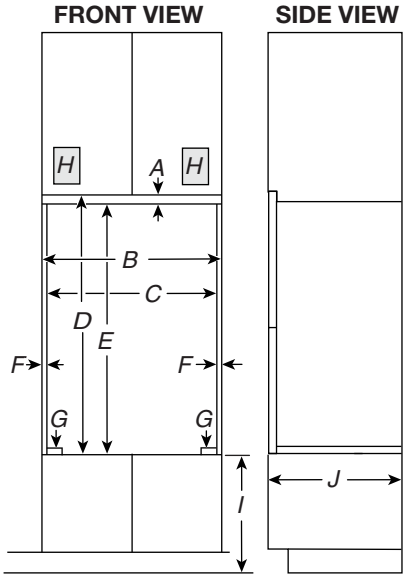

30" (76.2 cm) models

*A. 3/4" (1.9 cm) top cleat**
B. 30¼" (76.8 cm) minimum width of flush inset cutout
C. 28⅞" (73.3 cm) minimum width of opening
D. 52" (132.1 cm) minimum height of flush inset cutout
E. 51¼" (130.1 cm) recommended cutout height
*F. 11/16" (1.7 cm) side cleat**
G. 1/4" (0.6 cm) recommended with foot. 15/16" to 1⅛" (2.2 cm to 2.9 cm) allowable without foot.
H. Recommended junction box location
I. 4⅝"-32" (11.7 cm-81.3 cm) bottom of cutout to floor
J. 25" (63.5 cm) minimum depth of cutout

*Cleats and spacers must be recessed 1⅜" (3.5 cm) from the front of the cabinet.

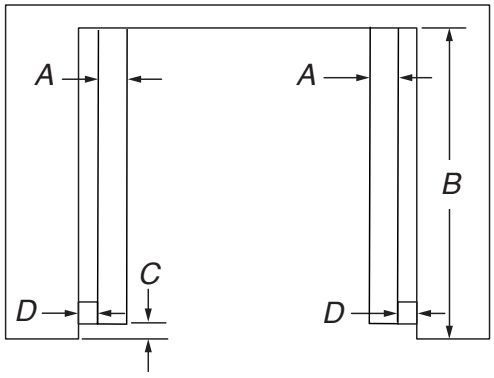

TOP VIEW

30" (76.2 cm) models

*A. 2" (5.1 cm) spacer the entire depth of the cutout**
B. 25" (63.5 cm) depth of cutout
C. 1⅜" (3.5 cm) recess from front of cabinet
*D. 11/16" (1.7 cm) side cleat**

*Cleats and spacers must be recessed 1⅜" (3.5 cm) from the front of the cabinet.

Electrical Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Electrically ground appliance.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path and the wire gauge are in accordance with local codes.

Check with a qualified electrical installer if you are not sure the oven is properly grounded.

This oven must be connected to a grounded metal, permanent wiring system.

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70-latest edition or CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No. O-M91-latest edition, and all local codes and ordinances.


A copy of the above code standards can be obtained from:
National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Electrical Connection

To properly install your oven, you must determine the type of electrical connection you will be using and follow the instructions provided for it here.

- Oven must be connected to the proper electrical voltage and frequency as specified on the model/serial/rating plate. The model/serial/rating plate is located under the control panel on single ovens and under the control panel on the upper oven cavity on double ovens. See the following illustration.

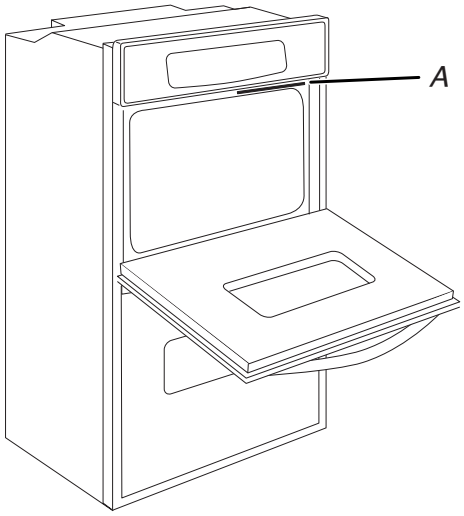


A. Model/serial/rating plate

- Models rated from 7.3 to 9.6 kW at 240 V (5.4 to 7.4 kW at 208 V) require a separate 40 A circuit. Models rated at 4.8 kW and below at 240 V (3.6 kW and below at 208 V) require a separate 20 A circuit.
- A circuit breaker is recommended.
- Connect directly to the fused disconnect (or circuit breaker box) through flexible, armored or nonmetallic sheathed, copper cable (with grounding wire). See the “Make Electrical Connection” section in the Owner’s Manual.
- Flexible conduit from the oven should be connected directly the junction box.
- Fuse both sides of the line.
- Do not cut the conduit. The length of conduit provided is for serviceability of the oven.
- A UL listed or CSA-approved conduit connector must be provided.
- If the house has aluminum wiring, follow the procedure below:
  Connect the aluminum wiring using special connectors and/or tools designed and UL listed for joining copper to aluminum.
  Follow the electrical connector manufacturer’s recommended procedure. Aluminum/copper connection must conform with local codes and industry-accepted wiring practices.


FOUR ENCASTRÉ DOUBLE ÉLECTRIQUE KITCHENAID®
PRODUIT : KOED330P, KOED530P

APPAREIL :		**FOUR ENCASTRÉ DOUBLE ÉLECTRIQUE DE 30 PO**	
	Unités	po	cm
A	Profondeur, fermée, sans poignée et boutons	24 1/2	62,2
B	Profondeur, fermée avec poignée	26 15/16	68,4
C	Profondeur jusqu'à l'arrière de la console (profondeur d'encastrement)	23 1/4	59
D	Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 3/16	117,3
E	Hauteur totale (avec finition et console)	51 7/8	131,7
F	Largeur maximale d'encastrement	28 3/4	73
G	Hauteur d'encastrement, à la réception	48 3/4	123,8
G	Hauteur d'encastrement, pieds courts**	49 1/2	125,7
G	Hauteur d'encastrement, grands pieds**	50 1/2*	128,3
H	Largeur totale	29 3/4	75,5
J	Hauteur derrière la console	2 1/8	5,3
K	Longueur du conduit flexible	66	167,6
APPAREIL :		**FOUR ENCASTRÉ DOUBLE ÉLECTRIQUE DE 27 PO**	
F	Largeur maximale d'encastrement	25 3/4	65,4
H	Largeur totale	26 3/4	67,9

*Si les grands pieds sont utilisés, une version haute du protecteur de l'évent inférieur doit être commandée auprès du service après-vente.
**Des pieds sont disponibles auprès du service après-vente afin d'augmenter la hauteur du produit pour les installations où des découpes plus hautes ont été utilisées.

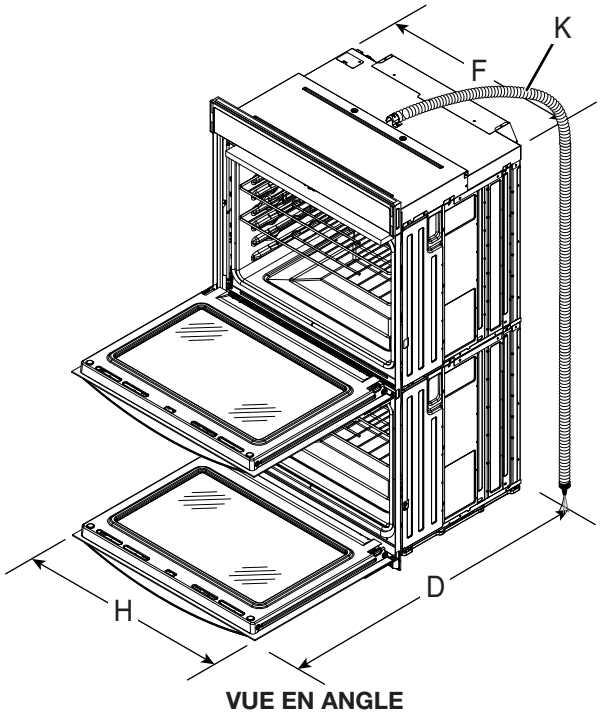

VUE EN ANGLE

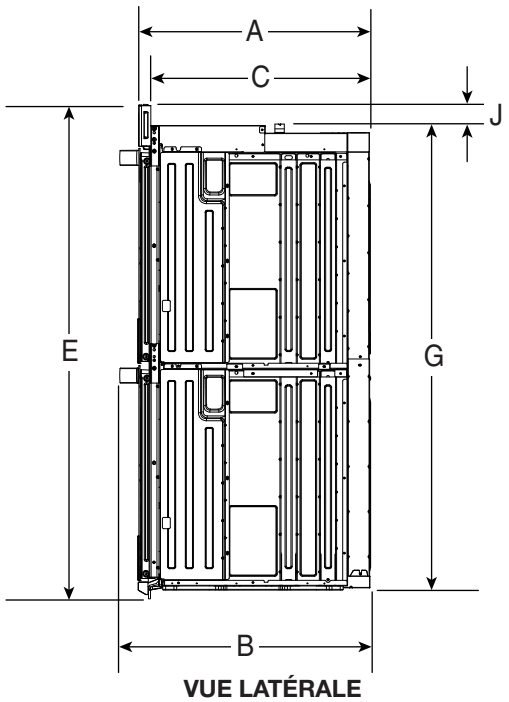

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au manuel de l'utilisateur avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

Exigences d’emplacement


IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Les dimensions d’ouverture de l’armoire indiquées doivent être utilisées. Ces dimensions tiennent compte des dégagements de séparation nécessaires pour le four.
- La zone d’installation encastrée doit entourer complètement les côtés et le dessus du four.
- Une source d’électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section « Spécifications électriques ».
- La boîte de jonction d'alimentation électrique doit être située à un maximum de 3 po (7,6 cm) au-dessus de l'ouverture du produit lorsque le four est installé dans une armoire murale. Un trou d'un diamètre minimum de 1 po (2,5 cm) aurait dû être percé dans le coin arrière droit ou gauche de l'armoire pour faire passer le câble de l'appareil à travers la boîte de jonction.

  REMARQUE : Pour l’installation sous un comptoir, on recommande que le boîtier de connexion soit situé dans l’armoire adjacente, à droite ou à gauche. Si le boîtier de connexion est installé sur le mur derrière le four, nous recommandons qu’il soit encastré et situé dans la partie supérieure centrale de l’armoire.
- La surface de support du four doit être rigide, horizontale et en affleurement avec le bas de l’ouverture découpée dans l’armoire.
- Pour un modèle simple de 30 po (76,2 cm), le plancher doit pouvoir supporter un poids de 330 lb (150 kg).

  IMPORTANT : Pour éviter d’endommager vos armoires, vérifier avec le fabricant ou le fournisseur d’armoires pour s’assurer que les matériaux utilisés ne décoloreront et ne délamineront pas ou ne subiront pas d’autres dommages. Ce four a été conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA International et respecte les températures maximales permises de 194 °F (90 °C) pour les armoires en bois.

Fours doubles installés dans une armoire

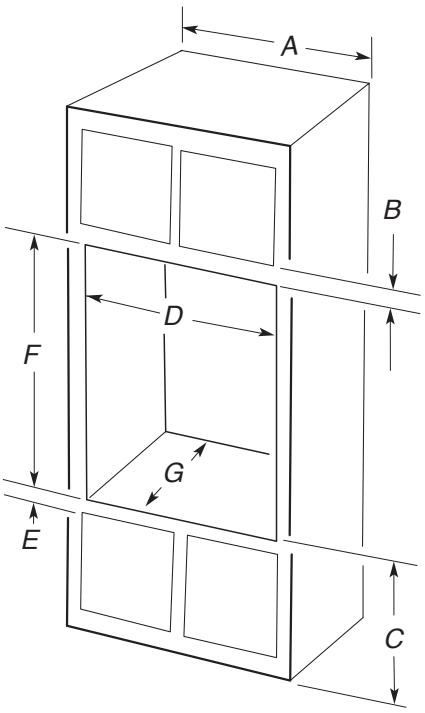

Modèles de 30 po (76,2 cm)

A. Largeur minimum de l’armoire : 30 po (76,2 cm)

B. 1 po (2,5 cm) entre le sommet de l’encastrement et le bas de la porte de l’armoire supérieure

C. Du fond de la découpe au plancher : 14 3/4 po (37,5 cm) recommandé Du fond de la découpe au plancher : 7 1/2 po à 14 3/4 po (19,1 cmà 37,5 cm) acceptable.

D. 28 1/2 po (72,4 cm) de largeur minimum pour l’ouverture découpée

E. Du fond de l’ouverture au-dessus de la porte de l’armoire : 1 1/2 po(3,8 cm) minimum

*F. Hauteur recommandée de la découpe : 50 1/4 po (127,6 cm)**

G. Profondeur de découpe : 24 po (60,7 cm)

***REMARQUES :** Pour les fours doubles, la hauteur de la découpe peut être comprise entre 50 po et 52 3/16 po (127 cm et 132,6 cm).

***REMARQUES :** Communiquer avec le service pour obtenir un grand écran pour une ouverture supérieure à 50 3/8 po (128 cm) pour améliorer l’installation.


Dimensions de l’armoire – Fours doubles, installations en affleurement

REMARQUES : Il s’agit d’un choix alternatif pour installer votre produit dans une armoire et obtenir un style en affleurement. Pour une installation standard, consulter la section « Dimensions du produit – Four double, installation standard. »

Une découpe de 25 3/8 po (64,4 cm) minimum est requise. Les écarts supérieur et inférieur seront de 1/8 po (0,3 cm) au-dessus et en dessous du produit. Les écarts supérieurs et inférieurs ne sont pas nécessaires pour l’installation. Les zones exposées de la caisse doivent être revêtues d’un fini pour correspondre.

Fours doubles installés dans une armoire

VUE DE FACE **VUE LATÉRALE**

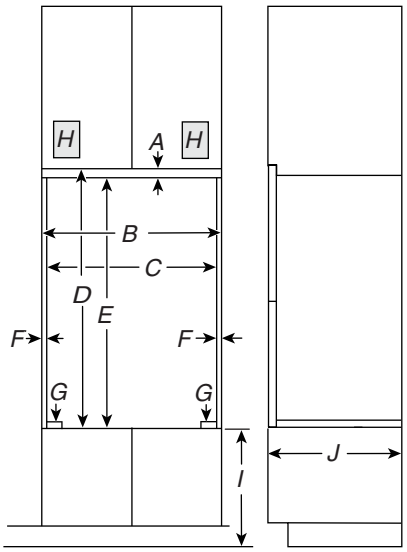

Modèles de 30 po (76,2 cm)

*A. Tasseau supérieur de 3/4 po (1,9 cm)**

B. Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 30 1/4 po (76,8 cm)

C. Largeur minimum de l'ouverture : 28 7/8 po (73,3 cm)

D. Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 52 po (132,1 cm)

E. Hauteur recommandée de la découpe : 51 1/4 po (130,1 cm)

*F. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)**


G. Recommandé avec pied : 1/4 po (0,6 cm). Dimension autorisée de 15/16 po à 1 1/8 po (2,2 cm à 2,9 cm) sans pieds.

H. Emplacement recommandé pour la boîte de jonction

I. 4 5/8 po à 32 po (11,7 cm à 81,3 cm) du fond de la découpe au plancher

J. Profondeur minimum de la découpe : 25 po (63,5 cm)

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.

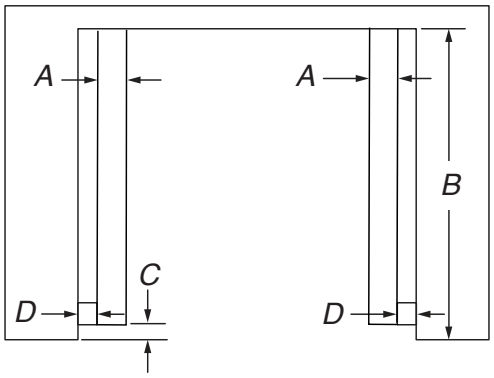

VUE DU DESSUS

Modèles de 30 po (76,2 cm)

*A. Cale d'espacement de 2 po (5,1 cm) sur la profondeur totale de l'ouverture**

B. Profondeur de la découpe : 25 po (63,5 cm)

C. Encastrement à partir de l'avant de l'armoire : 1 3/8 po (3,5 cm)

*D. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)**

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de Décharge Électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Appareil relié à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

Si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre et lorsque les codes le permettent, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie que la liaison à la terre et le calibre des fils sont conformes aux codes locaux.

En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre du four, consulter un électricien qualifié.

Ce four doit être raccordé à un système permanent, métallique de câblage relié à la terre.

S'assurer que la connexion électrique et le calibre des fils sont appropriés et conformes au National Electrical Code, aux normes ANSI/NFPA 70 – dernière édition, ou aux normes CSA C22.1-94, au Code canadien de l'électricité, Partie 1 et C22.2 No O-M91 – dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contacter :


National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Raccordement électrique

Pour installer le four de façon appropriée, il faut établir le type de raccords électriques qui sera utilisé et suivre les instructions de ce document.

- Le four doit être alimenté par une source d'électricité et une tension appropriées, comme spécifié sur la plaque signalétique. La plaque signalétique du numéro de modèle et de série est située sous le panneau de configuration sur les fours simples et sous le panneau de configuration sur la cavité supérieure du four sur les fours doubles. Voir l'illustration suivante.

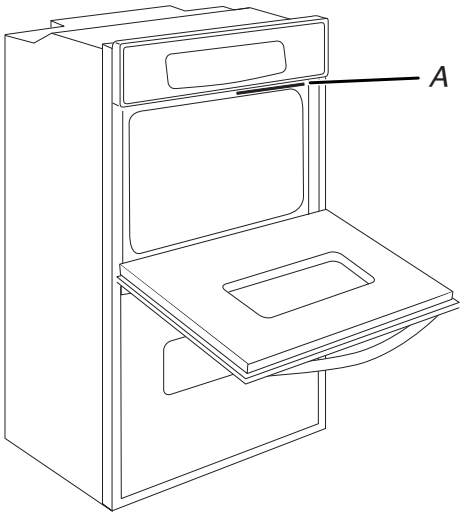


A. Plaque signalétique du numéro de modèle et de série

- Les modèles à 240 V de 7,3 à 9,6 kW (208 V de 5,4 à 7,4 kW) doivent être alimentés par un circuit indépendant de 40 A. Les modèles à 240 V de 4,8 kW ou moins (208 V de 3,6 kW ou moins) doivent être alimentés par un circuit indépendant de 20 A.
- L'emploi d'un disjoncteur est recommandé.
- Raccorder l'appareil directement au tableau de distribution par un câble à conducteur de cuivre et gaine métallique flexible ou gaine non métallique (avec conducteur de liaison à la terre). Consulter la section « Raccordement électrique » du manuel de l'utilisateur.
- Le câble flexible du four doit être connecté directement dans le boîtier de connexion.
- Installer un fusible aux deux extrémités de la ligne.
- Ne pas couper le conduit. La longueur du conduit fournie est destinée à faciliter l'entretien du four.
- L'installateur doit fournir un connecteur de conduit (homologation UL ou CSA).
- Si le domicile possède un câblage en aluminium, suivre la procédure ci-dessous :
  Connecter le câblage en aluminium en utilisant des capuchons ou des outils spécialement conçus et homologués UL pour raccorder le cuivre à l'aluminium. Suivre la procédure recommandée par le fabricant de connecteurs électriques. Les raccordements aluminium/cuivre doivent satisfaire aux prescriptions des codes locaux et de l'industrie, et être conformes aux pratiques de câblage reconnues.


HORNO DE PARED DOBLE ELÉCTRICO KITCHENAID®
PRODUCTO: KOED330P, KOED530P

ELECTRODOMÉSTICO:		**HORNO DE PARED DOBLE ELÉCTRICO DE 30"**	
	Unidades	pulg	cm
A	Profundidad del producto cerrado excluyendo las manijas y perillas	$24^{1}/_{2}$	62,2
B	Profundidad del producto cerrado con las manijas	$26^{15}/_{16}$	68,4
C	Profundidad hasta parte posterior de la consola (profundidad empotrada)	$23^{1}/_{4}$	59
D	Profundidad con la puerta abierta 90°	$46^{3}/_{16}$	117,3
E	Altura total (incluidos moldura y consola)	$51^{7}/_{8}$	131,7
F	Ancho empotrado máximo	$28^{3}/_{4}$	73
G	Altura empotrada, tal como se recibe	$48^{3}/_{4}$	123,8
G	Altura empotrada, patas cortas**	$49^{1}/_{2}$	125,7
G	Altura empotrada, patas altas**	$50^{1}/_{2}$*	128,3
H	Ancho total	$29^{3}/_{4}$	75,5
J	Altura detrás de la consola	$2^{1}/_{8}$	5,3
K	Longitud del conducto flexible	66	167,6
ELECTRODOMÉSTICO:		**HORNO DE PARED DOBLE ELÉCTRICO DE 27"**	
F	Ancho empotrado máximo	$25^{3}/_{4}$	65,4
H	Ancho total	$26^{3}/_{4}$	67,9

*Cuando se utilicen las patas altas, deberá solicitarse al servicio técnico una versión alta del protector de la rejilla de ventilación inferior.
**Las patas están disponibles del servicio para aumentar la altura del producto para instalaciones donde se usaron recortes más altos.

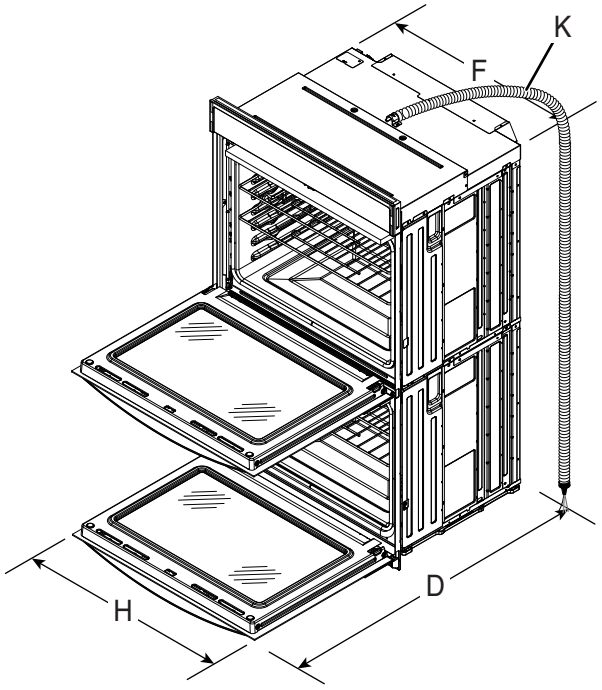

VISTA EN ÁNGULO

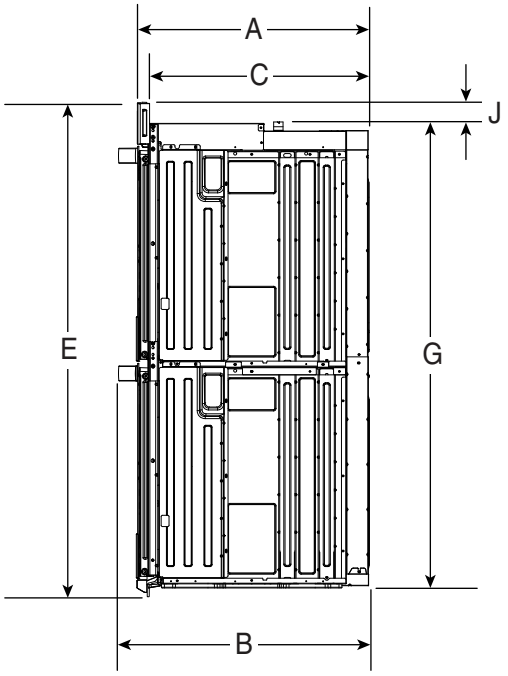

VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del usuario antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.

Requisitos de ubicación


IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

- Deben usarse las dimensiones de la abertura del gabinete que se muestran. Las dimensiones dadas proveen un espacio mínimo, incluyendo el horno.
- La zona de instalación empotrada debe rodear completamente los laterales y la parte superior del horno.
- Se requiere un suministro eléctrico con conexión a tierra. Consulte la sección “Requisitos eléctricos”.
- La caja de conexiones de suministro eléctrico debe ubicarse 3" (7.6 cm) máximo por encima de la abertura del producto cuando el horno está instalado en un gabinete de pared. Se debe haber perforado un orificio de 1" (2.5 cm) de diámetro mínimo en la esquina trasera derecha o izquierda del gabinete para pasar el cable del electrodoméstico a la caja de conexiones.

  NOTA: Para la instalación debajo del mostrador, se recomienda que la caja de empalmes se ubique en el gabinete adyacente de la derecha o izquierda. Si se instala la caja de empalmes sobre la pared trasera detrás del horno, se recomienda que la caja quede empotrada y en el centro de la parte superior del gabinete.
- La superficie de apoyo del horno debe ser rígida, estar nivelada y alineada con la parte inferior del recorte del gabinete.
- El piso debe poder soportar un peso de horno simple de 330 lb (150 kg) para los modelos de 30" (76,2 cm).

  IMPORTANTE: Para evitar daños a los gabinetes, consulte al constructor o al distribuidor de los gabinetes para asegurarse de que los materiales empleados no cambien de color, no se desprenda el laminado ni sufran ningún otro tipo de daño. Este horno fue diseñado de acuerdo con los requisitos de UL y CSA International y cumple con las temperaturas máximas permitidas para gabinetes de madera de 194 °F (90 °C).

Hornos dobles instalados en gabinete

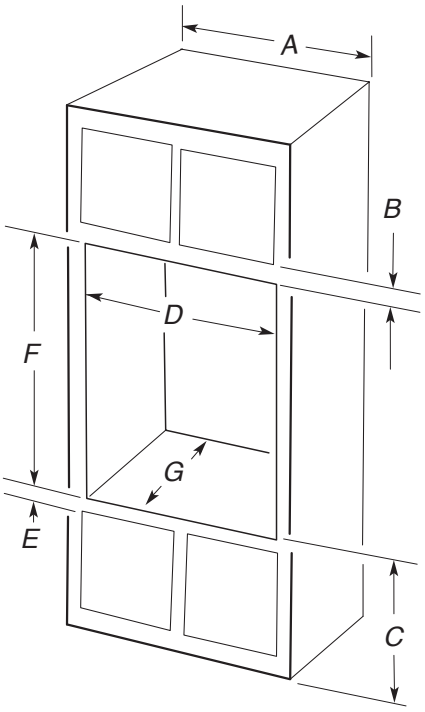

Modelos de 30" (76,2 cm)

A. 30" (76,2 cm) ancho mínimo del gabinete

B. 1" (2,5 cm) parte superior del recorte a la parte inferior de la puerta del gabinete superior

C. Se recomiendan 14¾" (37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso. 7½"-14¾" (19,1 cm-37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso es aceptable.

D. 28½" (72,4 cm) de ancho mínimo de recorte

E. 1½" (3,8 cm) mínimo de la parte inferior del recorte a la parte superior de la puerta del gabinete

F. 50¼" (127,6 cm) de altura del recorte recomendado*

G. 24" (60,7 cm) de profundidad del recorte

***NOTAS:** La altura del recorte puede ser de entre 50" y 52 3/16" (127 cm y 132,6 cm) para los hornos dobles.

***NOTAS:** Comuníquese con servicio para obtener un protector alto para recortes mayores de 50⅜" (128 cm) para mejorar la instalación.


Dimensiones del gabinete - Hornos dobles, instalación alineada

NOTAS: Esta es una opción alternativa para instalar su producto en el gabinete y obtener una apariencia alineada. Para ver la instalación estándar, consulte la sección “Dimensiones del gabinete - Hornos dobles, instalación estándar”.

Se requiere una profundidad de recorte mínima de 25⅜" (64,4 cm).
Los espacios superior e inferior serán de 1/8" (0,3 cm) por encima y por debajo del producto. No se requieren espacios en la parte superior e inferior para la instalación. Las áreas expuestas del gabinete deben tener un acabado que coincida.

Hornos dobles instalados en gabinete


VISTA FRONTAL **VISTA LATERAL**

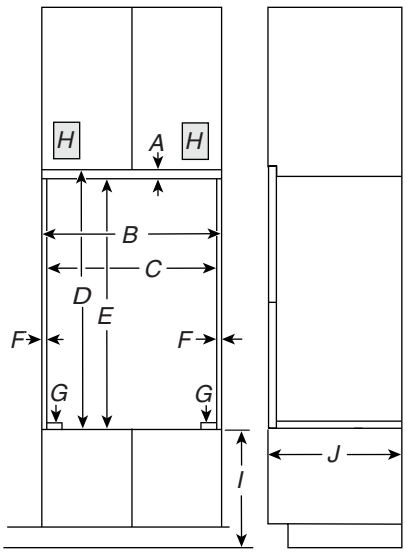

Modelos de 30" (76,2 cm)

*A. 3/4" (1,9 cm) taco superior**
B. 30¼" (76,8 cm) de ancho mínimo de recorte empotrado al ras
C. 28⅞" (73,3 cm) ancho mínimo de apertura
D. 52" (132,1 cm) de altura mínima de recorte empotrado al ras
E. 51¼" (130,1 cm) de altura del recorte recomendado
*F. 11/16" (1,7 cm) taco lateral**
G. 1/4" (0,6 cm) recomendado con pie. 15/16" a 1⅛" (2,2 cm a 2,9 cm) permitido sin pie.
H. Ubicación recomendada de la caja de empalmes
I. 4⅝"-32" (11,7 cm-81,3 cm) parte inferior del recorte al piso
J. 25" (63,5 cm) de profundidad mínima de recorte

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1⅜" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.

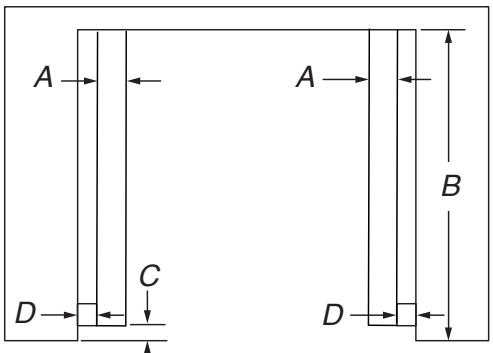

VISTA SUPERIOR

Modelos de 30" (76,2 cm)

*A. 2" (5,1 cm) espaciador de toda la profundidad del recorte**
B. 25" (63,5 cm) de profundidad de recorte
C. 1⅜" (3,5 cm) hueco del frente del gabinete
*D. 11/16" (1,7 cm) taco lateral**

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1⅜" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de realizar el servicio.

Conecte este aparato con conexión a tierra.

No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un instalador eléctrico competente determine si la ruta de conexión a tierra y el calibre del cable están de acuerdo con los códigos locales.

Si no está seguro de que la conexión a tierra del horno sea la adecuada, verifíquela con un instalador eléctrico competente.

Este horno debe estar conectado a un sistema de cableado de metal permanente, conectado a tierra.

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable sean adecuados y en conformidad con el National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico), ANSI/NFPA 70, última edición, o las normas de CSA C22.1-94, Canadian Electrical Code (Código Canadiense de Electricidad), Parte 1 y C22.2 No. O-M91, última edición, y todos los códigos y ordenanzas locales.

Puede obtener una copia de las normas de los códigos antes indicados en:


National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Conexión eléctrica

Para instalar el horno correctamente, se debe determinar el tipo de conexión eléctrica que se va a usar y seguir las instrucciones que aquí se proveen para el caso.

- El horno se debe conectar con la tensión y la frecuencia eléctricas correctas según se especifica en la placa de modelo/serie/valores nominales. La placa de modelo/serie/valores nominales está debajo del panel de control en los hornos simples y debajo del panel de control sobre la cavidad del horno superior en los hornos dobles. Vea la siguiente ilustración.

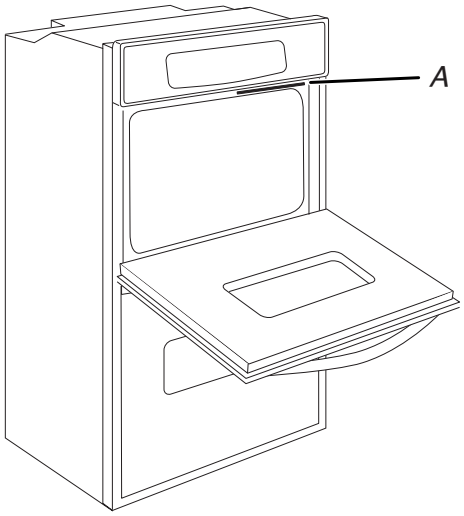

A. Placa de modelo/serie/valores nominales

- Los modelos clasificados entre 7,3 y 9,6 kW a 240 V (entre 5,4 y 7,4 kW a 208 V) requieren un circuito de 40 A separado. Los modelos clasificados a 4,8 kW o menos a 240 V (a 3,6 kW o menos a 208 V) requieren un circuito de 20 A separado.
- Se recomienda usar un disyuntor.
- Conecte el horno directamente a un cortacircuitos con fusible (o a una caja de cortacircuitos), a través de un cable flexible, blindado o con forro no metálico, de cobre (con alambre a tierra). Consulte la sección “Realizar la conexión del suministro eléctrico” en el Manual del usuario.
- El conducto flexible del horno deberá conectarse directamente a la caja de empalmes.
- Use fusibles a ambos lados de la línea.
- No corte el conducto. La longitud del conducto provisto es para permitir darle servicio al horno.
- Deberá proveerse un conector de conducto que esté en la lista de UL o aprobado por CSA.
- Si la casa tiene cableado de aluminio, siga el procedimiento a continuación:
  Conecte el cableado de aluminio usando conectores especiales y/o herramientas diseñadas y de la lista de UL para unir el cobre al aluminio.
  Siga el procedimiento recomendado por el fabricante del conector eléctrico. La conexión de cobre/aluminio deberá hacerse en conformidad con los códigos locales y las prácticas de cableado aceptadas por la industria.

®/™ ©2025 KitchenAid. All rights reserved.
The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere.
Used under license in Canada.
Tous droits réservés.
La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d’autres pays.
Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados.
El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países.
Usado bajo licencia en Canadá.

W11760847A
03/25

KitchenAid®