

CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN

# Owner's Manual



CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

## Owner's Manual and Installation Instructions

# Undercounter Beverage Center

CCP06BP*****

CCR06BM*****

## Contents


**Safety Information** . . . . . 3

**Using the Beverage Center**
- Controls . . . . . 6
- WiFi . . . . . 7
- Shelves and Drawers . . . . . 8

**Care And Cleaning** . . . . . 9
- Cleaning the Outside . . . . . 9
- Cleaning the Inside . . . . . 9
- Vacation and Moving . . . . . 9

**Installation Instructions**
- Before You Begin . . . . . 10
- Location Requirements . . . . . 10
- Dimensions . . . . . 11
- The Installation Space . . . . . 11
- Product Clearances . . . . . 11
- Removing Packaging . . . . . 11
- Reversing the Door Swing . . . . . 12
- Door Adjustment . . . . . 14
- Handle Installation . . . . . 14
- Method 1 - Undercounter Installation . . . . . 15
- Method 2 - Freestanding Installation . . . . . 16
- Connect to Power . . . . . 16
- Complete Installation . . . . . 16

**Troubleshooting Tips** . . . . . 17

**Limited Warranty** . . . . . 19

**Consumer Support** . . . . . 20


Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

Find these numbers on a label inside of your beverage center on the left side near the top.

**ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL**

Pub No. 49-1000491 Rev. 5 06-24

## THANK YOU FOR MAKING CAFÉ A PART OF YOUR HOME.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every Café product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your Café appliance now online. Helpful websites are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION
## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

**⚠WARNING** To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic safety precautions:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- This appliance must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Unplug the beverage center before making repairs, replacing a light bulb, or cleaning.
  **NOTE:** Power to the appliance cannot be disconnected by any setting on the control panel.
  **NOTE:** Repairs must be performed by a qualified Service Professional.
- Replace all parts and panels before operating.
- Do not use an extension cord.
- Keep flammable materials and vapors away from the refrigerator.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- To prevent suffocation and entrapment hazards to children, remove the doors from any refrigerator before disposing of it or discontinuing its use.
- To avoid serious injury or death, children should not stand on, or play in or with the appliance.
- Children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments; catering and similar non-retail applications.
- Do not apply harsh cleaners to the refrigerator. Certain cleaners will damage plastic which may cause parts such as the door or door handles to detach unexpectedly. See the Care and Cleaning section for detailed instructions.

**⚠CAUTION** To reduce the risk of injury when using your appliance, follow these basic safety precautions.

- Keep fingers out of the "pinch point" areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- This unit is designed for storing and cooling beverages. Do not store perishable foods in this unit.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping or dropping. Tempered glass is designed to shatter into many small pieces if it breaks.

**⚠WARNING** **Fire or Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors away from appliance. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

**⚠WARNING** To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.

**⚠WARNING** **EXCESS WEIGHT HAZARD**

Use two or more people to move and install beverage center.
Failure to do so can result in back or other injury.

# READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION
## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### CONNECTING ELECTRICITY

**⚠WARNING**  **ELECTRICAL SHOCK HAZARD**

Plug into a grounded 3-prong outlet
Do not remove the ground prong
Do not use an adapter
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

**Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.**

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. Do not use an adapter.

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

A 115 Volt AC, 60 Hz, 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

Immediately discontinue use of a damaged supply cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified service professional with an authorized service part from the manufacturer.

When moving the refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

### PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD REFRIGERATOR

**⚠WARNING** **SUFFOCATION AND ENTRAPMENT HAZARD**

Failure to follow these disposal instructions can result in death or serious injury

**IMPORTANT:** Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous even if they will sit for “just a few days.” If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

**Before You Throw Away Your Old Appliance**

- Take off the doors.
- Leave the drawers in place so that children may not easily climb inside.

**Refrigerant and Foam Disposal:**
Dispose of appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Flammable refrigerant and insulation material used requires special disposal procedures. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal of your appliance.

# READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



49-1000491 Rev. 5

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION
## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE



**⚠WARNING** **FIRE OR EXPLOSION HAZARD Flammable Refrigerant**


**This appliance contains isobutane refrigerant, also known as R600a, a natural gas with high environmental compatibility. However, it is also combustible. Adhere to the warnings below to reduce the risk of injury or property damage.**

1. When handling, installing and operating the appliance, care should be taken to avoid damage to the refrigerant tubing.
2. Service shall only be performed by authorized service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts.
3. Dispose of appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Flammable refrigerant and insulation material used require special disposal procedures. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal of your refrigerator.
4. Keep ventilation openings in the appliance enclosures or in the built-in structure clear of obstruction.
5. To remove frost, scrape with a plastic or wood spatula or scraper. Do not use an ice pick, metal, or sharp-edged instrument as it may puncture the appliance liner and then the flammable refrigerant tubing behind it.
6. Do not use electrical appliances inside the food storage compartment of the appliance.
7. Do not use any electrical device in defrosting your appliance.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Using the Beverage Center

## CONTROLS

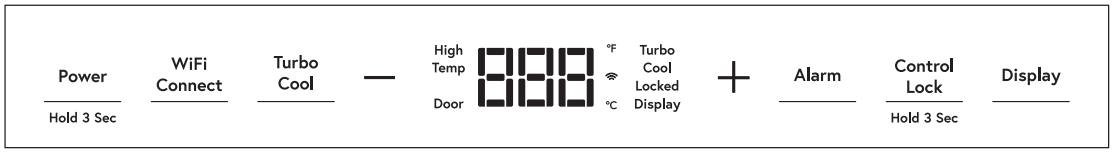


### Temperature Setting

The temperature range of the Beverage Center is 34°F (1°C) to 45°F (7°C).

Use the **+** and **-** buttons to increase or decrease the temperature settings.

### °C and °F Conversion

Press and hold **+** and **Display** for 3 seconds. The temperature display will change from degrees Fahrenheit to degrees Celsius. Press and hold **+** and **Display** for 3 seconds again to switch back to Fahrenheit.

### Turbo Cool

TurboCool ™ rapidly cools the beverage center in order to more quickly cools drinks. Use TurboCool ™ when adding a large amount of drinks to your beverage center. Press **Turbo Cool** to activate the feature. **NOTE:** The beverage center temperature cannot be changed during TurboCool™.

### Turn On/Off Cooling

Press and hold **Power** for 3 seconds to turn off cooling and lighting. This does not disconnect power to the beverage center.

### Door Alarm

Sounds an alert when the door has been left open. The alert stops when the door is closed. Snooze the alert by pressing the **Alarm** button. Disable the door alarm by pressing and holding **-** and **Alarm** for 3 seconds. Press and hold **-** and **Alarm** for 3 seconds, to reactivate the feature.

### High Temperature Alert

Sounds an alert when the temperature is outside of the normal range. Snooze the alert by pressing the **Alarm** button. Disable the High Temperature Alert by pressing and holding **Display** and **Alarm** for 3 seconds. Press and hold **Display** and **Alarm** for 3 seconds, to reactivate the feature.

### Child Control Lockout

This child control lockout feature prevents unwanted changes to the settings of your beverage center.

To lock, press and hold **Control Lock** for 3 seconds. To unlock, press and hold **Control Lock** for 3 seconds.

### Proximity Lighting

The interior lighting is activated when someone approaches the beverage center. To turn off this feature, press and hold **Alarm, Display** and **Control Lock** for 3 seconds. Press and hold **Alarm, Display** and **Control Lock** for 3 seconds again to reactivate the feature.

### Display Mode

The interior light enhances the display of your collection. Press the **Display** button to activate display mode. In display mode the interior lighting will remain on even when the door is closed and proximity lighting is off. Press the **Display** button again to exit display mode.

### Sabbath Mode

The Sabbath Mode was designed for use on the Jewish Sabbath and Holidays. The Sabbath Mode feature makes it possible for observant Jews to use the Lockbeverage center during the duration of the holiday.

The Sabbath Mode feature can be set to override typical reactions caused by your interaction with the beverage center. While in the Sabbath Mode, your appliance will still operate. However, it will not respond to your actions.

While in the Sabbath Mode, you may notice the fan running when the door is opened, however, this is not a result of your actions. The compressor and fan will operate at predetermined times.

**ON/OFF -** To activate the Sabbath Mode, press and hold down the **-** and **DISPLAY** for 5 seconds. **SA** will be displayed on the control. **SA** will remain in the display and all the control settings will be frozen and stay on the last mode before entering Sabbath Mode. Controls and lights will not work until the **-** and **DISPLAY** are held again for 5 seconds to exit Sabbath Mode.




### Lockout Mode

For when you are away and don't want others opening your beverage center. As soon as the door is opened the door alarm will sound. The interior lighting will remain off. If the beverage center is connected to wifi, a notification can be received through the app that the door has been opened.

This feature can be enabled / disabled using the app. If your connected device is not available the feature can be enabled with a press and hold of **+** and **Control Lock** for 3 seconds. Press and hold **+** and **Control Lock** again for 3 seconds to disable the feature.

# Using the Beverage Center



## APPLIANCE COMMUNICATION

### WiFi (for customers in the United States, its territories, and Canada)

- Download the **SmartHQ** app.
  - Available for iPhone from the Apple Store.
  - Available for Android from Google Play.
- Select **Create Account** on app.
  - Enter information, and select **Register**. An e-mail will be sent to you.
  - When you receive the e-mail, select **Verify Account**.
  - Sign in with your credentials and select **Authorize** to allow the app to communicate with your beverage center.

- **Open SmartHQ App.**

Method 1

1. The app should detect your appliance and show a **pop-up screen** with your appliance.
2. Press "**CONNECT**" on the pop-up screen. If there are multiple appliances nearby, the App will navigate to the **ADD APPLIANCE** screen.
3. Under **NEARBY** section, press "**CONNECT**" on the Beverage Center card. If the App did not find a nearby Appliance, press "**RESCAN**".
4. After rescanning, check if your appliance appears on the **NEARBY** section, and press "**CONNECT**" on the Beverage Center card.
5. The App will navigate to the "**LET'S GET STARTED**" screen.
6. Follow the SmartHQ instructions to complete Wi-Fi setup.

Method 2

1. If the app does not show a pop-up screen, press the "+" button at the top right of the screen.
2. Under **NEARBY** section, press "**CONNECT**" on the Beverage Center card. If the App did not find a nearby Appliance, press "**RESCAN**".
3. After rescanning, check if your appliance appears on the **NEARBY** section, and press "**CONNECT**" on the Beverage Center card.
4. The App will navigate to the "**LET'S GET STARTED**" screen.
5. Follow the SmartHQ instructions to complete Wi-Fi setup.

Method 3

- If the nearby appliance is not found, scroll down to the "**Manual Connection setup**" card.
- Select **Refrigeration > CAFE > Beverage Cente**r.
- The App will navigate to the "**Lets Get Started"** screen.
- Follow the SmartHQ instructions to complete Wi-Fi setup.

## REGULATORY INFORMATION

### FCC/IC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

**Labelling:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

# Using the Beverage Center


## GLASS SHELVES

Tempered glass shelves in the beverage center unit are removable for easy cleaning or for storing larger items.


**To remove a shelf,** open the door completely to avoid potential damage to the gasket. Lift up on the back of the shelf slightly. Tilt the shelf to one side at an angle while pulling forward.

**To replace a shelf,** open the door completely to avoid potential damage to the gasket. Tilt the shelf to one side at an angle and slide toward the back wall, placing one side onto the shelf support. Place the other side onto the opposite shelf support. Ensure rear locking tabs are engaged. When installed properly, the shelf will not slide forward when gently pulled.


Appearance may vary

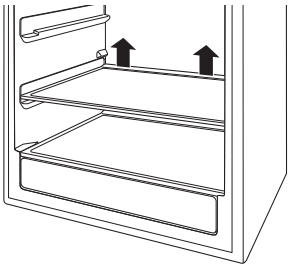

To remove, lift up on the back of the shelf

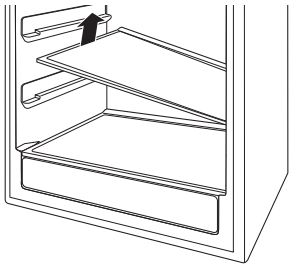

Tilt the shelf at an angle while removing or replacing

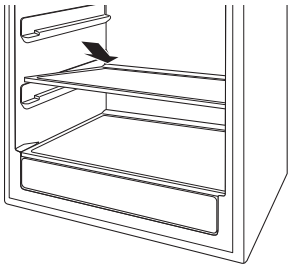

Place in slots when replacing the shelf


## QUICKSPACE™ SHELF

This shelf splits in half and slides under itself for storage of tall items on the shelf below.

Step 1: Lift the front edge of the front half of the shelf.

Step 2: Lower the back edge of the front half of the shelf while sliding it underneath the back half.

The entire Quick Space shelf can be removed and replaced (see Glass Shelves section).

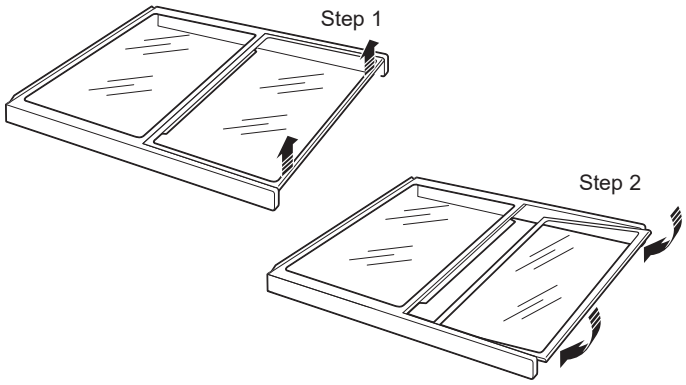



## FULL EXTENSION DRAWERS

All of the full extension drawers pull out so bottles can be conveniently added or removed.

**To remove:**

1. Pull the full extension drawer out to the STOP position.
2. Push the tab on right drawer guide down while pulling the tab on left guide up, and pull the drawer out.

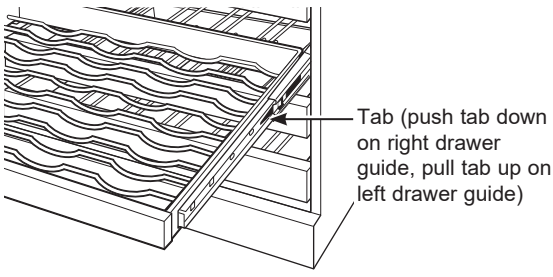



**To replace:**


1. Push the drawer slide arm back into the unit.
2. Pull the small slide sub-assembly completely forward.
3. Insert the sides of the drawer back into the guides.
4. Push until the tabs lock into place.

**NOTE:** Make sure the tabs on the full extension drawer guides are fully engaged before loading any bottles. Pull the drawers out all the way to the STOP position and push back in several times to make sure locking tabs are properly engaged.

Appearance may vary

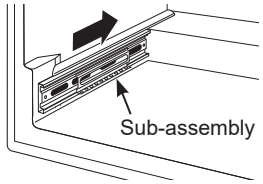


To replace, push drawer slide arm back into unit

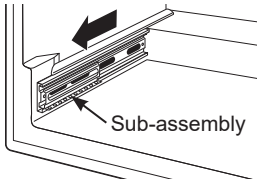


Pull small slide sub-assembly completely forward

# Care and Cleaning

## Cleaning the Outside

### FINGERPRINT RESISTANT STAINLESS STEEL*

**⚠ DO NOT use Stainless Steel cleaners on the door surfaces. ⚠**

**IMPORTANT:** The use of incorrect products may damage the outer finish of Fingerprint Resistant Stainless. Please follow these instructions and use only the appropriate items below to clean your appliance surfaces.

- Clean interior/exterior surfaces with warm water, mild soap or detergent, and a soft or microfiber cloth to avoid damage.
- Wipe the appliance surface dry with a soft clean cloth or microfiber towel to avoid streaking or water spotting.

| DO USE | DO NOT USE |
|---|---|
| Soft, clean cloth or sponge<br>Microfiber cloth | Abrasive cloths, paper towels, scrubbing sponges (with or without soap), scouring or steel wool pads |
| Mild detergent mixed with warm water | Abrasive powders, liquids, or sprays<br>Window sprays, ammonia, or bleach<br>Citrus or plant oil-based cleaners<br>Acidic or vinegar-based cleaners<br>Oven cleaners<br>Alkaline cleaners<br>Stainless steel cleaners |

*Easily wipe away smudges and fingerprints.

## Cleaning the Inside

**⚠WARNING** **Electrical Shock Hazard**

**Unplug the appliance before cleaning. If the unit is in a built-in location, remove power at the circuit breaker.**

**⚠WARNING** **Risk of Fire or Explosion.**

### Flammable Refrigerant

**To remove frost, scrape with a plastic or wood spatula or scraper. Do not use an ice pick or a metal or sharp-edged instrument as it may puncture the appliance liner and then the refrigerator tubing behind it.**

**Do not use any electrical device to defrost your appliance.**

If this is not practical, wring excess moisture out of sponge or cloth when cleaning around switches, lights or controls.

Use warm water and baking soda solution—about a tablespoon (15 ml) of baking soda to a quart (1 liter) of water. This both cleans and neutralizes odors. Rinse and wipe dry.

**⚠CAUTION** Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact such as bumping or dropping. Tempered glass is designed to shatter into many small pieces if it breaks.

Do not wash any plastic beverage center parts in the dishwasher.

## VACATION AND MOVING

### Vacation

If you will be away for an extended period of time and do not want to leave the appliance on while you are gone, prepare it for your absence.

1. Remove all items.
2. Press and hold POWER on the control panel for 3 seconds to turn off cooling.
3. Unplug or disconnect power.
4. Clean the interior. See “Cleaning.”
5. Prop door open, so air can circulate inside.

### Preparing to Move

Secure all loose items such as shelves and drawers by taping them securely in place to prevent damage. Be sure the beverage center stays in an upright position during moving.

# Installation Instructions

## Beverage Center

**Questions? Visit our Website at: cafeappliances.com**
**In Canada, visit cafeappliances.ca**

## BEFORE YOU BEGIN

**Read these instructions completely and carefully.**

- **IMPORTANT —** Observe all governing codes and ordinances. Save these instructions for local inspector's use.
- **Note to Installer –** Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer –** Keep these instructions for future reference.
- **Skill level –** Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- **Completion time –** Beverage center Installation can vary
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

**⚠WARNING EXCESS WEIGHT HAZARD**

**Use two or more people to move and install beverage center.**

**Failure to do so can result in back or other injury.**

**IMPORTANT:** Handle with care when moving beverage center to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

**IMPORTANT:** If the beverage center has been placed in a horizontal position for any period of time, wait one hour before plugging in to allow the refrigerant to settle.

## LOCATION REQUIREMENTS

**IMPORTANT:** Before use, this beverage center must be installed properly.

**NOTE:** Allow the beverage center to sit upright on its base for at least one hour before installation.

- Do not install the beverage center where the temperature will go below 55°F (13°C) because it will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the beverage center where the temperature will go above 110°F (43°C) because it will not perform properly.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.
- Do not install the beverage center in a location exposed to water (rain, etc.) or direct sunlight.


## TOOLS NEEDED

- Phillips Screwdriver
- Measuring Tape
- Carpenter's Level

## PARTS SUPPLIED


Anti-tip Brackets (Qty 4)
Toe Kick Brackets (Qty 2)
Protective Guard (Qty 1)
Toe Kick (Qty 1)
Handle (Qty 1)
1/8" Allen Wrench (Qty 1)

Screws

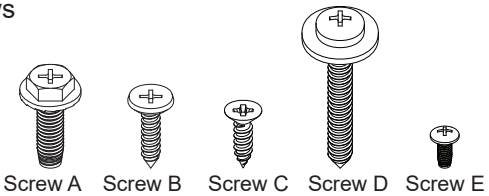


Screw A - Qty 4 | Screw B - Qty 6 | Screw C - Qty 4 | Screw D - Qty 4 | Screw E - Qty 2

## BEVERAGE CENTER DIMENSIONS

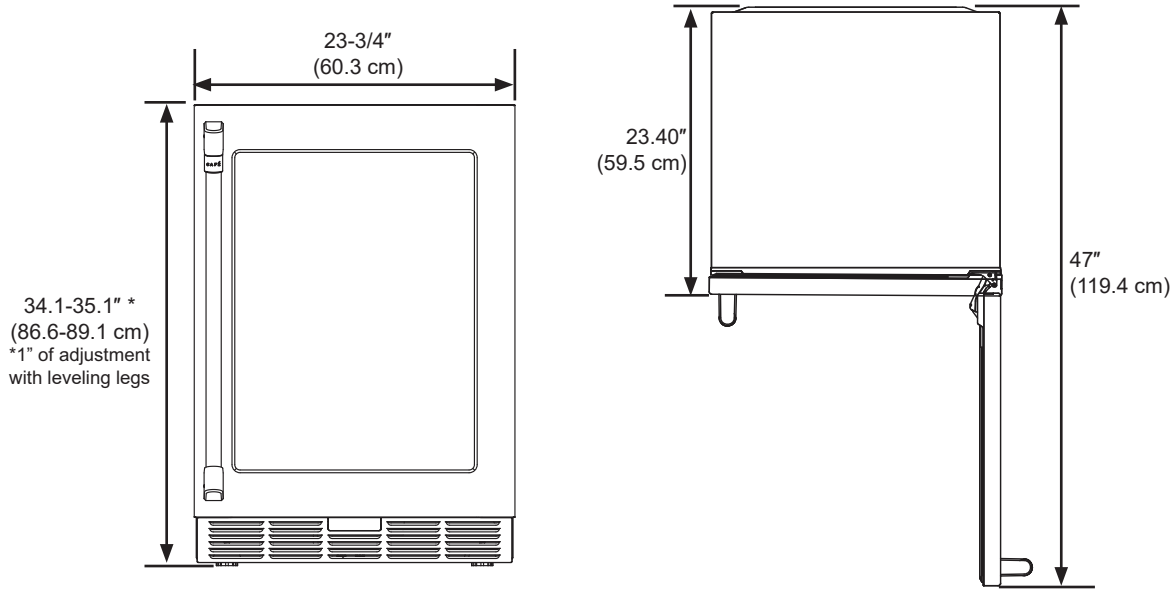



## THE INSTALLATION SPACE

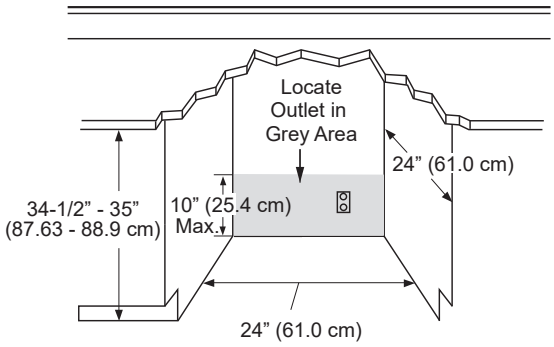


## PRODUCT CLEARANCES

**When installed in a corner:**

- Allow 4” (10 cm) min. clearance on the hinge side for the 90° door swing and to allow racks to slide out.
- Allow 13” (33 cm) minimum clearance on the hinge side for a full 115° door swing.

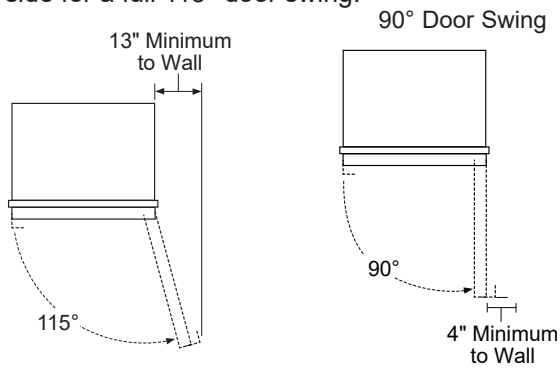


## REMOVE PACKAGING

**NOTE:** The toekick and door handle (some models) are included in the packaging which covers the top of the unit. A wrench for the handle installation is included in the accessory bag located inside the beverage center.

- Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the beverage center. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

  **NOTE:** Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your beverage center. For more information, see “Beverage Center Safety.”
- Dispose of/recycle all packaging materials.

**⚠WARNING Small objects are a choke hazard for children. Remove and discard any parts not used.**

## CLEAN BEFORE USING


After you remove all of the packaging materials, clean the inside of the beverage center before using it. See the cleaning instructions in “Beverage Center Care.”


# Installation Instructions

## INSTALLING THE BEVERAGE CENTER


### REVERSING THE DOOR SWING - MODELS WITH CAFE HANDLE - CCP06BP****


1. Open the door and use a flat head screw driver to remove the top and bottom covers from the cabinet opposite the hinge side.

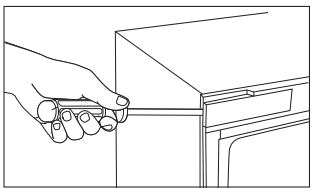

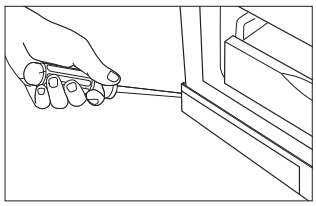


Remove the top and bottom hinge covers to gain access to the screws. Push in on the tab while disengaging the cover with a flat head screw driver

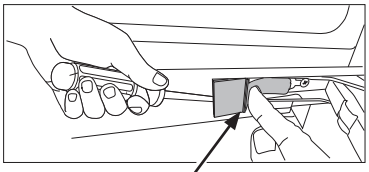


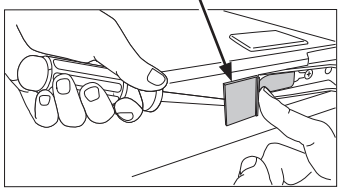
2. Loosen the screws that hold the top and bottom hinges to cabinet.

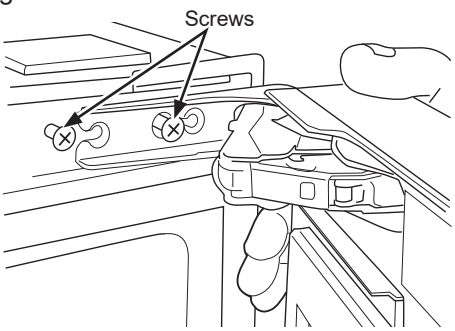


3. Remove the door and leave the hinges open.
4. Remove the hinge screws and install them on the other side. Install screws only part of the way so that hinges can slide behind the screw heads.

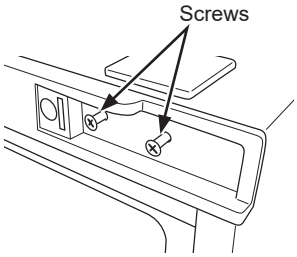



5. Remove trim screws and install in opposite corners.

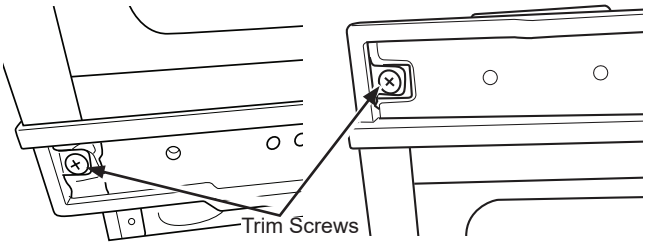



6. Flip the door and slide the hinges behind the screw heads.
7. Tighten hinges screws.
8. Install covers to cabinet on the other side.


### REVERSING THE DOOR SWING - MODELS WITH POCKET HANDLE - CCR06BM****

1. Open the door and use a flat head screw driver to remove the top and bottom covers from the cabinet opposite the hinge side.

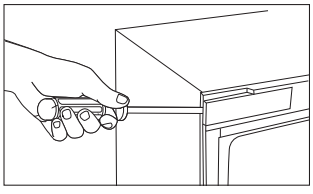

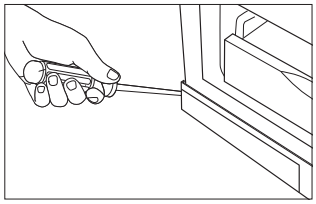


Remove the top and bottom hinge covers to gain access to the screws. Push in on the tab while disengaging the cover with a flat head screw driver

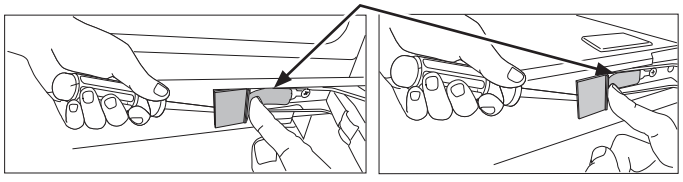


## INSTALLING THE BEVERAGE CENTER (Cont.)

### REVERSING THE DOOR SWING - MODELS WITH POCKET HANDLE - CCR06BM**** (Cont.)


2. Peel back the gasket and remove it from the door.

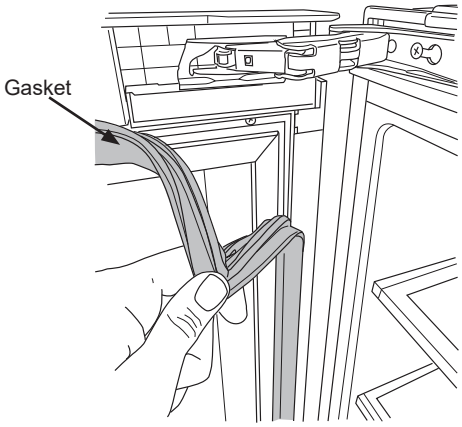


3. Use a flat screwdriver to remove the plastic covers near the top and bottom hinge.

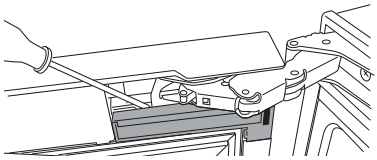

4. Loosen the screws that hold the top and bottom hinges to cabinet.

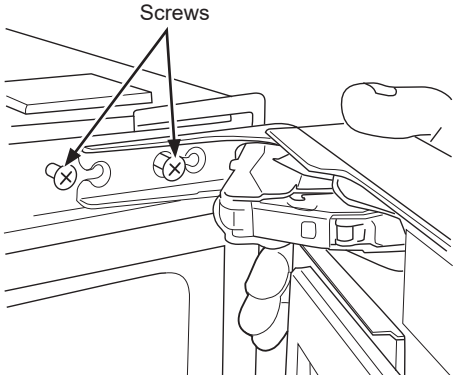



5. Remove the door and close the hinges.


**⚠WARNING** **Door Hinge Pinch Point Hazard**

While closing the hinge, keep fingers away from the internal moving parts of the hinge.


6. Remove the hinge screws and install them on the other side. Install screws only part of the way so that hinges can slide behind the screw heads.

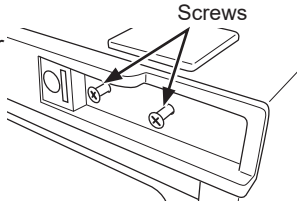



7. Remove trim screws and install in opposite corners.

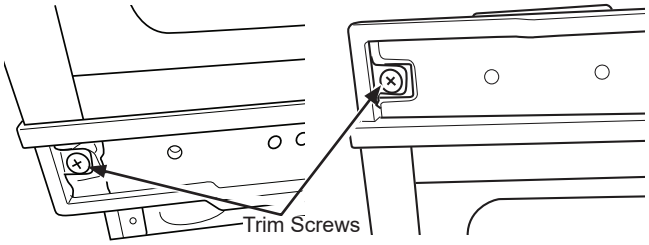



8. Remove the hinges by fully loosening (2) screws.

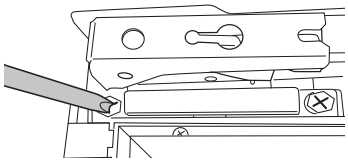

9. Use a flat screw driver to remove the top and bottom door trim.

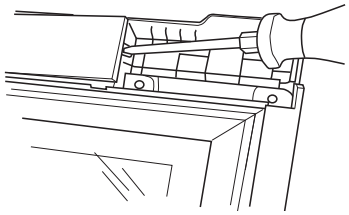

10. Re-install hinges and door trim in opposite locations as shown in the images below.

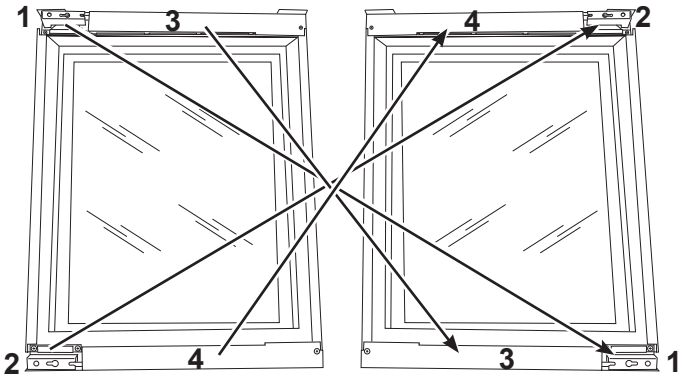


11. Open the hinges. Install door by sliding the hinges behind the screw heads. Tighten screws.


12. Re-install all remaining cabinet and door trims. Re-install the gasket. Make sure that the gasket is fully seated in the pocket.

# Installation Instructions


## INSTALLING THE BEVERAGE CENTER (Cont.)

### DOOR ADJUSTMENT


1. Peel back the gasket near the top and bottom hinges.

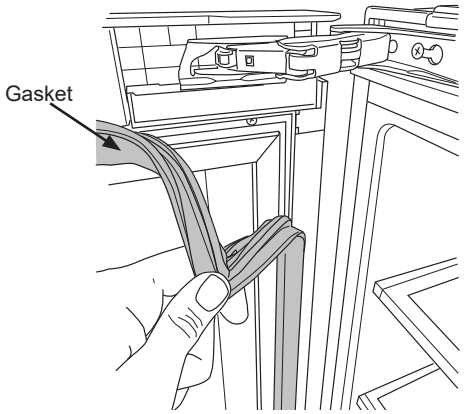



2. Use a flat screwdriver to remove the plastic cover near each hinge.

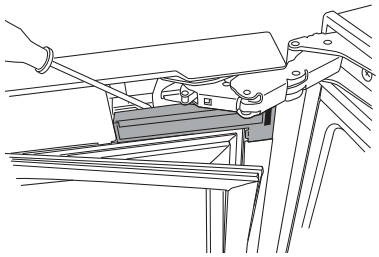

3. Loosen the two screws for the upper hinge and the two screws for the lower hinge. Adjust the position and retighten the screws. **NOTE:** Move the door in the direction of the arrows to raise the handle side of the door.

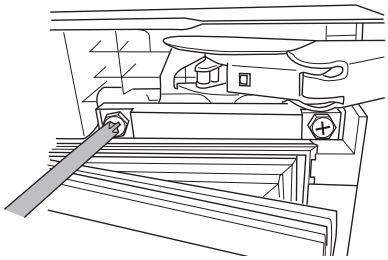

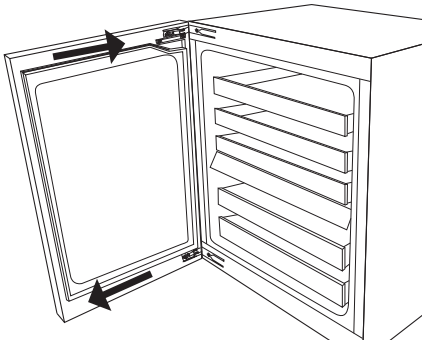


4. Re-install the plastic covers and gasket. Make sure that the gasket is fully seated in the pocket.


**Remove all protective film from the door before installing the handle.**

### HANDLE INSTALLATION


1. Remove the handle allen wrench from the accessory bag located inside the beverage center.
2. Remove the handles from the top piece of the packaging material.
3. Loosen the set screw using the allen wrench.

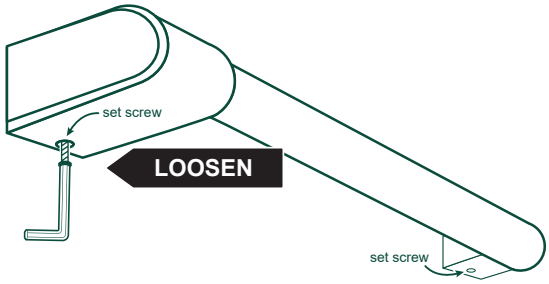


Place the handle caps over the fasteners of the door, so that the Cafe badge is at the top of the handle. Take care to support the handle so it doesn't fall and scratch the appliance finish. Make sure both handle caps are resting on the face of the door.

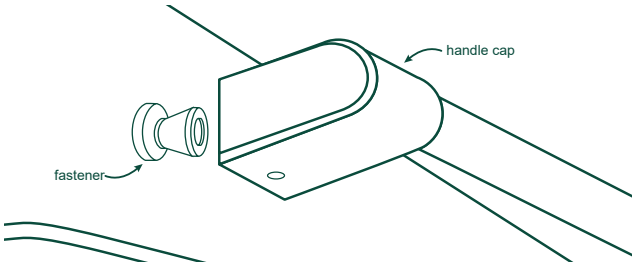


4. Lock one end of the handle into position by tightening the set screw in the handle cap with the allen wrench provided. DO NOT over-tighten.

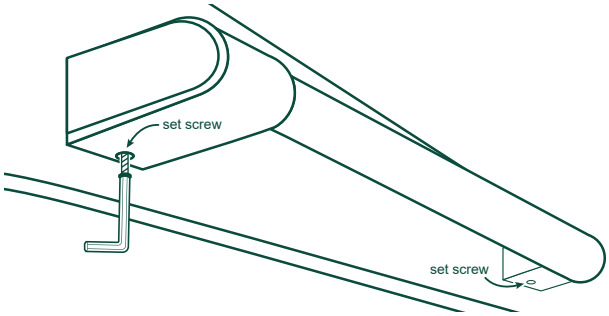


5. Keep supporting the handle as you lock the other end of the handle into position by tightening the set screw in the handle cap. DO NOT over-tighten.

# Installation Instructions

## INSTALLING THE BEVERAGE CENTER (Cont.)

## METHOD 1


### UNDERCOUNTER INSTALLATION

**Level the Beverage Center**


Adjustment of the leveling legs under the beverage center may be necessary for a proper fit in the cabinet opening. Tilt the unit to adjust the height of the four leveling legs.

**Attach the Anti-tip Brackets**

1. Pry hole covers from the top of the beverage center to reveal the holes used to install the anti-tip brackets.
2. Remove the anti-tip brackets and screws from the accessory bag.
3. If installing to adjacent cabinets, use Screw A (Qty 4), fasten an anti-tip bracket to each side of the top of the cabinet.

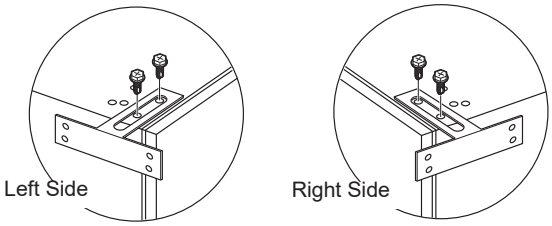



4. If installing to countertop, use Screw A (Qty 2), to attach bracket on hinge side.

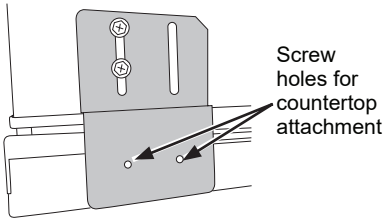



**Install Toe Kick**

1. Using Screw B (Qty 4), attach the toe kick brackets to each side of the bottom of the cabinet as shown in the picture.

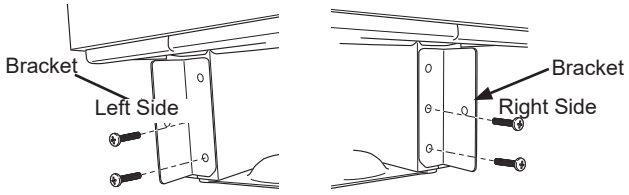


2. Install the toe kick. Use Screw B or Screw E depending on the color of your toe kick.

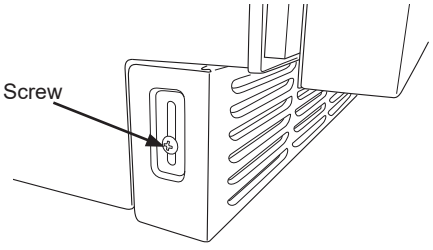


### CONNECT TO POWER

**⚠WARNING** **ELECTRICAL SHOCK HAZARD**

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove the ground prong from the power cord plug.**

**Do not use an adapter.**


**Do not use an extension cord.**

**Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.**


- Plug into a grounded 3 prong outlet.

### COMPLETE INSTALLATION - Installing to Adjacent Cabinets

1. Remove cover.

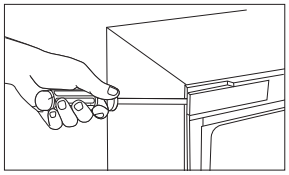


2. Slide the beverage center under the counter.
3. Install beverage center to cabinetry using Screw C (Qty 3).

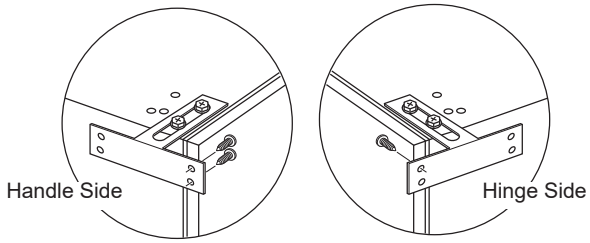


4. Reinstall cover.

### COMPLETE INSTALLATION - Installing to Countertop

1. Slide the beverage center under the counter.
2. Install beverage center to countertop using Screw C (Qty 2).

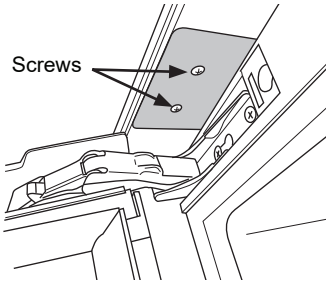

# Installation Instructions

## INSTALLING THE BEVERAGE CENTER (Cont.)

## METHOD 2

### FREESTANDING INSTALLATION


**Attach the protective guard over the hinge**

1. Pry hole cover from the top of the beverage center cabinet on the hinge side to reveal the holes used to install the protective guard.
2. Remove the protective guard and screws from the accessory bag.

**⚠WARNING** **Door Hinge Pinch Point Hazard**


**Improper installation can lead to a finger pinch point hazard near the hinge when operating the door. For installations that are not under a counter, follow the installation instructions. A protective guard is provided for limiting access to the door hinge.**

3. Using Screw A (Qty 2), install the protective guard onto the hinge side of the cabinet as shown.

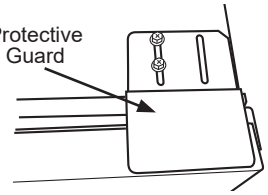



**Level the Beverage Center**

Adjust the height of the leveling legs so that the product is level and so that the left rear leveling leg will slide in to the anti-tip bracket. Tilt the unit to adjust the height of the four leveling legs.

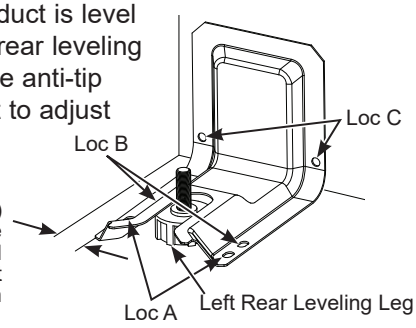


**Anti-tip Bracket**

1. Determine the final location of the cabinet before attempting to install the bracket. The bracket will capture the left rear leveling leg.
2. The bracket must be secured to either the FLOOR or REAR WALL. 2 screws must enter the floor or wall at Loc A, B, or C.

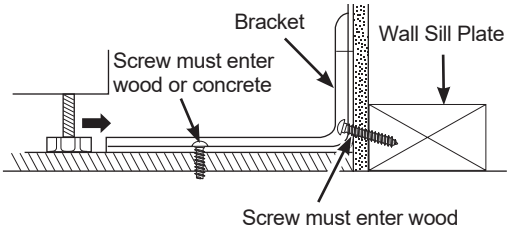


### FREESTANDING INSTALLATION (Cont.)

**FLOOR Installation:**

**WOOD FLOOR:** Use Screw D (qty 2) to secure the bracket using the pair of marked holes (either Loc A or B).


**CONCRETE FLOOR:** Use a screw that is appropriate for concrete applications and secure the bracket to the floor using the pair of marked holes (either Loc A or B). Screws for concrete application are not provided with the unit.

**REAR WALL Installation:**


Use screw D (Qty 2) to secure the bracket using the pair of marked holes at Loc C. The screws MUST enter into a wood sill plate. If the wall contains any metal studs or similar materials, then the floor must be used.

**Install Toe Kick**

1. Using Screw B (qty 4), attach the toe kick brackets to each side of the bottom of the cabinet as shown in the picture.

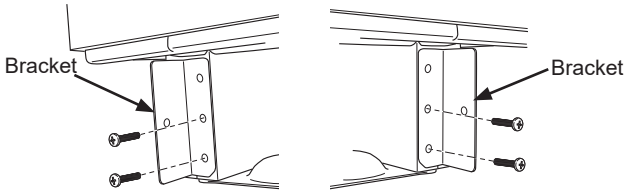


2. Install the toe kick. Use Screw B or Screw E depending on the color of your toe kick.

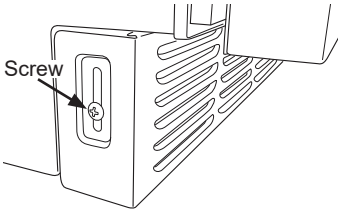


### CONNECT TO POWER

**⚠WARNING** **ELECTRICAL SHOCK HAZARD**

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove the ground prong from the power cord plug.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.**

- Plug into a grounded 3 prong outlet.

### COMPLETE INSTALLATION

Slide the beverage center into its final location. The rear leveling leg must be fully inserted into the anti-tip bracket.

# **Troubleshooting Tips...** Before you schedule service



Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to schedule service.

| Problem | Possible Causes | What to Do |
|---|---|---|
| **Beverage center does not run** | **Beverage center is unplugged.** | Plug power cord into power source. |
| | **Breaker is tripped or turned off/Fuse is blown.** | Reset/Turn on breaker or replace fuse. |
| **Beverage center compressor runs frequently or for long periods of time** | **Normal when first plugged in** | Allow 24 hours for the beverage center to cool completely |
| | **Warm or large amounts of drinks added** | This is normal |
| | **Door is left ajar** | Ensure that door is not being held open by an item |
| | **Hot weather or frequent openings** | This is normal to maintain constant temperature during hot and humid days |
| | **Gasket is not sealing properly** | Clean the gasket |
| **Beverage center has an odor** | **Interior needs to be cleaned** | Clean the interior. See “Cleaning.” |
| **Light does not come on** | **Beverage center is unplugged.** | Plug into power source. |
| | **LED light is burned out.** | Contact a qualified technician to replace the burned out LED. |
| **Vibration or rattling** | **Beverage center is not resting firmly on floor** | See “Leveling.” |
| **Normal Sounds** | **It sounds like water is flowing from the Beverage center** | Refrigerant flowing in the lines will make this sound when the compressor starts and stops. |
| | **Humming or buzzing sounds** | The compressor and fans can make this sound. If the beverage center is not level, the sound will be louder. |
| | **Cracking or clicking sounds** | The interior parts will make this sound as they contract and expand in response to temperature changes. |
| **TEMPERATURE AND MOISTURE** | | |
| **Beverage center is too warm** | **Temperature control is not set low enough** | Adjust the temperature to a colder setting; allow 24 hours for the temperature to adjust |
| | **Doors opened frequently or left open** | Keep door closed / Check that a package is not preventing door from closing |
| | **Warm food drinks recently** | Allow time for drinks and beverage center to cool |
| | **Gasket is not sealing properly.** | Clean the gasket |
| **Beverage center is too cold** | **Temperature control is set too low** | Adjust temperature in the compartment to the next warmer setting; allow 24 hours to adjust |
| **Moisture on exterior/interior of the beverage center** | **High humidity** | This is normal. Dry surface and adjust temperature to slightly colder setting |
| | **Doors opened frequently or left open** | Keep door closed. Check that a package is not preventing door from closing |
| | **Gasket is not sealing properly** | Clean the gasket |

# Notes

# Café Limited Warranty



### cafeappliances.com

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized service technician. To schedule service online, visit us at **cafeappliances.com/service**. Please have your serial number and your model number available when scheduling service. In Canada, visit **cafeappliances.ca/service.**

**Servicing your refrigerator may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a Café Factory Service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps Café improve its products by providing Café with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to Café, please advise your technician NOT to submit the data to Café at the time of service.**

| For the Period of: | Café Will Replace |
|---|---|
| **One Year**<br>From the date of the original purchase | **Any part** of the beverage center which fails due to a defect in materials or workmanship. During the **limited one-year warranty,** Café will also provide, **free of charge,** all labor and related service to replace the defective part. |
| **Five Years**<br>From the date of the purchase | **Any part** of the sealed refrigerating system (the compressor, condenser, evaporator and all connecting tubing) which fails due to a defect in materials or workmanship. During this l**imited five-year sealed refrigerating system warranty,** Café will also provide, **free of charge,** all labor and related service to replace the defective part in the sealed refrigerating system. |

## What Café Will Not Cover:

- **Service trips to your home to teach you how to use the product.**
- **Improper installation, delivery or maintenance.**
- **Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.**
- **Loss of food due to spoilage.**
- **Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.**
- **Damage to finish, such as surface rust, tarnish, or small blemishes not reported within 48 hours of delivery.**
- **Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.**
- **Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.**
- **Product not accessible to provide required service.**

**EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES**
Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

**For US Customers:** This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a Café Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized **Café** Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**Warrantor: GE Appliances, *a* Haier *company***
**Louisville, KY 40225**

**For Customers in Canada:** This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In-home warrant service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

**Warrantor Canada: MC Commercial, Inc., Burlington, Ontario, L7R 5B6**

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

# Consumer Support

## Café Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the Café website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great Café products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: **cafeappliances.com**

## Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. In the US: **cafeappliances.com/register**

## Schedule Service

Expert Café repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year. In the US: **cafeappliances.com/service**

## Extended Warranties

Purchase a Café extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime. Café Service will still be there after your warranty expires.
In the US: **cafeappliances.com/extended-warranty**

## Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.
In the US: **cafeappliances.com/parts**

**Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.**

## Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from Café, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations | Café Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225
**cafeappliances.com/contact**

Printed in United States



49-1000491 Rev. 5

CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

## Manuel d’utilisation et d’installation

# Refroidisseur de boisson sous comptoir

CCP06BP*****

CCR06BM*****

## Contenu


**Consignes de sécurité** . . . . . 3

**Utilisation du refroidisseur de boissons**
- Commandes . . . . . 6
- WiFi . . . . . 7
- Tablettes et tiroirs. . . . . 8

**Entretien et nettoyage** . . . . . 9
- Nettoyage de l’extérieur. . . . . 9
- Nettoyage de l’intérieur . . . . . 9
- Vacances et déménagement . . . . . 9

**Instructions d’installation**
- Avant de commencer. . . . . 10
- Emplacement requis . . . . . 10
- Dimensions . . . . . 11
- Espace d’installation . . . . . 11
- Dégagements du produit . . . . . 11
- Retrait de l’emballage. . . . . 11
- Inversion du sens d’ouverture de porte . . . . . 12
- Ajustement de la porte. . . . . 14
- Installation de la poignée . . . . . 14
- Méthode 1 - Installation sous le comptoir. . . . . 15
- Méthode 2 - Installation sur les armoires adjacentes . . 16
- Branchement de l’alimentation électrique . . . . . 16
- Achèvement de l’installation . . . . . 16

**Conseils de dépannage** . . . . . 17

**Garantie limitée** . . . . . 19

**Assistance à la clientèle** . . . . . 20


Transcrivez les numéros de modèle et de série ici :

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

On peut trouver ces numéros sur une étiquette à l’intérieur du refroidisseur, du côté gauche dans le haut.

**FRANÇAIS**

Pub No. 49-1000491 Rev. 5 06-24

## NOUS VOUS REMERCIONS D'ACCUEILLIR CAFÉ CHEZ VOUS

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et de l'esthétique qui composent chaque appareil Café, et nous pensons que vous le serez aussi. Dans cette optique, nous vous rappelons que l'enregistrement de votre électroménager vous assure la communication de renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager Café en ligne dès maintenant. Des sites Web utiles figurent dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d'utilisation. Vous pouvez aussi poster la fiche de garantie pré-imprimée incluse dans l'emballage.

CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

# INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



**⚠AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessures lorsque vous utilisez votre réfrigérateurde , veuillez suivre ces consignes de sécurité :

- Utiliser cet électroménager uniquement aux fins qui sont décrites dans ce manuel d'utilisation.
- Ce électroménager doit être correctement installé conformément aux Consignes d'Installation avant toute utilisation.
- Débranchez le électroménager avant d'effectuer une réparation, de remplacer une ampoule ou de le nettoyer.
  **Remarque :** L'alimentation du appareil électroménager ne peut être déconnectée par aucune des fonctions sur le panneau de commande.
  **Remarque** : Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas un cordon de rallonge.
- Gardez les matériaux et vapeurs inflammables loin du réfrigérateur.
- N'entreposez pas dans cet électroménager des substances explosives telles que des bombes aérosols qui contiennent un gaz propulseur.
- Pour éviter les risques d'asphyxie et d'enfermement pour les enfants. Démontez les portes avant de le mettre au rebut ou d'interrompre son utilisation.
- Afin de prévenir les accidents graves ou la mort, les enfants ne doivent pas se tenir ni jouer dans ou sur l'électroménager.
- Les enfants et les personnes dont les capacités sont réduites sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, peuvent utiliser cet électroménager seulement si elles sont surveillées ou ont reçues des consignes de sécurité sur son usage et les risques y sont associés.
- Cet électroménager est conçu pour une utilisation domestique et applications similaires : salle du personnel dans une usine, un bureau ou d'autres lieux de travail; maison de ferme; clients dans un hôtel, un motel, un gîte touristique et d'autres lieux résidentiels; approvisionnement et applications similaires non reliées au commerce de détail.
- N'appliquez pas de nettoyants corrosifs sur le réfrigérateur. Certains nettoyants endommagent le plastique et peuvent ainsi causer le détachement inopiné de pièces telles que porte ou poignées de porte. Voyez la section Entretien et nettoyage pour des instructions détaillées.

**⚠ATTENTION** Pour réduire le risque de blessures lorsque vous utilisez votre électroménager , veuillez suivre ces consignes de sécurité.

- Éloignez les doigts des parties du congélateur où l'on peut facilement se pincer : les espaces entre les portes et les placards sont toujours étroits. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.
- Cet appareil est conçu pour le rangement et le refroidissement des boissons. Ne pas placer d'aliments périssables dans cet appareil.
- Ne pas nettoyer les tablettes ou couvercles en verre avec de l'eau chaude lorsqu'ils sont froids. Les tablettes et couvercles en verre peuvent se briser s'ils sont exposés à une variation de température soudaine, ou soumis à un impact s'ils sont heurtés ou échappés. S'il se brise, le verre trempé est conçu pour se fracturer en un grand nombre de petits éclats.

**⚠AVERTISSEMENT** **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION**

Gardez les matières et les vapeurs inflammables à distance de l'électroménager. L'omission de prendre cette précaution peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

**⚠AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque d'étouffement pendant l'installation de ce produit, ne pas laisser les petites pièces à la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

**⚠AVERTISSEMENT** **RISQUE DU POIDS EXCESSIF**

La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour déplacer et installer le refroidisseur de boissons.
Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

# LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

## BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

**⚠ AVERTISSEMENT**  **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

Branchez l'appareil dans une prise triple avec terre.
Ne retirez pas la broche de terre.
N'utilisez pas d'adaptateur.
N'utilisez pas un cordon de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

**Ne coupez pas ou n'enlevez pas, sous aucun prétexte, la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation. Pour des raisons de sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.**

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.

Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur.

Le réfrigérateur doit toujours être branché à sa propre prise électrique d'une tension nominale correspondant à celle indiquée sur sa plaque signalétique.

Une alimentation électrique à 115 volts CA, 60 Hz, avec un fusible de 15 ou 20 ampères et une mise à la terre est nécessaire. Ceci permet d'obtenir un meilleur rendement et évite de surcharger les circuits électriques du domicile qui risque d'occasionner un incendie en surchauffant.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez toujours fermement la fiche en main et tirez pour la sortir de la prise.

Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon électrique usé ou endommagé. N'utilisez pas un cordon fissuré ou présentant des dommages dus aux frottements soit sur sa longueur ou aux extrémités.

Lorsque vous éloignez votre réfrigérateur du mur, faites attention à ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.

## MISE AU REBUT APPROPRIÉE DE VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR

**⚠ AVERTISSEMENT** **RISQUE DE SUFFOQUER OU D'Y ÊTRE EMPRISONNÉ**

Le non-respect de ces instructions d'élimination peut entraîner la mort ou des blessures graves.

**IMPORTANT:** Les enfants pris au piège ou morts d'asphyxie sont toujours d'actualité. Les réfrigérateurs et congélateurs abandonnés sont toujours aussi dangereux, même si on n'attend que «quelques jours» pour s'en débarrasser. Si vous ne gardez pas votre ancien réfrigérateur ou congélateur, veuillez suivre les directives ci-dessous afin de prévenir les accidents.

**Avant de vous débarrasser de votre ancien appareil :**

- Ôter les porte.
- Laisser les tiroirs en place de sorte que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.

### Mise au rebut des produits réfrigérants et en mousse

Mettez l'électroménager au rebut conformément à la réglementation fédérale et locale. Le réfrigérant inflammable ainsi que le matériau d'isolation utilisés exigent des procédures d'élimination particulières.. Communiquez avec les autorités locales pour connaître la façon de mettre votre électroménager au rebut qui soit respectueuse de l'environnement.

# LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



**⚠AVERTISSEMENT**  **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION**

**Fluide frigorigène inflammable**

**Cet électroménager contient le réfrigérant isobutane, aussi connu comme R600a, un gaz naturel à compatibilité élevée avec l'environnement. Il s'agit cependant d'un combustible. Observez les consignes de sécurité ci-dessous afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à la propriété.**

**1.** Lors de la manipulation, de l'installation et de l'utilisation de cet appareil, prenez soin de ne pas endommager les tubes de circulation du fluide frigorigène.

**2.** L'entretien ou la réparation doivent être effectués par un personnel de service autorisé. Utilisez seulement des pièces de rechange autorisées par le fabricant.

**3**. Mettez le réfrigérateur au rebut conformément aux réglementations fédérales et locales. Le fluide frigorigène inflammable et le matériel isolant utilisés nécessitent des procédures de mise au rebut spéciales. Communiquez avec les autorités locales compétentes pour la mise au rebut de votre réfrigérateur sans danger pour l'environnement.

**4.** N'obstruez pas les évents dans l'enceinte prévue pour l'appareil.

**5.** Pour retirer le givre, grattez à l'aide d'un grattoir ou d'une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez pas un pic à glace ni un instrument métallique ou aux arêtes coupantes car il y a risque de percer la doublure du congélateur et la tubulure du réfrigérant inflammable derrière elle.


**6.** N'utilisez pas d'appareils électriques dans le compartiment réfrigérateur de cet appareil.

**7.** N'utilisez aucun appareil électrique pour dégivrer votre congélateur.

# LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# Utilisation du refroidisseur de boisson

## FONCTIONS

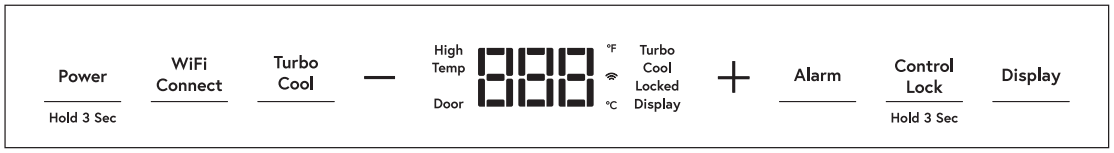


### Réglage de la température

La plage de températures du refroidisseur de boissons s'étend de 34 °F (1°C) à 45 °F (7°C).

Utiliser les boutons **+** et **-** pour augmenter ou diminuer les réglages de température.

### Conversion °C et °F

Maintenir une pression sur « **+** » et **Display** durant 3 secondes. L'affichage de la température passera des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius. Maintenir une pression sur « **+** » et **Display** durant 3 secondes de nouveau pour revenir en Fahrenheit.

### Turbo Cool

La fonction TurboCool ™ refroidit rapidement le refroidisseur de boissons afin de refroidir les boissons plus rapidement. Utiliser TurboCool ™ lorsqu'on ajoute un grand nombre de boissons dans le refroidisseur. Presser Turbo Cool pour activer cette fonction. **REMARQUE :** Il est impossible de changer la température du refroidisseur de boissons lorsque TurboCool™ est activé.

### Activation ou désactivation du refroidissement

Maintenir une pression sur **Power** durant 3 secondes pour désactiver le refroidissement et l'éclairage. Cela ne coupe pas l'alimentation électrique au refroidisseur.

### Alarme de porte

Fait sonner une alarme lorsque la porte est laissée ouverte. L'alarme s'arrête dès la fermeture de la porte. Activer l'alerte en pressant le bouton **Alarm**. Désactiver l'alarme de porte en maintenant une pression sur « **-** » et **Alarm** durant 3 secondes. Maintenir une pression sur « **-** » et **Alarm** durant 3 secondes pour réactiver cette fonction.

### Alarme de température élevée

Sonne l'alarme lorsque la température se situe à l'extérieur de sa plage normale. Activer l'alerte en pressant le bouton **Alarm**. Désactiver l'alarme de température élevée en maintenant une pression sur **Display** et **Alarm** durant 3 secondes. Maintenir une pression sur **Display** et **Alarm** durant 3 secondes pour réactiver cette fonction.

### Verrouillage des réglages pour les enfants

La fonction de verrouillage des réglages pour les enfants prévient les modifications non prévues des réglages du refroidisseur de boissons.

Pour verrouiller, maintenir une pression sur **Control Lock** durant 3 secondes. Pour déverrouiller, maintenir une pression sur **Control Lock** durant 3 secondes.

### Éclairage de proximité

L'éclairage intérieur est activé lorsqu'une personne s'approche du refroidisseur de boissons. Pour désactiver cette fonction, maintenir une pression sur **Alarm, Display** et **Contro Lock** durant 3 secondes. Maintenir une pression sur **Alarm, Display** et **Control Lock** durant 3 secondes pour réactiver cette fonction.

### Mode de présentation

La lampe intérieure améliore la présentation de votre collection. Presser le bouton **Display** pour activer le mode de présentation. Dans le mode de présentation, l'éclairage intérieur reste allumé même si la porte est fermée et l'éclairage de proximité est désactivé. Presser le bouton **Display** de nouveau pour quitter le mode de présentation.

### Mode Sabbat

Le mode Sabbat est destiné au sabbat et autres fêtes des juifs. Le mode Sabbat permet aux juifs pratiquants d'utiliser le refroidisseur de boissons au cours de la fête.

On peut régler le mode Sabbat pour annuler les réactions habituelles causées par vos actions sur le refroidisseur. L'appareil fonctionnera encore en mode Sabbat. Cependant, il ne répondra pas aux actions de l'utilisateur.

Dans ce mode, on pourrait observer que le ventilateur fonctionne lorsque la porte est ouverte, sans que cela ne résulte de l'action de l'utilisateur. Le compresseur et le ventilateur fonctionneront à des moments prédéterminés.

**MARCHE/ARRÊT** - Pour activer le mode Sabbat, maintenir une pression sur « **-** » et **DISPLAY** durant 5 secondes. Le mot **SA** s'affichera sur le panneau de commande. **SA** demeurera affiché et tous les réglages seront figés sur le dernier mode activé avant l'entrée en mode Sabbat. Les commandes et les lampes ne fonctionneront que lorsque « **-** » et **DISPLAY** seront pressés de nouveau durant 5 secondes pour quitter le mode Sabbat.




### Mode de verrouillage

Verrouille le refroidisseur pour en interdire l'accès à d'autres personnes lorsque vous vous absentez. L'alarme de porte retentira dès l'ouverture de la porte. L'éclairage intérieur restera désactivé. Si le refroidisseur de boissons est connecté au Wi-Fi, un avis de porte ouverte peut être envoyé par le biais d'une application.

L'application permet d'activer ou désactiver cette fonction. Si votre appareil connecté n'est pas disponible, cette fonction peut être activée en maintenant une pression sur « **+** » et **Control Lock** durant 3 secondes. Maintenir une pression sur « **+** » et **Control Lock** durant 3 secondes pour réactiver cette fonction.

# Utilisation du refroidisseur de boisson

## COMMUNICATION AVEC LES ÉLECTROMÉNAGERS

### WiFi (pour les clients aux États-Unis, ses territoires et au Canada)

- Téléchargez l'application **SmartHQ**.
  - Disponible pour iPhone chez Apple Store ou en cliquant un lien sur **GEAppliances.com**.
  - Disponible pour Android chez Google Play ou en cliquant un lien sur **GEAppliances.com**.
- Sélectionnez **Create Account** (créer un compte) sur l'application.
  - Entrez les informations puis sélectionnez **Register** (s'enregistrer). Un courriel vous sera envoyé.
  - Lorsque vous recevez le courriel, sélectionnez **Verify Account** (vérifier le compte).
  - Connectez-vous avec votre identifiant et sélectionnez **Authorize** (autoriser) pour permettre à l'application de communiquer avec refroidisseur de boissons.
- **Ouvrez l'application SmartHQ.**

Méthode 1

1. L'application devrait détecter votre électroménager et afficher celui-ci dans un écran contextuel.
2. Appuyez sur « **CONNECT** » (connecter) dans l'écran contextuel. Si plusieurs électroménagers se trouvent à proximité, l'application navigue jusqu'à l'écran **ADD APPLIANCE** (ajouter un électroménager).
3. Sous la section **NEARBY**, appuyez sur « **CONNECT** » sur la carte Beverage Center (refroidisseur de boissons). Si l'application ne trouve pas l'électroménager à proximité, appuyez sur « **RESCAN** » (balayer à nouveau).
4. Après le balayage, vérifiez si votre électroménager apparaît dans la section **NEARBY** (à proximité), et appuyez sur « **CONNECT** » sur la carte Beverage Center.
5. L'application navigue jusqu'à l'écran « **LET'S GET STARTED** » (commençons).
6. Suivez les instructions de SmartHQ pour terminer la configuration Wi-Fi.

Méthode 2

1. Si l'application n'apparaît pas dans un écran contextuel, appuyez sur le bouton « + » dans la partie supérieure droite de l'écran.
2. Sous la section **NEARBY**, appuyez sur « **CONNECT** » sur la carte Beverage Center (refroidisseur de boissons). Si l'application ne trouve pas l'électroménager à proximité, appuyez sur « **RESCAN** » (balayer à nouveau).
3. Après le balayage, vérifiez si votre électroménager apparaît dans la section **NEARBY** (à proximité), et appuyez sur « **CONNECT** » sur la carte Beverage Center.
4. L'application navigue jusqu'à l'écran « **LET'S GET STARTED** » (commençons).
5. Suivez les instructions de SmartHQ pour terminer la configuration Wi-Fi.

Méthode 3

- Si l'électroménager n'est pas trouvé, faites défiler vers le bas jusqu'à la carte « **Manual Connection setup** » (configuration manuelle de la connexion).
- Sélectionnez **Refrigeration > CAFE > Beverage Center**.
- L'application navigue jusqu'à l'écran « **Lets Get Started** ».
- Suivez les instructions de SmartHQ pour terminer la configuration Wi-Fi.

## RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES

### Déclaration de conformité de la FCC/IC :

Cet appareil est conforme aux prescriptions de la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de cet équipement est assujetti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage qu'il reçoit, y compris celui pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont définies afin d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une installation erronée ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer un brouillage nuisible aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie qu'un brouillage nuisible ne se produira pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause un brouillage nuisible sur votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ce brouillage nuisible en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit qui diffère de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

**Étiquetage :** Les modifications non explicitement approuvées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement.

# Utilisation du refroidisseur de boisson


## TABLETTES EN VERRE

Les tablettes en verre trempé dans le refroidisseur de boissons sont amovibles pour faciliter le nettoyage ou ranger des articles plus volumineux.


**Pour retirer une tablette,** ouvrir la porte complètement pour éviter d'endommager le joint d'étanchéité. Soulever l'arrière de la tablette légèrement. Incliner la tablette sur un côté tout en tirant vers l'avant.

L'apparence peut varier


**Pour replacer une tablette,** ouvrir la porte complètement pour éviter d'endommager le joint d'étanchéité. Incliner la tablette sur un côté et la glisser vers la paroi arrière en plaçant un côté sur le support. Placer l'autre côté sur le support du côté opposé. S'assurer que les languettes de verrouillage arrière sont bien insérées. Si elles sont bien installées, les tablettes ne glisseront pas vers l'avant quand on les tire légèrement.

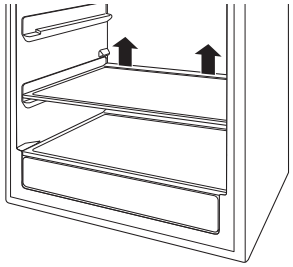

Pour retirer, soulever l'arrière de la tablette.

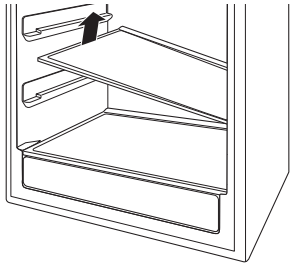

Incliner la table selon un angle tout en retirant ou replaçant.

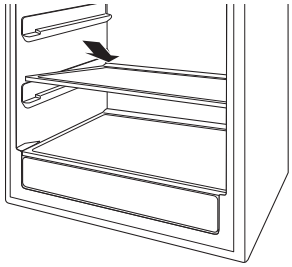

Placer dans les fentes pour replacer la tablette.


## TABLETTE QUICKSPACE™

Cette tablette se divise en deux et glisse sous elle-même pour permettre le rangement d'articles en hauteur placés sur la tablette du dessous.

Étape 1 : Soulever le bord arrière de la moitié frontale de la tablette.

Étape 2 : Abaisser le bord arrière de la moitié frontale de la tablette tout en la glissant en dessous de la moitié arrière.

Il est possible de retirer ou replacer la tablette Quickspace en entier (voir la section Tablettes en verre).

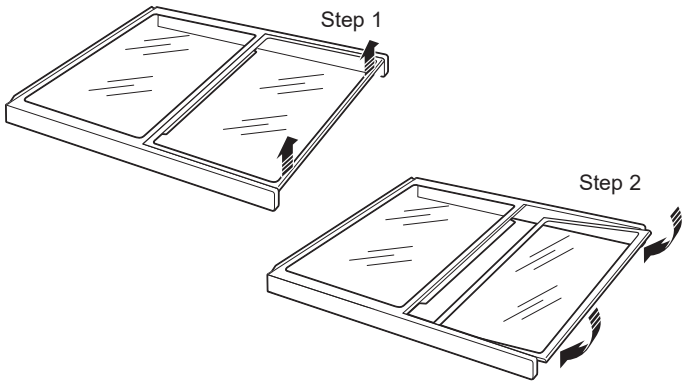



## TIROIRS PLEINE EXTENSION

Tous les tiroirs pleine extension sont amovibles afin d'ajouter ou de retirer facilement les bouteilles.

**Pour retirer :**

1. Tirer le tiroir pleine extension jusqu'à la position STOP (arrêt).
2. Pousser la languette sur le guide de tiroir droit vers le bas tout en tirant la languette sur le guide gauche vers le haut, puis tirer le tiroir pour le sortir.

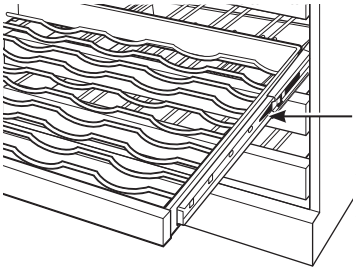



**Remise en place :**


1. Pousser le bras coulissant du tiroir vers l'arrière.
2. Tirer le petit sous-assemblage coulissant complètement vers l'avant.
3. Réinsérer les côtés du tiroir dans les guides.
4. Pousser jusqu'à ce que les languettes se verrouillent en place.

**REMARQUE :** S'assurer que les languettes sur les guides du tiroir pleine extension sont complètement insérées avant de ranger des bouteilles. Tirer les tiroirs complètement jusqu'à la position STOP et repousser plusieurs fois vers l'arrière pour s'assurer que les languettes de verrouillage sont correctement insérées.

L'apparence peut varier

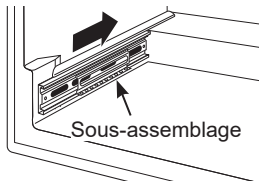


Pour replacer, pousser le bras coulissant du tiroir dans l'appareil.

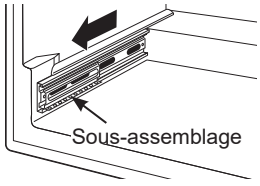


Tirer le petit sous-assemblage coulissant complètement vers l'avant.

# Entretien et nettoyage

## Nettoyage de l'extérieur

### ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX EMPREINTES DIGITALES*

**⚠ N'utilisez PAS de nettoyants pour acier inoxydable sur les surfaces de porte. ⚠**

**IMPORTANT :** L'utilisation de produits inappropriés peut endommager le fini extérieur de l'acier inoxydable résistant aux empreintes digitales. Veuillez suivre ces instructions et utiliser seulement les articles appropriés ci-dessous pour nettoyer les surfaces de votre électroménager.

- Afin de prévenir leur détérioration, nettoyez les surfaces intérieure/extérieure avec de l'eau tiède, un savon ou un détergent doux, et un linge doux ou en microfibres.
- Afin de prévenir les rayures et les taches d'eau, séchez les surfaces de l'électroménager en les essuyant avec un chiffon doux propre ou un linge en microfibres.

| UTILISER | NE PAS UTILISER | |
|---|---|---|
| Linge ou éponge doux et propres<br>Chiffon en microfibres | Linges abrasifs, essuie-tout, éponges à récurer (avec ou sans savon), tampons à récurer ou en laine d'acier. | |
| Détergent doux dans eau chaude. | Poudres, liquides, ou vaporisateurs abrasifs.<br>Vaporisateurs pour fenêtres, ammoniac ou javel<br>Nettoyants à base d'agrumes ou de plantes.<br>Nettoyants acides ou à base de vinaigre. | Nettoyants pour le four.<br>Nettoyants alcalins<br>Nettoyants pour acier inoxydable |

*Nettoie facilement les taches et les empreintes de doigt.

## Nettoyage de l'intérieur

**⚠AVERTISSEMENT** **Risque de décharge électrique Débrancher l'appareil avant le nettoyage. Si l'appareil est encastré, couper l'alimentation électrique au disjoncteur.**

**⚠AVERTISSEMENT** **Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable**
**Pour retirer le givre, gratter à l'aide d'un grattoir ou d'une spatule en plastique ou en bois. Ne pas utiliser un pic à glace ni un instrument métallique ou aux arêtes coupantes car il y a risque de percer la doublure de l'appareil et la tubulure de réfrigérant derrière elle.**
**N'utiliser aucun appareil électrique pour dégivrer le congélateur.**

S'il est trop difficile de débrancher l'appareil, essorez bien votre chiffon ou votre éponge pour enlever l'excès d'eau lorsque vous nettoyez autour des interrupteurs, des lampes ou des commandes.

Utilisez une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude (environ une cuillère à soupe (15 ml) de bicarbonate de soude dans un litre d'eau) afin de nettoyer tout en neutralisant les odeurs. Rincez et séchez.

**⚠ATTENTION** Ne nettoyez pas les clayettes ou les couvercles en verre avec de l'eau tiède quand ceux-ci sont froids. Les clayettes et couvercles en verre peuvent se casser s'ils sont exposés à des changements soudains de température ou si vous les cognez ou les faites tomber. Le verre trempé est conçu pour se briser en petits morceaux en cas de casse.

Ne laver aucune pièce en plastique du refroidisseur de boissons au lave-vaisselle.

# VACANCES ET DÉMÉNAGEMENT

## Vacances

En cas d'absence prolongée sans laisser l'appareil en marche, une préparation de celui-ci est nécessaire.

1. Retirer tous les articles.
2. Maintenir une pression sur POWER (alimentation) sur le panneau de commande durant 3 secondes pour désactiver le refroidissement.
3. Débrancher ou couper l'alimentation électrique.
4. Nettoyer l'intérieur. Voir la section Nettoyage.
5. Laisser la porte ouverte pour faire circuler l'air à l'intérieur.

## Préparation pour un déménagement

Attacher avec du ruban adhésif tous les articles lâches tels que tablettes et tiroirs pour éviter de les endommager. S'assurer de maintenir le refroidisseur de boissons en position droite pendant le déménagement.

# Instructions d'installation

## Refroidisseur de boissons

**Des Questions ? consultez notre site internet** Electromenagersge.ca

## AVANT DE COMMENCER

**Lisez ces instructions entièrement et attentivement.**

- **IMPORTANT —** Respectez tous les codes et règlements en vigueur. Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- Remarque pour l'Installateur – Assurez-vous de remettre ces instructions à l'utilisateur.
- Remarque pour l'utilisateur- Conservez ces instructions pour toute référence future.
- Niveau de compétence - L'installation de cet appareil demande des connaissances de base en mécanique.
- Délai d'exécution **–** L'installation du refroidisseur de boissons peut varier
- L'installateur est responsable de l'installation correcte de l'appareil.
- La panne de l'appareil due à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

**⚠AVERTISSEMENT RISQUE DU POIDS EXCESSIF**

**La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour déplacer et installer le refroidisseur de boissons.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

**IMPORTANT :** Manipuler le refroidisseur de boissons avec soin lorsqu'on le déplace afin de prévenir les dommages à la tubulure de réfrigérant et le risque de fuites.

**IMPORTANT :** Si le refroidisseur de boissons a été placé dans une position horizontale, quelle que soit la durée, il faut attendre une heure avant de le brancher pour permettre au réfrigérant de se rétablir.

## EXIGENCES D'EMPLACEMENT

**IMPORTANT :** Avant l'utilisation, ce refroidisseur de boissons doit être installé correctement.

**REMARQUE :** Laisser le refroidisseur de boissons reposer sur sa base en position droite durant au moins une heure avant l'installation.

- Ne pas installer le refroidisseur de boissons dans un endroit où la température sera inférieure à 13 °C (55 °F) car il ne fonctionnera pas assez souvent pour maintenir des températures convenables.
- Ne pas installer le refroidisseur dans un endroit où la température sera supérieure à 43 °C (110 °F) car il ne fonctionnera pas correctement.
- Installer le refroidisseur sur un plancher solide qui pourra supporter son poids avec pleine charge.
- Ne pas installer le refroidisseur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.


## OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis Phillips
- Mètre ruban
- Niveau

## PIÈCES FOURNIES

Ferrures antibasculement (Qté 4)
Supports pour coup-de-pied (Qté 2)
Dispositif de protection (Qté 1)
Coup-de-pied (Qté 1)
Poignée (Qté 1)
Clé hexagonale 1/8 po (Qté 1)


Vis

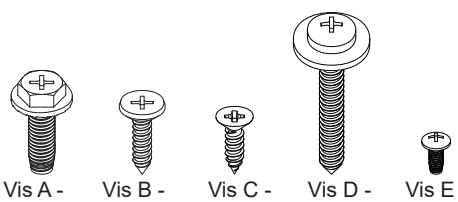


Vis A - Qté 4 | Vis B - Qté 6 | Vis C - Qté 4 | Vis D - Qté 4 | Vis E - Qté 2


# Instructions d'installation

## REFROIDISSEUR DE BOISSONS

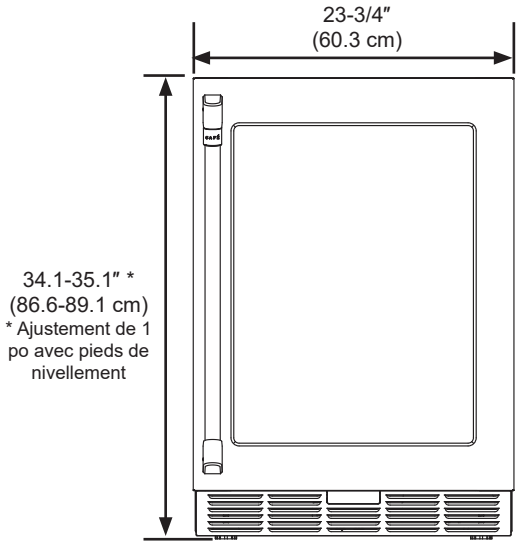

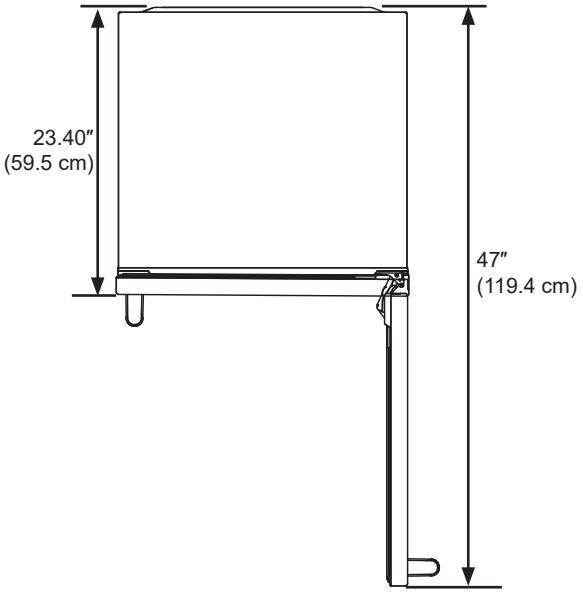

## ESPACE D'INSTALLATION

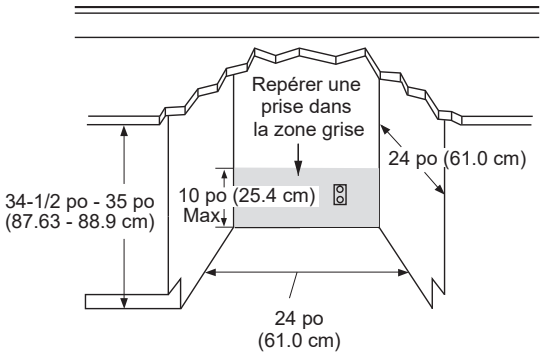



## DÉGAGEMENTS DU PRODUIT

**Installation dans un coin :**

- Laisser un dégagement minimal de 4 po du côté charnière pour une ouverture de porte à 90° et permettre l'extension des glissières.
- Laisser un dégagement minimal de 13 po du côté charnière pour une pleine ouverture de porte à 115°.

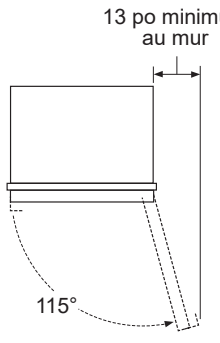

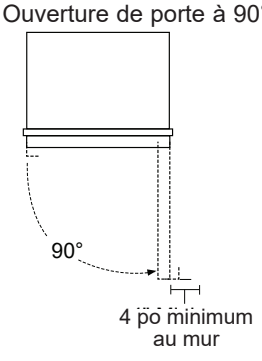
## RETRAIT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

**REMARQUE :**Le coup-de-pied et la poignée de porte (certains modèles) sont inclus dans l'emballage qui recouvre le dessus de l'appareil.Une clé servant à installer les poignées est incluse dans le sac d'accessoires situé dans le tiroir supérieur.

- Retirer le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le refroidisseur de boissons en marche. Frotter une petite quantité de savon liquide à vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Rincer à l'eau tiède et sécher.

  **REMARQUE :** Ne pas utiliser d'instruments coupants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces éléments peuvent endommager la surface de votre refroidisseur de boissons. Pour plus d'informations, voir la section sur les consignes de sécurité.

- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.

**⚠ AVERTISSEMENT** **Les petits objets posent un risque d'étouffement pour les enfants. Retirer et mettre proprement au rebut toute pièce non utilisée.**

## NETTOYAGE AVANT UTILISATION


Une fois tout le matériel d'emballage retiré, nettoyer l'intérieur du refroidisseur de boissons avant de l'utiliser. Voir la section sur l'entretien et le nettoyage.


# Instructions d'installation

## UTILISATION DU REFROIDISSEUR DE BOISSONS


### INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE PORTE - MODÈLES AVEC POIGNÉE CAFÉ - CCP06BP****


1. Ouvrir la porte et utiliser un tournevis à tête plate pour retirer les couvercles supérieur et inférieur sur la carrosserie à l'opposé du côté charnière.

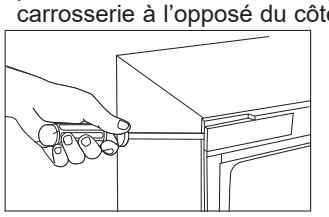

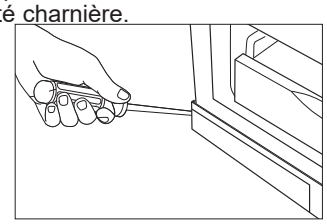


Avec un tournevis à tête plate, retirez les couvercles des charnières supérieures et inférieures pour accéder aux vis. Poussez sur la languette tout en dégageant le couvercle avec le tournevis à lame plate.

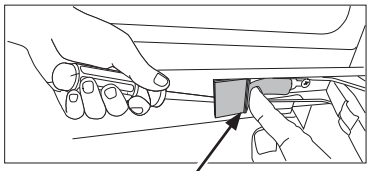


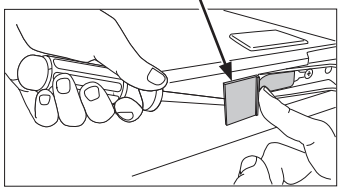
2. Desserrer les vis qui fixent les charnières supérieure et inférieure sur la carrosserie.

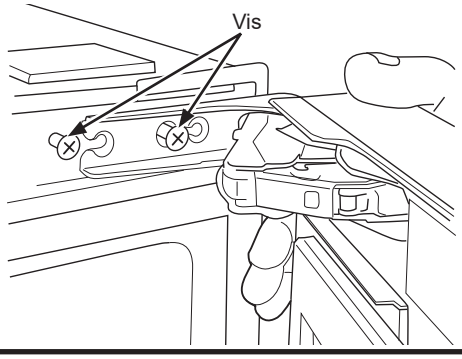


3. Retirer la porte et laisser les charnières ouvertes.
4. Retirer les vis de charnière et les poser sur le côté opposé. Ne pas visser les vis jusqu'au bout de façon que les charnières puissent glisser derrière les têtes de vis.

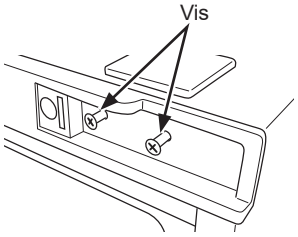



5. Retirer les vis de garniture et les poser dans les coins opposés.

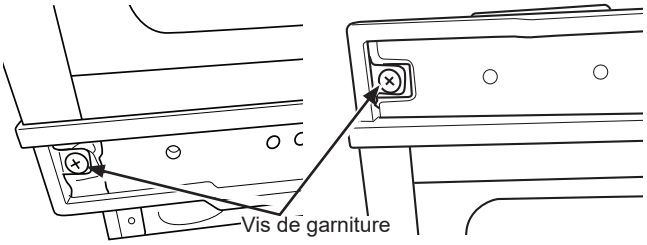



6. Inverser la porte et glisser les charnières derrière les têtes de vis.
7. Serrer les vis de charnière.
8. Installer les couvercles sur la carrosserie de l'autre côté.


### INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE PORTE - MODÈLES AVEC POIGNÉE ESCAMOTÉE - CCR06BM****

1. Ouvrir la porte et utiliser un tournevis à tête plate pour retirer les couvercles supérieur et inférieur sur la carrosserie à l'opposé du côté charnière.

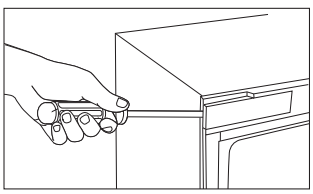

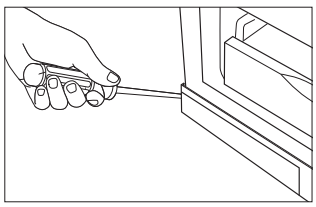


Avec un tournevis à tête plate, retirez les couvercles des charnières supérieures et inférieures pour accéder aux vis. Poussez sur la languette tout en dégageant le couvercle avec le tournevis à lame plate.

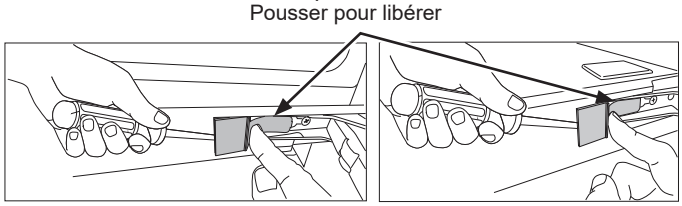


## UTILISATION DU REFROIDISSEUR DE BOISSONS (suite)

### INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE PORTE - MODÈLES AVEC POIGNÉE ESCAMOTÉE - CCR06BM**** (suite)


2. Modèles avec poignée escamotée

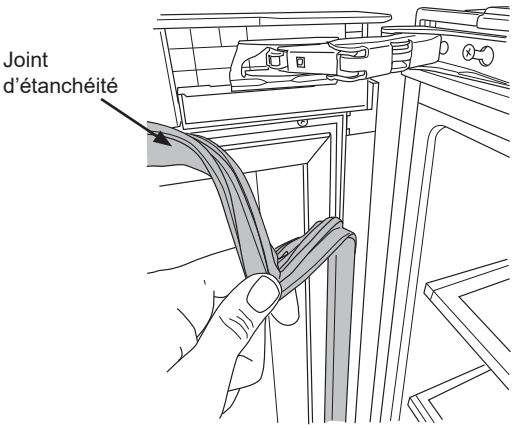


3. Avec un tournevis à tête plate, retirer les couvercles près des charnières supérieures et inférieures

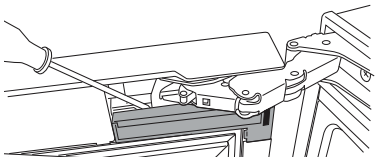


4. Desserrer les vis qui fixent les charnières supérieure et inférieure sur la carrosserie.

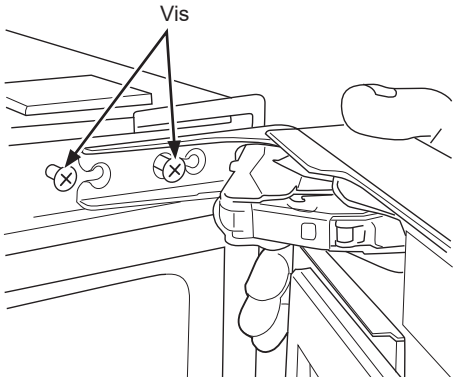



5. Retirer la porte et fermer les charnières.

**⚠AVERTISSEMENT** **Risque de pincement au point de la charnière de porte**
Garder les doigts éloignés des parties mobiles internes de la charnière pendant la fermature de la charnière.


6. Retirer les vis de charnière et les poser sur le côté opposé. Ne pas visser les vis jusqu'au bout de façon que les charnières puissent glisser derrière les têtes de vis.

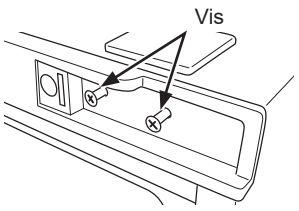



7. Retirer les vis de garniture et les poser dans les coins opposés.

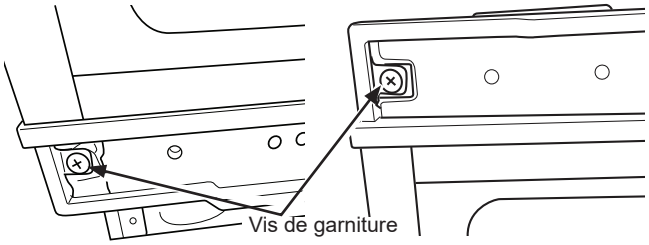



8. Retirer les charnières en dévissant complètement les deux (2) vis.

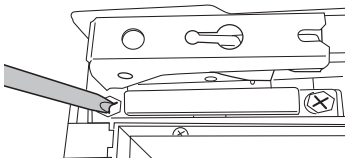

9. Avec un tournevis à tête plate, retirer les garnitures supérieure et inférieure de la porte.

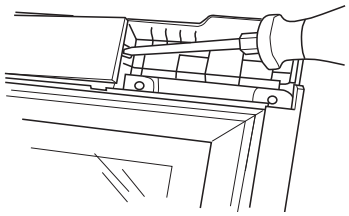

10. Réinstaller les charnières et la garniture de porte aux endroits opposés, comme montré dans les images ci-dessous.

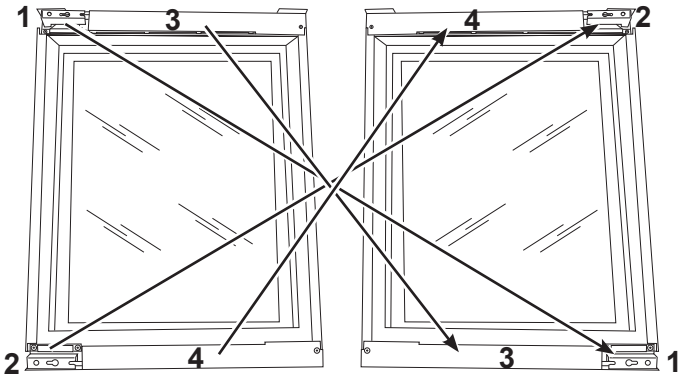


11. Ouvrir les charnières, installer la porte en glissant les charnières derrière les têtes de vis. Serrer les vis.


12. Réinstaller les garnitures restantes de la carrosserie et de la porte. Réinstaller le joint d'étanchéité, assurer que le joint d'étanchéité est complètement assis dans la pochette.

# Instructions d'installation


## UTILISATION DU REFROIDISSEUR DE BOISSONS (suite)

### AJUSTEMENT DE LA PORTE


1. Retirez le joint d'étanchéité près des charnières supérieure et inférieure.

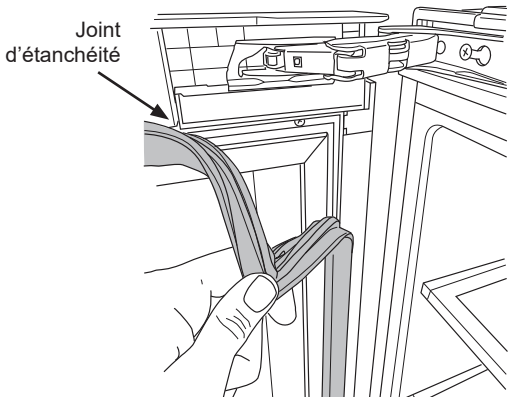



2. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le couvercle en plastique près de chaque charnière.

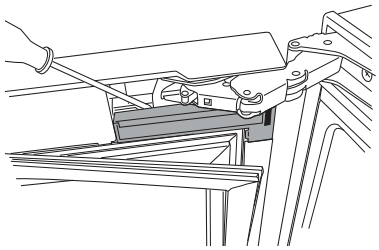

3. Desserrez deux vis de la charnière supérieure et deux vis de la charnière inférieure. Ajustez la position et resserrez les vis. **REMARQUE:** Déplacez la porte dans la direction des flèches pour lever le côté poignée de la porte.

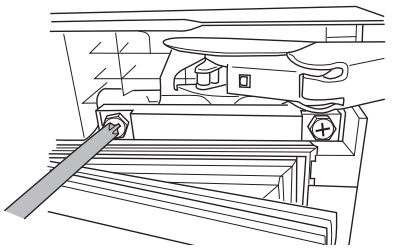

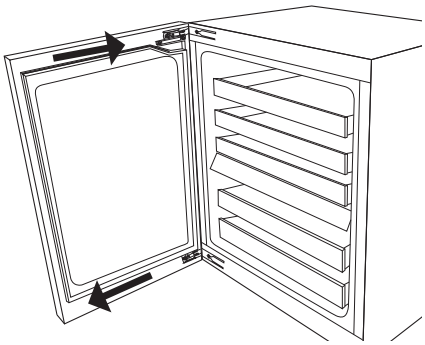


4. Réinstallez les couvercles de plastique et le joint d'étanchéité. Assure-vous que le joint d'étanchéité repose à fond dans son logement.


**Retirer toutes les pellicules protectrices de la porte avant d'installer la poignée.**

### INSTALLATION DES POIGNÉES


1. Retirer la clé hexagonale pour poignée du sac d'accessoires situé à l'intérieur du refroidisseur de boissons.
2. Retirer les poignée de la pièce supérieure de l'emballage. La poignée avec l'écusson va sur le tiroir supérieur et celle sans écusson sur le tiroir inférieur.
3. Desserrer la vis de serrage à l'aide de la clé hexagonale.

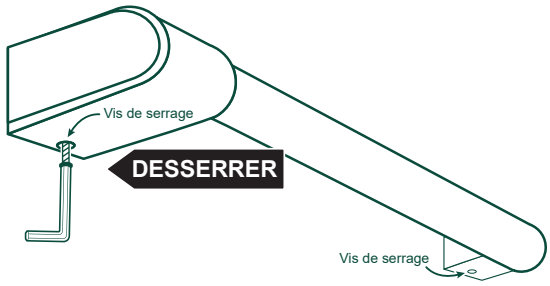


Placer les capuchons de poignée sur les fixations de la porte. Veiller à supporter la poignée car elle pourrait tomber et rayer le fini de l'électroménager. S'assurer que les deux capuchons de poignée reposent sur la face de la porte.

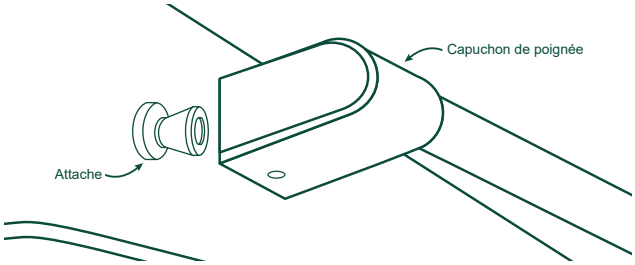


4. Verrouiller une extrémité de la poignée en position en serrant la vis de serrage à l'aide de la clé hexagonale fournie. NE PAS serrer excessivement.

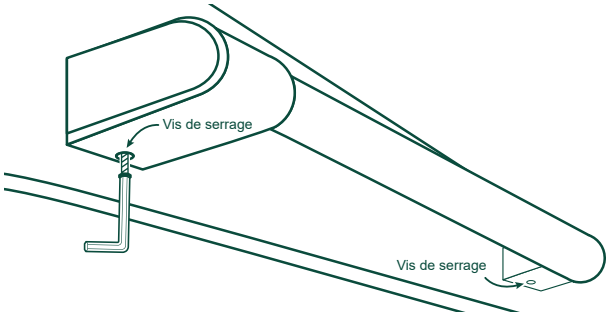


5. Continuer de supporter la poignée pour verrouiller l'autre extrémité de la poignée en serrant la vis de serrage dans le capuchon de poignée. NE PAS serrer excessivement.

# Instructions d'installation

## UTILISATION DU REFROIDISSEUR DE BOISSONS (suite)
## MÉTHODE 1


### INSTALLATION SOUS COMPTOIR

**Mise à niveau du refroidisseur de boissons**


Le réglage des pieds de nivellement sous le refroidisseur de boissons peut s'avérer nécessaire pour sa mise en place dans l'ouverture. Incliner l'appareil pour régler la hauteur des quatre pieds de nivellement.

**Attach the Anti-tip brackets**

1. Retirer les couvercles des trous dans le haut du refroidisseur de boissons afin d'exposer les trous utilisés pour installer les ferrures antibasculement.
2. Ôter les brides antibasculement et les vis du sachet d'accessoires.
3. Si vous installez sur des armoires adjacentes, utilisez la vis A (Qté 4), fixer une ferrure antibasculement dans le haut de la carrosserie sur chaque côté.

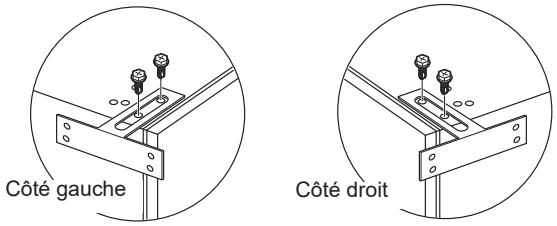



4. Si l'appareil se fixe sur un comptoir, utiliser la Vis A (2), pour fixer le support sur le côté charnière.

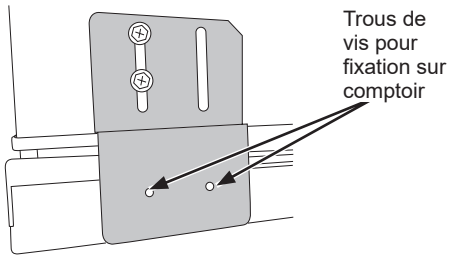



**Installation du coup-de-pied**

1. À l'aide des vis B (4), fixer les supports de coup-de-pied dans le bas de la carrosserie sur chaque côté, comme illustré.

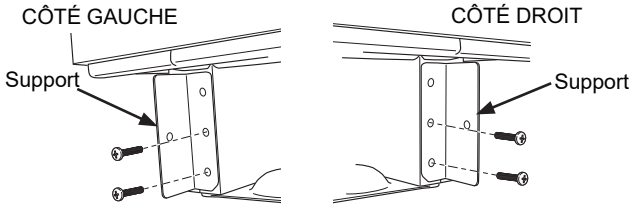


2. Installez le coup-de-pied. Utilisez la vis B ou la vis E selon la couleur de votre coup-de-pied.

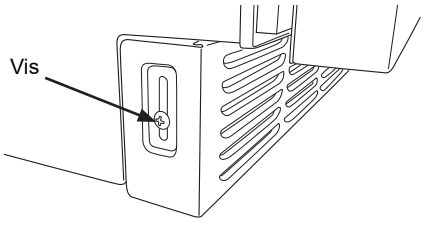


### BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

**⚠ AVERTISSEMENT** **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre du cordon d'alimentation.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**


**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de cette instruction pourrait causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**


- Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

### FIN DE L'INSTALLATION - Installation sur armoires adjacentes

1. Retirer le couvercle.

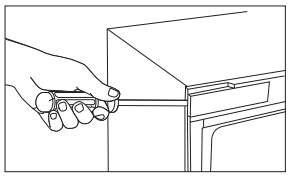


2. Glisser le refroidisseur de boissons sous le comptoir.
3. Installer le refroidisseur de boissons sur les armoires à l'aide des vis C (3).

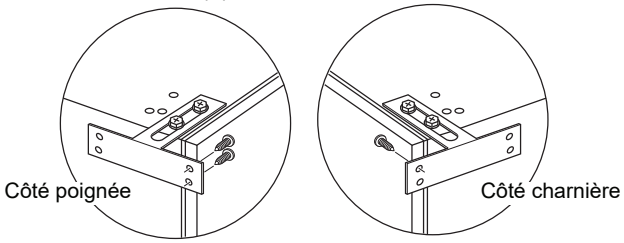


4. Réinstaller le couvercle.

### FIN DE L'INSTALLATION - Installation sur comptoir

1. Glisser le refroidisseur de boissons sous le comptoir.
2. Installer le refroidisseur de boissons sur les plan de travail à l'aide des vis C (2).

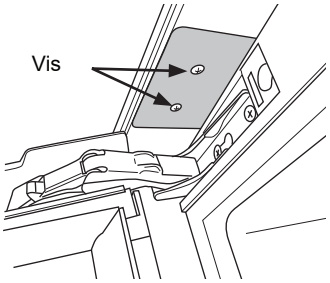

# Instructions d'installation

## UTILISATION DU REFROIDISSEUR DE BOISSONS (suite)
## MÉTHODE 2 (suite)

### INSTALLATION AUTOPORTEUSE (suite)


**Fixation du dispositif de protection sur la charnière**

1. Retirer le couvercle de trou dans le haut de la carrosserie du refroidisseur de boissons du côté charnière afin d'exposer les trous utilisés pour installer le dispositif de protection.
2. Retirer le dispositif de protection et les vis du sac d'accessoires.

**⚠AVERTISSEMENT** **Risque de pincement de doigts**


**Une installation incorrecte peut présenter un risque de coincement de doigts près de la charnière en manipulant la porte. Si l'installation ne s'effectue pas sous le comptoir, suivre les instructions d'installation. Un dispositif de protection est fourni pour limiter l'accès à la charnière de porte.**

3. À l'aide des vis A (2), installer le dispositif de protection du côté charnière de la carrosserie, comme illustré.

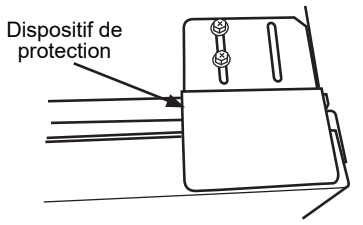



**Mise à niveau du refroidisseur de boissons**

Régler la hauteur des pieds de nivellement de façon à mettre l'appareil de niveau et à pouvoir glisser le pied de nivellement arrière gauche dans la ferrure. Incliner l'appareil pour régler la hauteur des quatre pieds de nivellement.

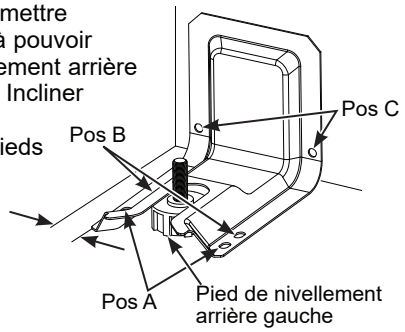


**Support de stabilisation**

1. Déterminer la position finale de la carrosserie avant d'installer le support. Ce support va capturer le nivellement gauche arrière.
2. Le support doit être fixé soit sur le PLANCHER, soit sur le MUR ARRIÈRE. Deux vis doivent pénétrer dans le plancher ou le mur aux Positions A, B ou C.

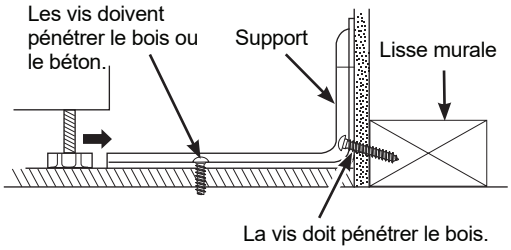


### INSTALLATION AUTOPORTEUSE (suite)

**Installation sur PLANCHER :**

**PLANCHER EN BOIS :** Utiliser les vis D (2) pour fixer le support en utilisant la paire de trous identifiés (soit Pos A ou B).


**PLANCHER EN BÉTON :** Utiliser une vis conçue pour le béton et fixer le support sur le plancher en utilisant la paire de trous identifiés (soit Position A ou B). Les vis pour béton ne sont pas fournies avec l'appareil.

**Installation sur MUR ARRIÈRE :**


Utiliser les vis D (2) pour fixer le support en utilisant la paire de trous identifiés Pos C. Les vis DOIVENT pénétrer dans la lisse murale en bois. Si le mur est composé de montants métalliques ou de matériaux similaires, il faut alors fixer l'appareil sur le plancher.

**Installation du coup-de-pied**

1. Utiliser les vis B (4), fixer les supports de coup-de-pied dans le bas de la carrosserie sur chaque côté, comme illustré.

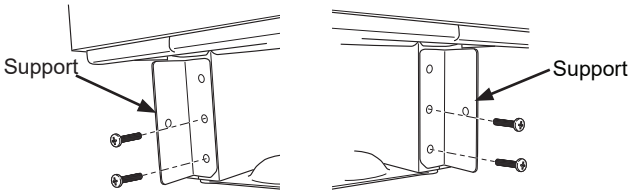


2. Installez le coup-de-pied. Utilisez la vis B ou la vis E selon la couleur de votre coup-de-pied.

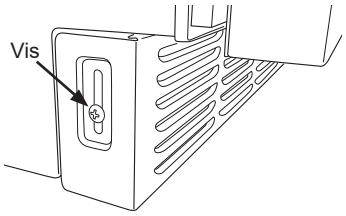


### BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

**⚠AVERTISSEMENT** **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**
**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre du cordon d'alimentation.**
**Ne pas utiliser un adaptateur.**
**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**
**Le non-respect de cette instruction pourrait causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

- Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

### FIN DE L'INSTALLATION

Glisser le refroidisseur de boissons dans sa position finale. Le pied de nivellement arrière doit être complètement inséré dans la ferrure antibasculement.

# **Conseils de dépannage**... Avant de planifier une visite de service



Économisez temps et argent! Examinez d'abord les tableaux des pages suivantes, vous pourriez éviter une visite de service.

| PROBLÈME | CAUSE(S) POSSIBLE(S) | SOLUTION |
|---|---|---|
| **Le refroidisseur de boissons ne fonctionne pas** | **Le refroidisseur de boissons est débranché.** | Brancher le cordon dans une prise électrique. |
| | **Le disjoncteur est déclenché ou un fusible est grillé.** | Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. |
| **Le compresseur du refroidisseur fonctionne fréquemment ou durant longtemps** | **Normal lorsque l'appareil est branché la première fois.** | Allouer 24 heures pour le refroidissement complet du refroidisseur de boissons. |
| | **Bouteilles chaudes ou nombreuses ont été ajoutées.** | Ce phénomène est normal. |
| | **La porte a été laissée ouverte.** | S'assurer qu'un article n'empêche pas la porte de bien fermer. |
| | **Temps chaud ou fréquentes ouvertures de porte.** | Cela est normal pour maintenir la température constante pendant les jours chauds et humides. |
| | **Le joint d'étanchéité n'est pas étanche.** | Nettoyer le joint d'étanchéité. |
| **Une odeur émane du refroidisseur de boissons** | **L'intérieur doit être nettoyé.** | Nettoyer l'intérieur. Voir la section Nettoyage. |
| **La lampe ne s'allume pas** | **Le refroidisseur de boissons est débranché.** | Brancher l'appareil dans une prise électrique. |
| | **La lampe DEL est grillée.** | Contacter un technicien qualifié pour remplacer la lampe grillée. |
| **Vibrations ou cliquetis** | **Le refroidisseur de boissons ne repose pas solidement sur le plancher.** | Voir la section sur la mise à niveau. |
| **Sons normaux** | **Un son d'eau qui s'écoule provient du refroidisseur de boissons.** | Le réfrigérant qui circule dans la tubulure émet ce son lorsque le compresseur démarre ou s'arrête. |
| | **Sons de vrombissement ou de bourdonnement.** | Le compresseur et les ventilateurs émettent ce son. Si le refroidisseur n'est pas de niveau, le son sera plus fort. |
| | **Sons de craquement ou de claquement.** | Les pièces internes émettent ce son lorsqu'elles se contractent ou se dilatent à la suite de changements de température. |
| **TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ** | | |
| **Le refroidisseur de boissons est trop chaud.** | **Le réglage de température n'est pas suffisamment bas.** | Régler la température à un degré plus froid; allouer 24 heures pour le plein résultat. |
| | **Porte ouverte fréquemment ou laissée ouverte.** | Garder la porte fermée; vérifier qu'aucun article n'empêche la porte de fermer. |
| | **Des bouteilles froides ont été ajoutées récemment.** | Laisser du temps pour refroidir l'appareil et les boissons. |
| | **Le joint d'étanchéité n'est pas suffisamment étanche.** | Nettoyer le joint d'étanchéité. |
| **Le refroidisseur de boissons est trop froid** | **Le réglage de température est trop bas.** | Régler la température au prochain réglage plus chaud; allouer 24 heures pour le plein résultat. |
| **Humidité sur l'extérieur ou l'intérieur du refroidisseur de boissons** | **Humidité élevée.** | Ce phénomène est normal. Sécher la surface et régler la température à un degré légèrement plus froid. |
| | **Porte ouverte fréquemment ou laissée ouverte.** | Garder la porte fermée. Vérifier qu'aucun article n'empêche la porte de fermer. |
| | **Le joint d'étanchéité n'est pas suffisamment étanche.** | Nettoyer le joint d'étanchéité. |

# Notes

# Garantie limitée du réfrigérateur Café



## cafeappliances.ca

Toutes les réparations en vertu de la garantie sont fournis par nos Centre de Service d'Usine ou par un technicien en réparation autorisé. Pour prévoir une réparation, consultez notre site cafeappliances.ca/service. Veuillez avoir votre numéro de série et votre numéro de modèle à portée de main lorsque vous appelez pour obtenir un service.

**Pour le diagnostic, la réparation de votre réfrigérateur peut nécessiter l'utilisation du port de données embarqué. Celui-ci permet au technicien de réparation Café de diagnostiquer rapidement des problèmes avec votre appareil. Il permet également à Café d'améliorer ses produits en fournissant à ces derniers des informations sur votre appareil. Si vous ne voulez pas que les données de votre appareil soient envoyées à Café, veuillez demander à votre technicien de NE PAS soumettre les données à Café pendant la réparation.**

| Pendant la période de garantie de : | CAFÉ remplacera : |
|---|---|
| **Un An**<br>A compter de la date d'achat initial | **Toute pièce** le refroidisseur de boissons qui s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication. Pendant la validité de la **présente garantie limitée** d'un an, Café fournira également gratuitement la main d'œuvre et le service pour réparer la pièce défectueuse. |
| **Cinq Ans**<br>A compter de la date d'achat | **Toute pièce** du système fermé du réfrigérateur (compresseur, condenseur, évaporateur et tous les tuyaux de raccordement) qui s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication. Pendant la validité de la **présente garantie limitée de cinq an**, Café fournira également gratuitement la main d'œuvre et le service pour réparer la pièce défectueuse dans le système fermé du réfrigérateur. |

## Ce qui n'est pas couvert par Café :

- **Les déplacements à votre domicile pour vous expliquer l'utilisation de ce produit**
- **Une installation, livraison ou maintenance défectueuse.**
- **Une panne du produit par abus d'utilisation, par mauvaise utilisation, par modification ou s'il a été utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été fabriqué.**
- **Détérioration des aliments.**
- **Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement du disjoncteur du domicile.**
- **Les dommages à la finition, tels que rouille de surface, ternissement ou petites taches, non signalés dans un délai de 48 heures suivant la livraison.**
- **Tout dommage causé par accident, incendie, inondation ou une catastrophe naturelle.**
- **Tout dommage fortuit ou indirect causé par des défauts éventuels de cet appareil.**
- **Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit.**

**EXCLUSION DES GARANTIES TACITES**
Votre recours exclusif est l'échange du produit suivant les modalités de la Garantie Limitée. Toutes garanties tacites, y compris les garanties de valeurs marchandes ou d'adéquation à des fins particulières, sont limitées à une durée d'un an ou à la durée la plus courte autorisée par la loi.

**Pour les clients des États-Unis :** Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial et à tout propriétaire successif de produits à usage domestique à l'intérieur des États-Unis. Si le produit est installé dans une région où ne se trouve aucun réparateur autorisé Café, vous devrez peut-être assumer les frais de transport ou apporter l'appareil à un centre de service autorisé Café. En Alaska, la garantie limitée exclut les frais d'expédition ou de service à votre domicile.

Certains états n'acceptent pas d'exclusion ou de limites aux dommages indirects consécutifs.Cette garantie vous accorde des droits particuliers et il peut exister d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. Pour connaître vos droits juridiques, veuillez consulter le bureau local ou le bureau d'état des affaires aux consommateurs ou le Procureur Général de votre état.

**Garant : États-Unis : GE Appliances,** *a* **Haier** *company*
**Louisville, KY 40225**

Cette garantie est étendue à l'acheteur d'origine et aux propriétaires suivants pour tout produit acheté aux Canada pour une utilisation domestique aux Canada.Le service à domicile en vertu de la garantie sera fourni dans les régions où il est disponible et où Mabe estime raisonnable de le fournir.

**Garant Canada: MC Commercial, Inc., Burlington, Ontario, L7R 5B6**

Pour bénéficier du service de réparation sous garantie, une preuve de la date d'achat initial est nécessaire.

# Soutien au consommateur

## Site Web de Café

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web de Café 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi y trouver d'autres formidables produits Café et tirer avantage de tous nos services d'assistance en ligne. Aux États-Unis : **cafeappliances.com**
Au Canada : **cafeappliances.ca**

## Enregistrez votre électroménager

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.

Aux États-Unis : **cafeappliances.com/register**

Au Canada : **cafeappliances.ca/register**

## Service de réparation

Un service de réparation expert Café se trouve à quelques pas de chez vous. Rendez-vous sur notre site et programmez, à votre convenance, une visite de réparation à n'importe quel jour de l'année.

Aux États-Unis : **cafeappliances.com/service**

Au Canada : **cafeappliances.ca/service**

## Prolongation de garantie

Procurez-vous une prolongation de garantie Café et informez-vous des rabais spéciaux en vigueur pendant la durée de votre garantie. Vous pouvez vous la procurer en ligne en tout temps. Les services Café seront toujours disponibles après l'expiration de la garantie. Aux États-Unis :**cafeappliances.com/service**

Au Canada : **cafeappliances.ca/service**

## Pièces et accessoires

Les personnes ayant les compétences requises pour réparer elles-mêmes leurs appareils peuvent recevoir directement à la maison des pièces ou accessoires (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées). Commandez en ligne 24 heures par jour.

Aux États-Unis : **cafeappliances.com**

Au Canada : **cafeappliances.ca**

**Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Usez de prudence : une réparation ou un entretien mal effectués peuvent rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.**

## Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente de Café, communiquez avec nous depuis notre site Web en fournissant tous les détails dont votre numéro de téléphone, ou écrivez à :

Aux États-Unis : General Manager, Customer Relations | Café, Appliance Park | Louisville, KY 40225
**cafeappliances.com/contact**

Au Canada : Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc. | Suite 310, 1 Factory Lane | Moncton, N.B. E1C 9M3
**cafeappliances.ca/contact**

Imprimé aux États-Unis.

CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

# Manual del propietario e instrucciones de instalación

# Centro de Bebidas en Bajo Mesada

CCP06BP*****

CCR06BM*****

## Contenido


**Información de Seguridad** . . . . . 3

**Uso del Centro de Bebidas**
- Controles . . . . . 6
- WiFi . . . . . 7
- Repisas y Cajones . . . . . 8

**Cuidado y limpieza** . . . . . 9
- Limpieza de la Parte Exterior . . . . . 9
- Limpieza de la Parte Interior . . . . . 9
- Vacaciones y Mudanzas . . . . . 9

**Instrucciones de Instalación**
- Antes de Comenzar . . . . . 10
- Requisitos de Ubicación . . . . . 10
- Dimensiones . . . . . 11
- El Espacio de Instalación . . . . . 11
- Espacios Libres del Producto . . . . . 11
- Retiro del Embalaje . . . . . 11
- Inversión de la Apertura de la Puerta . . . . . 12
- Ajuste de la Puerta . . . . . 14
- Instalación de las Manijas . . . . . 14
- Método 1 – Instalación de la Mesada . . . . . 15
- Método 2 – Instalación de los Gabinetes Adyacentes . . . . . 16
- Conexión al Tomacorriente . . . . . 16
- Complete la Instalación . . . . . 16

**Consejos para la Solución de Problemas** . . . . . 17

**Garantía Limitada** . . . . . 19

**Soporte al Cliente** . . . . . 20


Escriba los números de modelo y de serie aquí:

Nº de Modelo_____

Nº de Serie _____

Encuentre estos números en una etiqueta dentro de su centro de bebidas sobre el lateral izquierdo cerca de la parte superior.

**ESPAÑOL**

Pub No. 49-1000491 Rev. 5 06-24

## GRACIAS POR HACER QUE CAFÉ SEA PARTE DE SU HOGAR.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de Café, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico Café ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye conel material embalado.

CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

**⚠ADVERTENCIA** A fin de reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones al usar su refrigerador, siga estas precauciones básicas de seguridad:

- Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario.
- Este electrodoméstico se deberá instalar y ubicar adecuadamente de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usado.
- Desenchufe el electrodoméstico antes de hacer reparaciones, reemplazar una lámpara de luz o hacer una limpieza.
  **NOTA:** La corriente que va al electrodoméstico no puede ser desconectada por ninguna configuración del panel de control.
  **NOTA:** Las reparaciones deberán ser realizadas por un Profesional del Servicio Técnico calificado.
- Reemplace todas las piezas y paneles antes del uso.
- No use un prolongador.
- Mantenga cualquier material y vapores inflamables alejados del refrigerador.
- No guarde sustancias explosivas tales como latas de aerosoles con propelentes inflamables en este electrodoméstico.
- A fin de evitar riesgos de que los niños sufran asfixia o queden atrapados, retire las puertas de cualquier electrodoméstico antes de deshacerse o dejar de usar el mismo.
- A fin de evitar riesgos de que los niños sufran asfixia o queden atrapados, retire las puertas refrigerador antes de deshacerse o dejar de usar el mismo.
- Los niños y las personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de experiencia y conocimiento podrán usar este electrodoméstico sólo si son supervisados o les fueron dadas instrucciones sobre un uso seguro y entienden los riesgos involucrados.
- Este electrodoméstico fue diseñado para uso hogareño y para aplicaciones similares tales como: áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros espacios laborales; casas de campo; por clientes en hoteles, moteles, hostales y otros espacios residenciales, catering y aplicaciones no minoristas similares.
- No aplique limpiadores ásperos sobre el refrigerador. Ciertos limpiadores dañarán el plástico, lo cual podrá hacer que ciertas piezas tales como la puerta o las manijas de las puertas se separen de forma inesperada. Para acceder a instrucciones detalladas, lea la sección de Cuidado y Limpieza.

**⚠PRECAUCIÓN** A fin de reducir el riesgo de lesiones al usar el electrodoméstico, siga estas precauciones básicas.

- Mantenga los dedos fuera de los espacios de “riesgo de lastimaduras”; los despejes entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando los niños se encuentren en el área.
- Esta unidad fue diseñada para guardar y enfriar bebidas. No guarde comidas perecederas en esta unidad.
- No limpie los estantes de vidrio ni tapas con agua caliente cuando estén fríos. Las repisas de vidrio y las tapas se pueden romper si son expuestas a cambios de temperatura repentinos o a impactos, tales como sacudones o caídas. El vidrio templado está diseñado para destruirse en pequeñas piezas en caso de rotura.

**⚠ADVERTENCIA** **RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN**

Mantenga cualquier material y vapores inflamables alejados del electrodoméstico. Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

**⚠ADVERTENCIA** A fin de reducir el riesgo asociado con descargas, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto.

**⚠ADVERTENCIA** **Peligro de Peso Excesivo**

Cuente con la ayuda de dos o más personas para mover e instalar el centro de bebidas.
No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

# LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
# LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

## CONEXIÓN DE LA ELECTRICIDAD

**⚠ADVERTENCIA**  **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.
No elimine el cable de conexión a tierra.
No use un adaptador.
No use un prolongador.
Si no se siguen estas instrucciones se podrá producir a muerte, incendios o descargas eléctricas.

**Nunca, bajo ninguna circunstancia, corte o elimine el tercer cable (tierra) del cable de corriente. Para su seguridad personal, este electrodoméstico debe estar adecuadamente conectado a tierra.**

El cable de corriente de este electrodoméstico contiene un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgos de descargas eléctricas por parte del mismo.

Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra. No use un adaptador.

El refrigerador debería estar siempre conectado a un enchufe específico con un índice de voltaje equivalente al que figura en su etiqueta de características técnicas.

Se requiere un suministro eléctrico con fusible y conexión a tierra de 115 voltios de CA, 60 Hz, 15 o 20 amperes. Esto garantiza el mejor funcionamiento y además previene la sobrecarga de los circuitos del hogar, lo cual podría ocasionar riesgos de incendio debido al recalentamiento de cables.

Nunca desenchufe el centro de bebidas tirando del cable de corriente. Siempre tome su enchufe firmemente y empuje el mismo hacia afuera para retirarlo.

Repare o reemplace de inmediato todos los cables de corriente pelados o con cualquier tipo de daño. No use un cable con cortaduras o abrasión sobre su extensión o extremos.

Al alejar el refrigerador de la pared, se deberá tener cuidado de que no ruede sobre ni dañe el cable de corriente.

## FORMA ADECUADA DE DESCARTAR SU ANTIGÜO REFRIGERADOR

**⚠ADVERTENCIA** **PELIGRO DE SUFFOCATION Y ENTRAPMENT**

El incumplimiento de estas instrucciones de eliminación puede causar la muerte o lesiones graves.

**IMPORTANTE:** Que un niño quede atrapado o que sufra una asfixia no son problemas del pasado. Los electrodomésticos antiguos o abandonados aún son peligrosos, incluso aunque se conserven por “sólo unos pocos días”. Si se deshará de su antiguo aparato, siga las siguientes instrucciones a fin de evitar accidentes.

**Antes de Descartar su Antiguo Aparato:**

- Quite la puerta.
- Deje los cajones en su lugar así los niños no pueden meterse adentro con facilidad.

**Cómo Eliminar Refrigerantes y Gomaespumas:**

Descarte el electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. El material aislante inflamable usado requiere procedimientos de descarte especiales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar su electrodoméstico de forma ambiental mente segura.

# LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



49-1000491 Rev. 5

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



**⚠ADVERTENCIA** **RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN Refrigerantes Inflamables**

**Este electrodoméstico cuenta con refrigerante isobutano, también conocido como R600a, un gas natural con alto nivel de compatibilidad medioambiental. Sin embargo, también es combustible. Siga las advertencias que figuran a continuación, a fin de reducir el riesgo de lesiones o daños sobre la propiedad.**

**1.** Al mover, instalar y operar el electrodoméstico, se deberá tener cuidado de no dañar la tubería del refrigerante.

**2.** El servicio técnico sólo debe ser realizado por personal autorizado del servicio. Use sólo piezas del servicio autorizadas por el fabricante

**3**. Descarte el electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. El refrigerante inflamable y el material aislante inflamable usados requieren procedimientos de descarte especiales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar su refrigerador de forma ambientalmente segura.

**4.** Mantenga las aberturas de ventilación en el espacio de protección del electrodoméstico o en la estructura incorporada libres de obstrucción.

**5.** A fin de eliminar la escarcha, raspe con una espátula o raspador de plástico o madera. No use un instrumento con pico de hielo, metal, o con forma puntiaguda, ya que esto podrá perforar el revestimiento del freezer y luego la tubería refrigerante inflamable detrás de éste.


**6.** No use dispositivos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento de comida del electrodoméstico.

**7.** No use ningún dispositivo eléctrico para descongelar su refrigerador.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# Uso del Centro de Bebidas

## CONTROLES

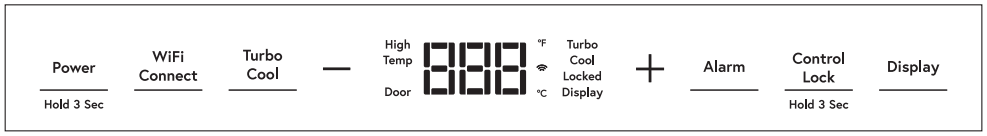


### Configuración de Temperatura

El rango de temperatura del Centro de Bebidas es de entre 34°F (1°C) y 45°F (7°C).

Use los botones **+** y **–** para incrementar o reducir las configuraciones de temperatura.

### Conversión entre °C y °F

Mantenga presionados **+** y **Display** (Pantalla) durante 3 segundos. La pantalla de temperatura pasará de grados Fahrenheit a grados Celsius. Mantenga presionados **+** y **Display** (Pantalla) durante 3 segundos nuevamente para volver a pasar a Fahrenheit.

### Turbo Cool (Frío Turbo)

La función TurboCool ™rápidamente enfría el centro de bebidas, a fin de enfriar las bebidas de forma más rápida. Use **TurboCool™** al agregar una gran cantidad de bebidas a su centro de bebidas. Presione Turbo Cool (Frío Turbo) para activar esta función. **NOTA:** La temperatura del centro de bebidas no podrá ser modificada durante el uso de TurboCool™.

### Encender/ Apagar la Refrigeración

Mantenga presionado **Power** (Encendido) durante 3 segundos para apagar la refrigeración e iluminación. Esto no desconecta la corriente del centro de bebidas.

### Alarma de la Puerta

Sonará una alerta si se deja la puerta abierta. La alerta se detendrá cuando se cierre la puerta. Detenga la alerta presionando el botón **Alarm** (Alarma). Detenga la alarma de la puerta manteniendo presionado **–** y **Alarm** (Alarma) durante 3 segundos. Mantenga presionados **–** y **Alarm** (Alarma) durante 3 segundos para reiniciar la función.

### Alerta de Temperatura Alta

Suena una alerta cuando la temperatura se encuentra fuera del rango normal. Detenga la alerta presionando el botón **Alarm** (Alarma). Detenga la Alerta de Temperatura Alta manteniendo presionado **Display** (Pantalla) y **Alarm** (Alarma) durante 3 segundos. Mantenga presionados **Display** (Pantalla) y **Alarm** (Alarma) durante 3 segundos para reiniciar la función.

### Bloqueo del Control Infantil

La función de bloqueo de control infantil previene cambios no deseados en las configuraciones del centro de bebidas.

Para bloquear, mantenga presionado **Control Lock** (Bloqueo de los Controles) durante 3 segundos. Para desbloquear, mantenga presionado **Control Lock** (Bloqueo de los Controles) durante 3 segundos.

### Iluminación de Proximidad

La luz interior se activa cuando alguien se acerca al centro de bebidas. Para desactivar esta función, mantenga presionados **Alarm** (Alarma), **Display** (Pantalla) y **Control Lock** (Bloqueo del Control) durante 3 segundos. Mantenga presionados **Alarm** (Alarma), **Display** (Pantalla) y **Control Lock** (Bloqueo del Control) durante 3 segundos para reiniciar la función.

### Modo de Pantalla

La luz interior mejora la pantalla de recolección. Presione el botón **Display** (Pantalla) para activar el modo de pantalla. En el modo de pantalla, la iluminación interior permanecerá encendida incluso cuando la puerta se cierre y la luz de proximidad esté apagada. Presione el botón **Display** (Pantalla) nuevamente para salir del modo de pantalla.

### Modo Sabático

El Modo Sabático fue diseñado para el Día de Descanso Judío y Feriados. La función Sabbath Mode (Modo Sabático) hace posible para las personas de religión judía que siguen esta celebración usar el centro de bebidas durante todo el feriado.

La función Sabbath Mode (Modo Sabático) se puede configurar para anular reacciones típicas ocasionadas por su interacción con el centro de bebidas. Mientras se encuentre en Sabbath Mode (Modo Sabático), su electrodoméstico continuará funcionando. Sin embargo, éste no responderá a sus acciones.

Mientras se encuentre en Sabbath Mode (Modo Sabático), es posible que observe que el ventilador está funcionando cuando se abre la puerta; sin embargo, esto no es el resultado de sus acciones. El compresor y el ventilador funcionarán en horarios predeterminados.

**ON/OFF (Encendido/ Apagado) –** Para activar Sabbath Mode (Modo Sabático), mantenga presionados **-** y **DISPLAY** (Pantalla) durante 3 segundos. **SA** se visualizará en el control. **SA** permanecerá en la pantalla y todas las configuraciones del control quedarán congeladas y permanecerán en el último modo antes de entrar en Sabbath Mode (Modo Sabático). Los controles y las luces no funcionarán hasta que **–** y **DISPLAY** (Pantalla) se presionen nuevamente durante 5 segundos para salir de Sabbath Mode (Modo Sabático).




### Modo de Bloqueo

Se usa cuando usted no está y no desea que otras personas abran su centro de bebidas. Tan pronto como la puerta se abra, sonará la alarma de la puerta. La iluminación interior permanecerá apagada. Si el centro de bebidas se encuentra conectado al WiFi, se podrá recibir a través de la aplicación una notificación de que la puerta ha sido abierta.

Esta función se podrá activar/ desactivar usando la aplicación. Si su dispositivo conectado no está disponible, la función se podrá activar manteniendo presionados **+** y **Control Lock** (Bloqueo del Control) durante 3 segundos. Mantenga presionados **+** y **Control Lock** (Bloqueo del Control) nuevamente durante 3 segundos para desactivar la función.

# Uso del Centro de Bebidas



## WiFi (para clientes en Estados Unidos, sus territorios, y Canadá)

- Descargue la Aplicación de **SmartHQ**.
  - Disponible para iPhone desde Apple Store.
  - Disponible para Android desde Google Play.
- Seleccione **Create Account** (Crear Cuenta) en la aplicación.
  - Ingrese la información y seleccione **Register** (Registro). Se le enviará un correo electrónico.
  - Se generará una verificación. Cuando reciba el e-mail, seleccione **Verify Account** (Verificar Cuenta).
  - Firme con sus credenciales y seleccione **Authorize** (Autorizar) para permitir que la aplicación tenga comunicación con su centro de bebidas.

**■ Abra la aplicación SmartHQ.**

Método 1

1. La aplicación debería detectar el electrodoméstico y mostrar la pantalla emergente con el mismo.
2. Presione "**CONNECT**" (Conectar) sobre la pantalla emergente. En caso de haber múltiples electrodomésticos en la cercanía, la Aplicación navegará hasta la pantalla **ADD APPLIANCE** (Agregar Dispositivo).
3. En la sección **NEARBY** (Cercanía), presione "**CONNECT**" (Conectar) sobre la tarjeta del Beverage Center (Centro de Bebidas). Si la aplicación no encuentra un Electrodoméstico en la cercanía, presione "**RESCAN**" (Volver a Escanear).
4. Luego de volver a escanear, controle que el electrodoméstico aparezca en la sección **NEARBY** (Cercanía), y presione "**CONNECT**" (Conectar) sobre la tarjeta del Beverage Center (Centro de Bebidas).
5. La aplicación navegará hasta la pantalla "**LET'S GET STARTED**" (Comencemos).
6. Siga las instrucciones de SmartHQ para completar la configuración de Wi-Fi.

Método 2

1. Si la aplicación no muestra una pantalla emergente, presione el botón "+" en la parte superior derecha de la pantalla.
2. En la sección **NEARBY** (Cercanía), presione "**CONNECT**" (Conectar) sobre la tarjeta del Beverage Center (Centro de Bebidas). Si la aplicación no encuentra un Electrodoméstico en la cercanía, presione "**RESCAN**" (Volver a Escanear).
3. Luego de volver a escanear, controle que el electrodoméstico aparezca en la sección **NEARBY** (Cercanía), y presione "**CONNECT**" (Conectar) sobre la tarjeta del Beverage Center (Centro de Bebidas).
4. La aplicación navegará hasta la pantalla "**LET'S GET STARTED**" (Comencemos).
5. Siga las instrucciones de SmartHQ para completar la configuración de Wi-Fi.

Método 3

- Si no se encuentra el electrodoméstico en la cercanía, vaya hasta la tarjeta "**Manual Connection setup**" (configuración de la Conexión Manual).
- Seleccione **Refrigeration > CAFE > Beverage Center** (Refrigeración > CAFE > Centro de Bebidas).
- La aplicación navegará hasta la pantalla "**Let's Get Started**" (Comencemos).
- Siga las instrucciones de SmartHQ para completar la configuración de Wi-Fi.

## INFORMACIÓN REGULATORIA

## Declaración de Cumplimiento con FCC/IC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo fue probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Este producto fue probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales sobre las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al tomacorriente al cual se encuentra conectado el receptor.
- Para solicitar ayuda, consulte al proveedor minorista o a un técnico experimentado de radio/ TV.

**Etiqueta:** Las modificaciones sobre esta unidad no aprobadas expresamente por parte del fabricante podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

# Uso del Centro de Bebidas


## REPISAS DE VIDRIO

Las repisas de vidrio templado de la unidad del centro de bebidas son extraíbles para una fácil limpieza o para guardar ítems más grandes.


**Para retirar una repisa,** abra la puerta completamente para evitar posibles daños sobre la canasta. Levante levemente la repisa desde su parte trasera. Incline la repisa sobre un lado en ángulo mientras empuja hacia adelante.

La apariencia puede variar.


**Para retirar una repisa,** abra la puerta completamente para evitar posibles daños sobre la canasta. Incline la repisa hacia un lado en ángulo y deslice la misma hacia la pared trasera, colocando un lado sobre el soporte de la repisa. Coloque el otro lado sobre el soporte opuesto de la repisa. Asegúrese de que las lengüetas de bloqueo traseras estén adheridas. Cuando se haya instalado de forma apropiada, la repisa no se deslizará hacia adelante cuando se empuje levemente.

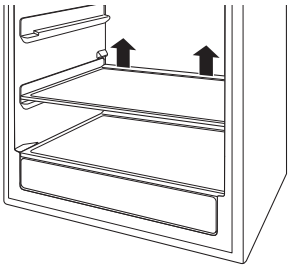

Para su retiro, levante la repisa desde su parte trasera.

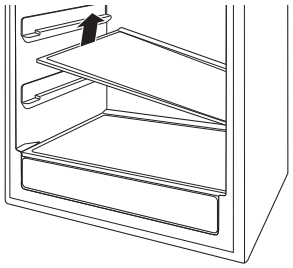

Incline la repisa en ángulo mientras realiza el retiro o reemplazo.

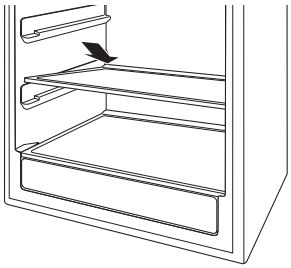

Realice la colocación en las ranuras al reemplazar la repisa.


## REPISA QUICKSPACE™

Esta repisa se divide a la mitad y se desliza por debajo de sí misma para almacenar productos altos en el estante de abajo.

Paso 1: Levante el extremo trasero de la mitad frontal de la repisa.

Paso 2: Baje el extremo trasero de la mitad frontal de la repisa mientras la desliza por debajo de la mitad trasera.

Toda la repisa Quick Space se podrá retirar y reemplazar (consulte la sección de Repisas de Vidrio).

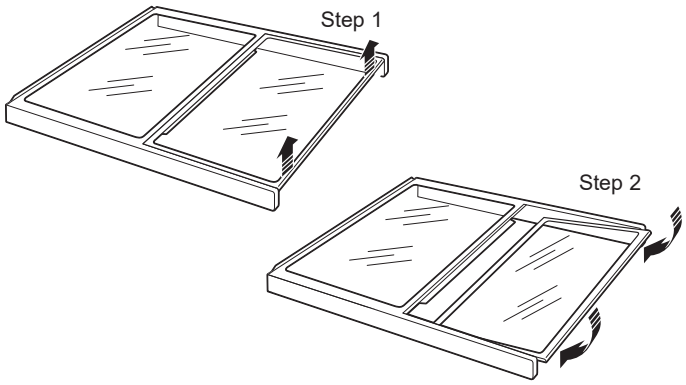



## CAJONES CON EXTENSIÓN COMPLETA

Todos los cajones con extensión completa sobresalen de modo que se puedan agregar o retirar de una forma conveniente.

**Para retirar:**

1. Empuje el cajón de extensión completa hacia afuera hasta la posición de DETENCIÓN.
2. Empuje la lengüeta de la guía del cajón derecho hacia abajo, mientras empuja la lengüeta de la guía izquierda hacia arriba, y empuje el cajón hacia afuera.

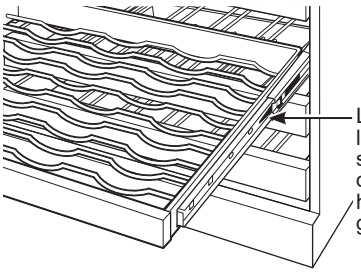



**Para reemplazar:**


1. Vuelva a empujar la corredera del cajón en la unidad.
2. Empuje el pequeño subensamble de la corredera completamente hacia adelante.
3. Vuelva a insertar los laterales del cajón sobre las guías.
4. Empuje hasta que las lengüetas se bloqueen en sus posiciones.

**NOTA:** Asegúrese de que las lengüetas sobre las guías del cajón de extensión completa estén totalmente adheridas antes de cargar las botellas. Empuje los cajones hacia afuera completamente hasta la posición de DETENCIÓN y empuje hacia atrás varias veces para asegurarse de que las lengüetas de bloqueo estén correctamente adheridas.

La apariencia puede variar.

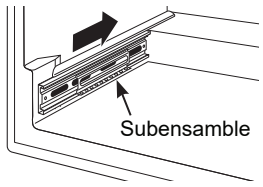


Para reemplazar, vuelva a empujar la corredera en la unidad.

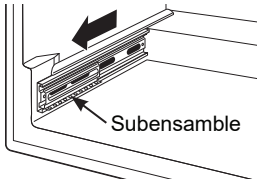


Empuje el pequeño subensamble de la corredera completamente hacia adelante.

# Cuidado y Limpieza

## Limpieza de la Parte Exterior

### ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A HUELLAS DACTILARES*

**⚠ NO use limpiares para acero inoxidable en las superficies de las puertas. ⚠**

**IMPORTANTE:** El uso de productos inadecuados podrá dañar el acabado exterior del acero inoxidable resistente a huellas dactilares. Por favor siga estas instrucciones y use sólo los ítems adecuados que figuran a continuación para limpiar sus superficies de acero inoxidable.

- Limpie las superficies interiores/ exteriores con agua caliente, jabón suave o detergente, y una tela suave o de microfibra a fin de evitar daños.
- Seque las superficies del electrodoméstico con una tela suave y limpia o con una toalla de microfibra para evitar rayaduras o manchas de agua.

| USE | NO USE |
|---|---|
| Tela o esponja suave y limpia<br>Tela de microfibra | Telas adherentes, toallas de papel, esponjas abrasivas (con o sin jabón), almohadillas de estropajo o lana de acero |
| Detergente suave mezclado con agua caliente | Polvos, líquidos o espráis abrasivos<br>Espráis, amoníacos o blanqueadores para ventanas<br>Limpiadores a base de cítrico o aceite vegetal<br>Limpiadores ácidos o a base de vinagre<br>Limpiadores de horno<br>Limpiadores alcalinos<br>Limpiadores para acero inoxidable |

*Elimine fácilmente manchas y huellas dactilares.

## Limpieza de la Parte Interior

**⚠ADVERTENCIA** **Riesgo de Descarga**

**Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiar. Si la unidad se encuentra en una ubicación en construcción, desconecte del disyuntor.**

**⚠ADVERTENCIA** **Riesgo de incendio o Explosión Refrigerante Inflamable**

**Para eliminar la escarcha, raspe con una espátula o raspador de plástico o madera. No use un picahielos ni un instrumento metálico o de punta fina, ya que esto podrá perforar el revestimiento del electrodoméstico y luego la tubería del refrigerador que se encuentra detrás.**
**No use ningún dispositivo eléctrico para descongelar su electrodoméstico.**

Si esto no resulta práctico, estruje el exceso de humedad para eliminarlo de la esponja o tela al limpiar alrededor de los interruptores, luces o controles.

Use agua caliente y solución de bicarbonato de sodio — aproximadamente una cuchara sopera (15 ml) de bicarbonato de sodio para un cuarto de galón (1 litro) de agua. Esto limpia y neutraliza los olores. Enjuague y seque.

**⚠PRECAUCIÓN** No limpie los estantes de vidrio ni tapas con agua caliente cuando estén fríos. Los estantes de vidrio y las tapas se pueden romper si son expuestos a cambios de temperatura repentinos o impactos tales como sacudones o caídas. El vidrio templado está diseñado para destruirse en pequeñas piezas en caso de rotura.

No lave ninguna parte plástica del centro de bebidas en el lavavajillas.

## VACACIONES Y MUDANZAS

### Vacaciones

Si estará fuera por un período de tiempo prolongado y no desea dejar el electrodoméstico encendido mientras no está, prepare el mismo para su ausencia.

1. Retire todos los ítems.
2. Mantenga presionada la tecla POWER (Encendido) sobre el panel de control durante 3 segundos para apagar la refrigeración.
3. Desenchufe o desconecte la corriente.
4. Limpie el interior. Consulte la sección de “Limpieza”.
5. Deje la puerta abierta con un soporte, de modo que pueda circular aire dentro.

### Preparación para la Mudanza

Asegure todos los ítems tales como estantes y cajones, pegando los mismos de forma segura en sus respectivos lugares a fin de evitar daños. Asegúrese de que el centro de bebidas permanezca en una posición erguida durante el movimiento.

# Instrucciones de Instalación

## Centro de Bebidas

**¿Preguntas? Visite nuestro sitio web en: cafeappliances.com**
**En Canadá, visite nuestro sitio web en: cafeappliances.ca**

## ANTES DE COMENZAR

**Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.**

- **IMPORTANTE —** Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales. Conserve estas instrucciones para uso del inspector local.
- **Nota para el Instalador** – Asegúrese de que el Consumidor conserve estas instrucciones.
- **Nota para el Comprador** – Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- **Nivel de habilidad –** La instalación de este electrodoméstico requiere un nivel básico de habilidades mecánicas.
- **Tiempo de Instalación** – La instalación del refrigerador puede variar
- La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador.
- Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada la Garantía no cubrirá las mismas.

**⚠ADVERTENCIA** **Peligro de Peso Excesivo**

**Cuente con la ayuda de dos o más personas para mover e instalar el centro de bebidas.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.**

**IMPORTANTE:** Sostenga con cuidado el centro de bebidas al moverlo, a fin de evitar dañar la tubería de refrigerante o de incrementar el riesgo de pérdidas.

**IMPORTANTE:** Si el centro de bebidas se ubicó en posición horizontal durante cualquier período de tiempo, espere una hora antes de enchufar el mismo, a fin de permitir que el refrigerante se asiente.

## REQUISITOS DE UBICACIÓN

**IMPORTANTE:** Antes del uso, este centro de bebidas se deberá instalar de forma correcta.

**NOTA:** Permita que el centro de bebidas se apoye de forma erguida sobre su base durante por lo menos una hora antes de la instalación.

- No instale el centro de bebidas donde la temperatura llegue a ser inferior a los 55°F (13°C), ya que no funcionará con la frecuencia necesaria para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el centro de bebidas donde la temperatura sea superior a los 110°F (43°C), ya que no funcionará de forma correcta.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.
- No instale el centro de bebidas en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.


## HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Destornillador Phillips
- Cinta de medir
- Nivel de carpintero

## PIEZAS SUMINISTRADAS

Soportes antivolcaduras (cant. 4)
Soportes de zócalos (cant. 2)
Guarda de protección (cant. 1)
Zócalo (cant. 1)
Manija (cant. 1)
Llave Allen de 1/8” (cant. 1)


Tornillos

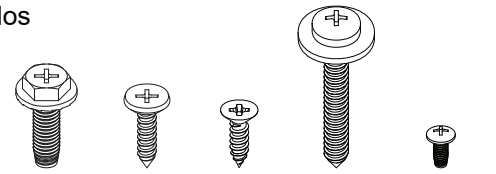


Tornillo A - cant. 4 | Tornillo B - cant. 6 | Tornillo C - cant. 4 | Tornillo D - cant. 4 | Tornillo E - cant. 2


# Instrucciones de Instalación

## DIMENSIONES DEL CENTRO DE BEBIDAS

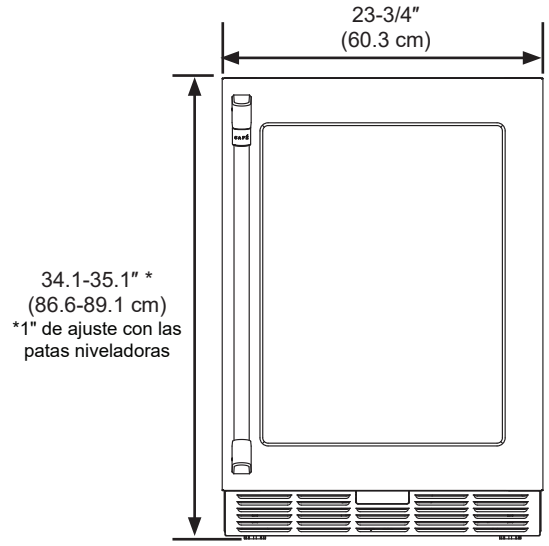

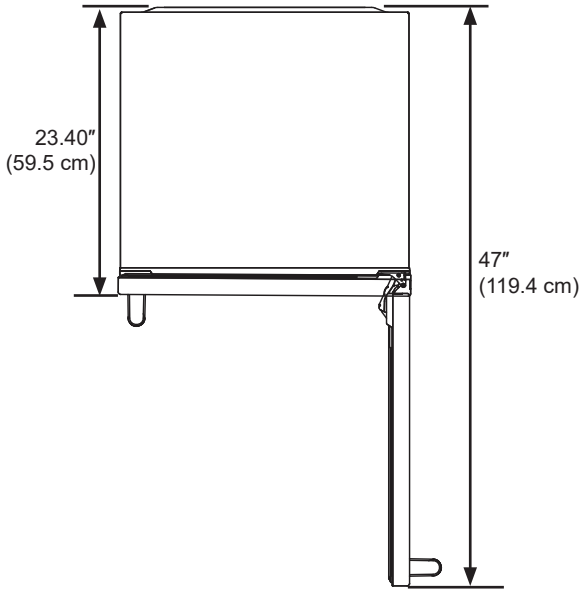

## EL ESPACIO DE INSTALACIÓN

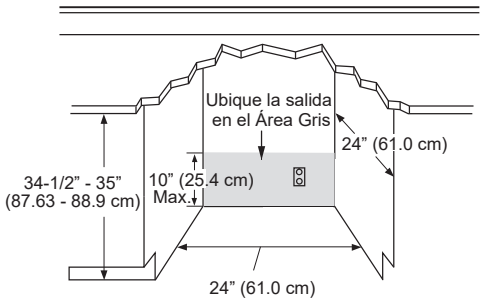


## ESPACIOS LIBRES DEL PRODUCTO

**Cuando la instalación se realice en una esquina:**

- Deje un espacio libre mín. de 4" sobre el lateral de la bisagra para una apertura de puerta de 90° y para permitir el deslizamiento hacia afuera de los estantes.
- Deje un espacio libre mínimo de 13" sobre el lado de las bisagras para una apertura de puerta completa de 115°.

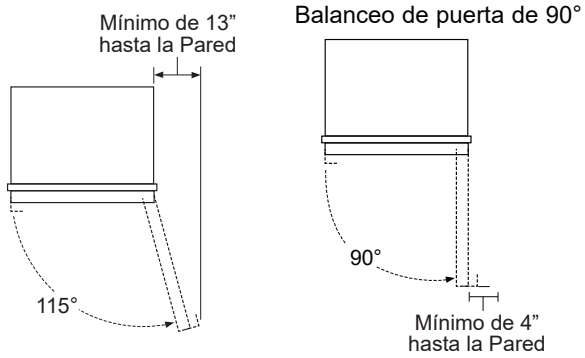


## CÓMO QUITAR EL EMPAQUE

**NOTA:** El zócalo y la manija de la puerta (en algunos modelos) se incluyen en el embalaje que cubre la parte superior de la unidad. Se incluye una llave para la instalación de la manija en la bolsa de accesorios, ubicada en el cajón superior.

- Retire la cinta y los residuos de pegamento de las superficies antes de encender el centro de bebidas. Frote un poco de detergente líquido para vajilla sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.

  **NOTA:** No use instrumentos filosos, alcohol isopropílico, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para eliminar los restos de cinta o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de su centro de bebidas. Para más información, lea la sección de "Seguridad del Centro de Bebidas".
- Deshágase de todos los materiales de empaque o recíclelos.

**⚠ADVERTENCIA** **Los objetos pequeños representan un riesgo de asfixia para los niños. Retire y descarte cualquier pieza que no se use.**

## LIMPIEZA ANTES DEL USO



Luego de retirar todos los materiales de embalaje, limpie la parte interior del centro de bebidas antes de su uso. Consulte las instrucciones de limpieza en la sección de "Cuidado del Centro de Bebidas".

# Instrucciones de Instalación


## INSTALAR EL CENTRO DE BEBIDAS


### INVERSION DE LA APERTURA DE LA PUERTA - MODELOS CON MANIJA CAFÉ - CCP06BP****

1. Abra la puerta y use un destornillador de punta plana para retirar las tapas superior e inferior del gabinete opuesto al lado de las bisagras.

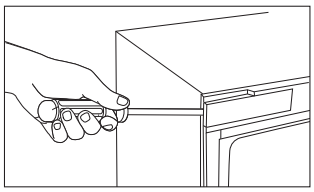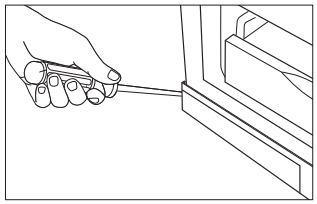



Retire las tapas de las bisagras superior e inferior para poder acceder a los tornillos. Presione sobre la lengüeta mientras retira la tapa con un destornillador de punta plana.

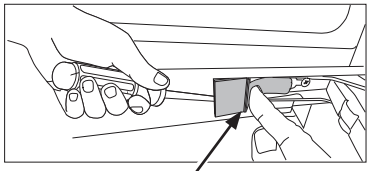


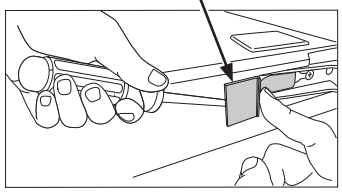


2. Afloje los tornillos que sostienen las bisagras superior e inferior del gabinete.

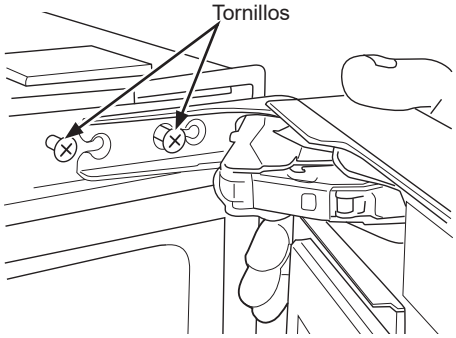


3. Realice el retiro de la puerta y deje las bisagras abiertas.
4. Retire los tornillos de las bisagras e instale los mismos del otro lado. Instale los tornillos sólo hasta la mitad, de modo que las bisagras se puedan deslizar detrás de las cabezas de los tornillos.

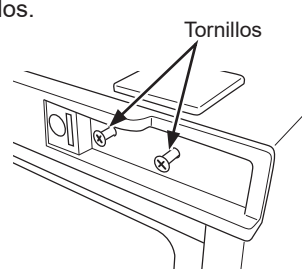




5. Retire los tornillos de ajuste e instale los mismos en las esquinas opuestas.

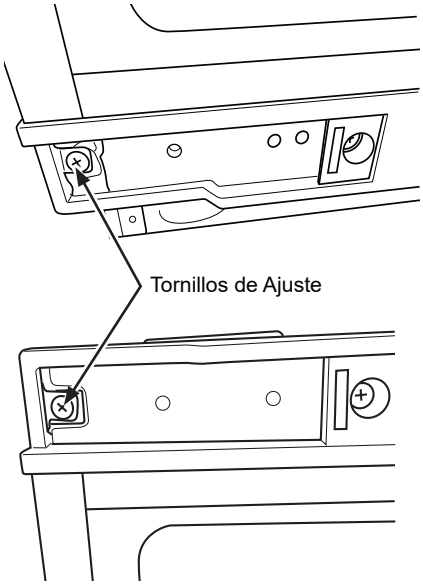



6. Voltee la puerta y deslice las bisagras detrás de las cabezas de los tornillos.
7. Ajuste los tornillos de las bisagras.
8. Instale las tapas al gabinete del otro lado.

### INVERSION DE LA APERTURA DE LA PUERTA - MODELOS CON MANIJA DE BOLSILLO - CCR06BM****

1. Open the door and use a flat head screw driver to remove the top and bottom covers from the cabinet opposite the hinge side.

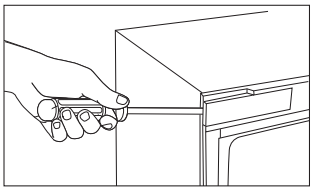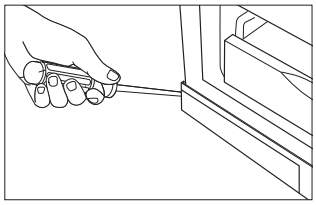Remove the top and bottom hinge covers to gain access to the screws. Push in on the tab while disengaging the cover with a flat head screw driver

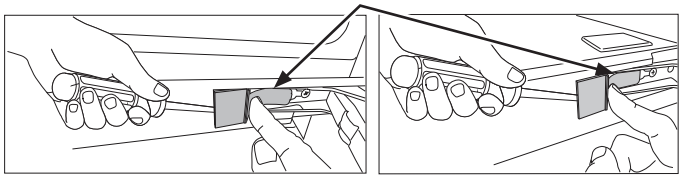



# Instrucciones de Instalación


## INSTALAR EL CENTRO DE BEBIDAS (Cont.)

### INVERSION DE LA APERTURA DE LA PUERTA - MODELOS CON MANIJA DE BOLSILLOE - CCR06BM**** (Cont.)


2. Despegue la junta y retire la misma de la puerta.

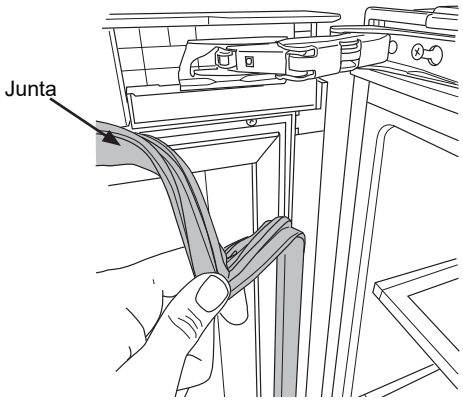


3. Use un destornillador plano para retirar las tapas de plástico cerca de las bisagras superior e inferior.

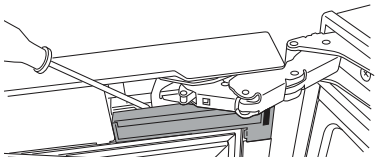

4. Afloje los tornillos que sostienen las bisagras superior e inferior del gabinete.

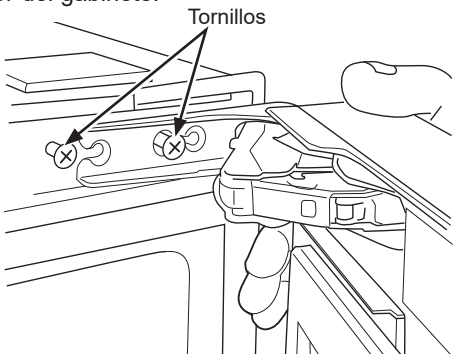



5. Retire los tornillos de ajuste e instale los mismos en las esquinas opuestas.


**⚠ADVERTENCIA** **Riesgo de Lastimadura con la Bisagra de la Puerta**

Mientras cierra la bisagra, mantenga los dedos alejados de las partes móviles interiores de la bisagra.


6. Retire los tornillos de las bisagras e instale los mismos del otro lado. Instale los tornillos sólo hasta la mitad, de modo que las bisagras se puedan deslizar detrás de las cabezas de los tornillos.

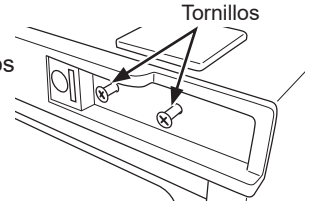



7. Retire los tornillos de ajuste e instale los mismos en las esquinas opuestas.

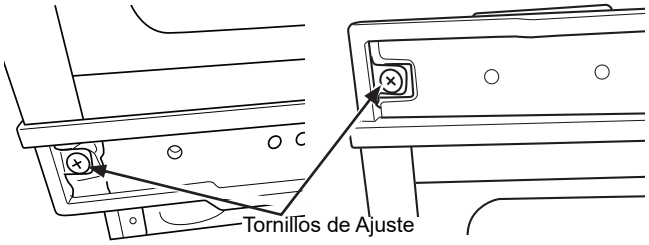



8. Retire las bisagras aflojando completamente los tornillos (2).

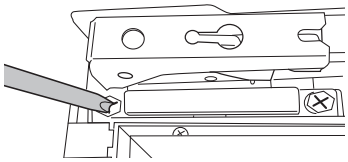

9. Use un destornillador plano para quitar la moldura superior e inferior de la puerta

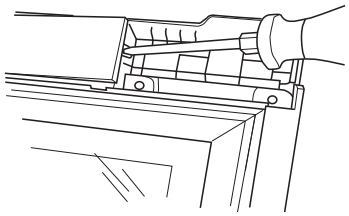

10. Vuelva a instalar las bisagras y el marco de la puerta en ubicaciones opuestas como se muestra en las imágenes siguientes.

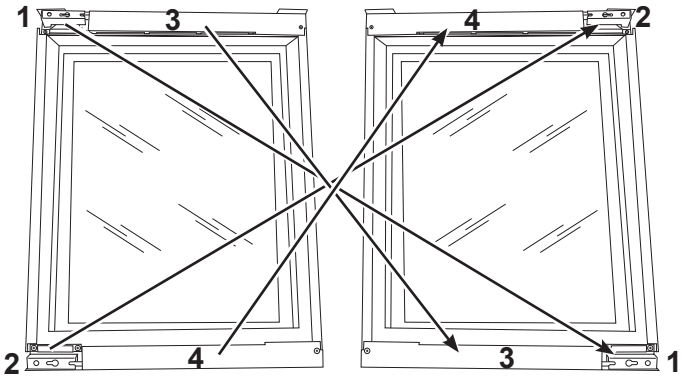


11. Abra las bisagras. Instale la puerta deslizando las bisagras detrás de las cabezas de los tornillos. Ajuste los tornillos.


12. Vuelva a instalar los marcos restantes del gabinete y la puerta. Vuelva a instalar la junta. Asegúrese de que la junta esté completamente asentada en el compartimiento de bolsillo.

# Instrucciones de Instalación


## INSTALAR EL CENTRO DE BEBIDAS (Cont.)

### AJUSTE DE LA PUERTA


1. Retire la junta cerca de las bisagras superior e inferior.

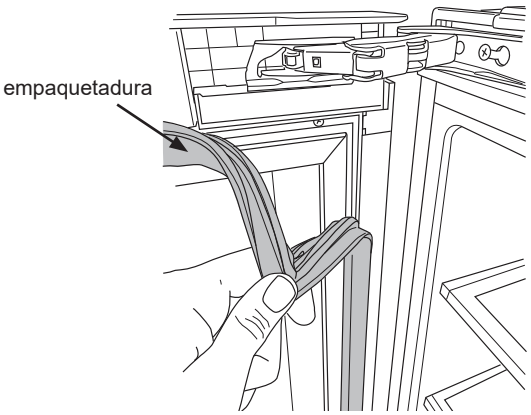



2. Use un destornillador plano para retirar la tapa de plástico cerca de cada bisagra.

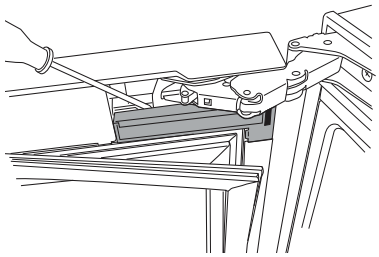

3. Afloje los dos tornillos de la bisagra superior y los dos tornillos de la bisagra inferior. Ajuste la posición y vuelva a ajustar los tornillos. **NOTA:** Mueva la puerta en la dirección de las flechas para elevar el lateral de la manija de la puerta.

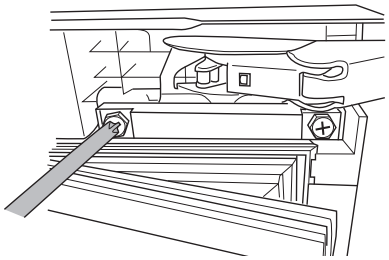

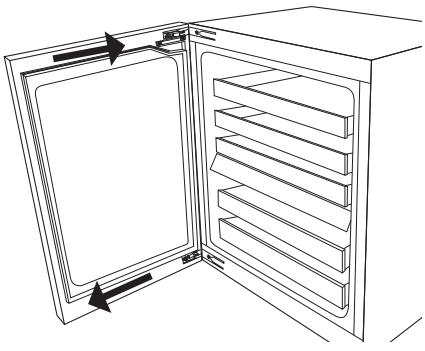


4. Vuelva a instalar las tapas de plástico y la junta. Asegúrese de que la junta esté completamente asentada en el compartimiento de bolsillo.


**Retire toda la película protectora de las partes frontales del cajón antes de instalar las manijas.**

### INSTALACIÓN DE LAS MANIJAS


1. Retire la llave Allen para la manija de la bolsa de accesorios ubicada en el centro de bebidas.
2. Retire las manijas de la pieza superior del material de embalaje. La manija con la etiqueta se deberá ubicar en el cajón superior, y la manija sin etiqueta en el cajón inferior
3. Afloje el tornillo de ajuste utilizando la llave Allen.

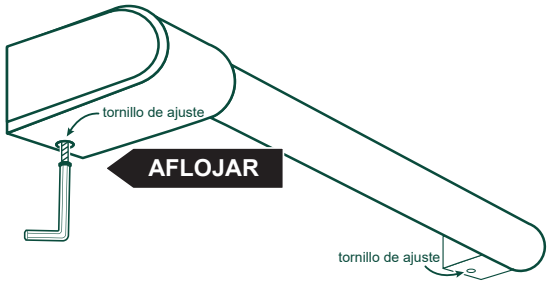


Coloque las tapas de la manija sobre los tensores de la puerta. Asegúrese de sostener la manija de modo tal que no caiga y raye el acabado del electrodoméstico. Asegúrese de que ambas tapas de las manijas estén apoyadas sobre la base de la puerta.

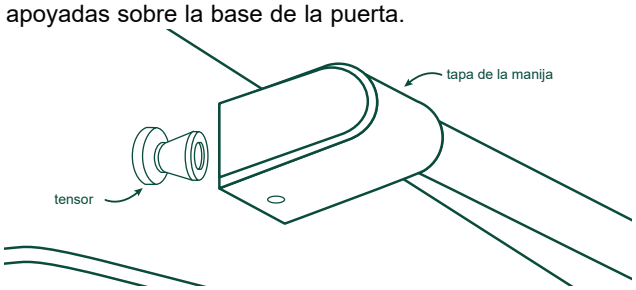


4. Bloquee un extremo de la manija en su posición, ajustando el tornillo en la tapa de la manija con la llave Allen provista. NO ajuste en exceso.

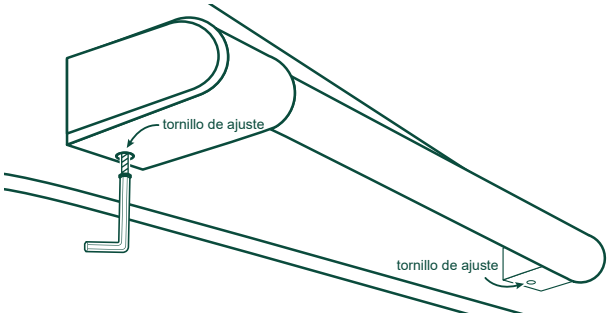


5. Continúe sosteniendo la manija mientras bloquea el otro extremo de la manija en su posición, ajustando el tornillo en la tapa de la manija. NO ajuste en exceso.

# Instrucciones de Instalación

## INSTALAR EL CENTRO DE BEBIDAS (Cont.)

## MÉTODO 1


### INSTALACIÓN EN EL BAJO MESADA

**Nivele el Centro de Bebidas**


Es posible que sea necesario el ajuste de las patas niveladoras debajo del centro de bebidas para un ajuste apropiado en la abertura del gabinete. Incline la unidad para ajustar la altura de las cuatro patas niveladoras.

**Adhiera los soportes antivolcaduras**

1. Retire las tapas de los agujeros de la parte superior del centro de bebidas para revelar los agujeros usados para instalar los soportes antivolcaduras.
2. Quite los soportes antivuelco y los tornillos de la bolsa de accesorios.
3. Si realiza la instalación en gabinetes adyacentes, use el Tornillo A (cant. 4), sujete el soporte antivuelco a cada lado de la parte superior del armario.

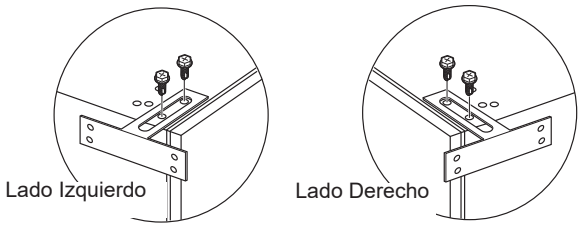



4. Si se instalará en la mesada, use el Tornillo A (Cant. 2) para adherir el soporte del lado de la bisagra.

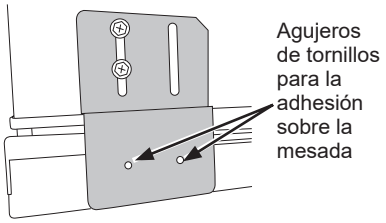



**Instalación del Zócalo**

1. Utilizando el Tornillo B (cant. 4), adhiera los soportes del zócalo a cada lado de la parte inferior del gabinete, como se muestra en la imagen.

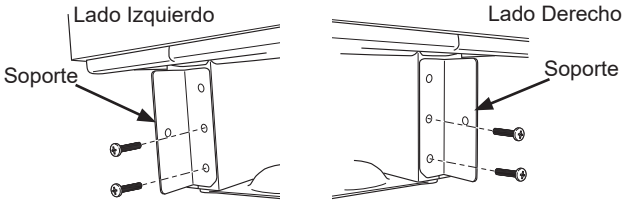


2. Instale el zócalo. Use el Tornillo B o el Tornillo E, dependiendo del color de su zócalo.

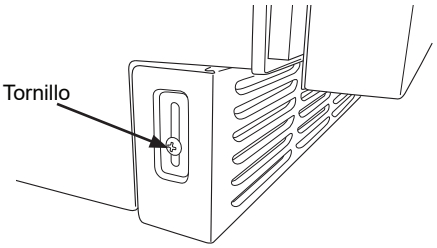


### CONECTE LA CORRIENTE

**⚠ADVERTENCIA** **PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO**

**Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite el terminal de conexión a tierra del cable de alimentación.**

**No use un adaptador.**


**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**


- Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

### COMPLETE LA INSTALACIÓN - Instalación sobre Gabinetes Adyacentes

1. Retire la tapa.

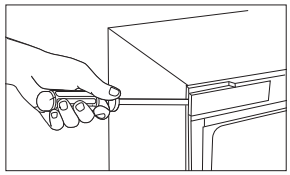


2. Deslice el centro de bebidas debajo de la mesada.
3. Instale el centro de bebidas a los gabinetes usando el Tornillo C (cant. 3).

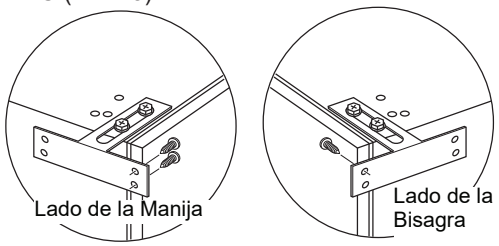


4. Vuelva a instalar la tapa.

### COMPLETE LA INSTALACIÓN - Instalación en Mesada

1. Deslice el centro de bebidas debajo de la mesada.
2. Instale el centro de bebidas a los mesada usando el Tornillo C (cant. 2).

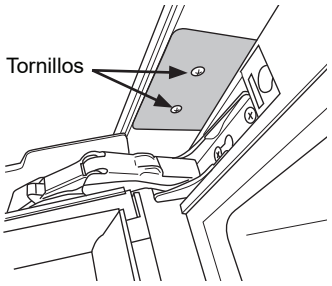

# Instrucciones de Instalación

## INSTALAR EL CENTRO DE BEBIDAS (Cont.)

## MÉTODO 2

### INSTALACIÓN CON MODO DE PIE


**Adhiera la guarda de protección sobre la bisagra**

1. Retire la tapa de los agujeros de la parte superior del lado de las bisagras del gabinete del centro de bebidas, a fin de revelar los agujeros usados para instalar la guarda de protección.
2. Retire la guarda de protección y los tornillos de la bolsa de accesorios.

**⚠AVERTISSEMENT** **Riesgo de Lastimadura con la Bisagra de la Puerta**


**Una instalación inadecuada podrá conducir al riesgo de lastimaduras de dedos cerca de la bisagra al usar la puerta. En instalaciones que no se encuentran debajo de una mesada, siga las instrucciones de instalación. Se brinda una protección para limitar el acceso a la bisagra de la puerta.**

3. Usando el Tornillo A (cant. 2), instale la guarda de protección del lado de las bisagras del gabinete, como se muestra.

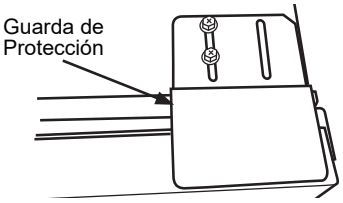



**Nivele el Centro de Vinos**

Ajuste la altura de las patas niveladoras de modo que el producto esté nivelado y que la pata niveladora izquierda trasera se deslice hasta el soporte. Incline la unidad para ajustar la altura de las cuatro patas niveladoras.

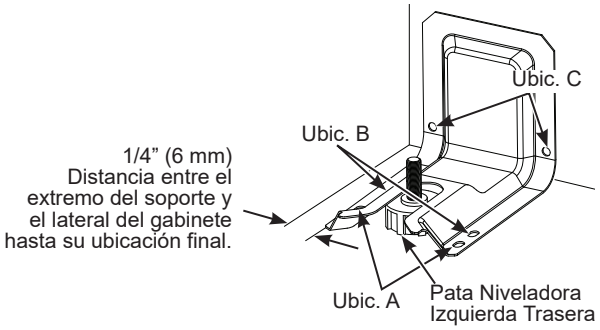


**Soporte Antivolcaduras.**

1. Determine la ubicación final del gabinete antes de intentar instalar el soporte. El soporte capturará la nivelación izquierda trasera.
2. El soporte deberá ser atornillado al PISO o a la PARED TRASERA. 2 tornillos deberán entrar en el piso o la parte en las Ubic. A, B, o C.

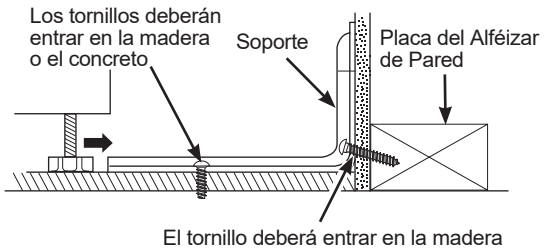


### INSTALACIÓN CON MODO DE PIE (cont.)

**Instalación en el PISO:**

**PISO DE MADERA:** Use el tornillo D (cant. 2) para asegurar el soporte usando el par de agujeros marcados (ya sea la Ubic. A o B).


**PISO DE CONCRETO:** Use un tornillo que sea apropiado para aplicaciones de concreto y asegure el soporte al piso usando el par de agujeros marcados (ya sea la Ubic. A o B). Tornillos para aplicaciones de concreto que no son provistos con la unidad

**Instalación en PARED TRASERA:**


Use el tornillo D (cant. 2) para asegurar el soporte usando el par de agujeros marcados en la Ubic. C. Los tornillos DEBERÁN entrar en la placa del alféizar de madera. Si la pared contiene clavos metálicos o materiales similares, entonces se deberá usar el piso.

**Instalación del Zócalo**

1. Utilizando el Tornillo B (cant. 4), adhiera los soportes del zócalo a cada lado de la parte inferior del gabinete, como se muestra en la imagen.

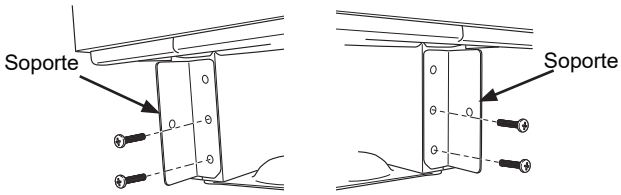


2. Instale el zócalo. Use el Tornillo B o el Tornillo E, dependiendo del color de su zócalo.

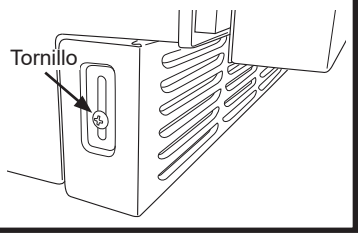


### CONECTE LA CORRIENTE

**⚠ADVERTENCIA** **PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO**

**Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite el terminal de conexión a tierra del cable de alimentación.**

**No use un adaptador.**

**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

■ Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

### COMPLETE LA INSTALACIÓN

Deslice el centro de vinos hasta su ubicación final. La pata niveladora trasera deberá estar completamente insertada en el soporte antivolcaduras.

# **Consejos para la Solución de Problemas...** Antes de solicitar el servicio técnico

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

| Problema | Causas Posibles | Qué Hacer |
|---|---|---|
| **El centro de bebidas no funciona** | **El centro de bebidas está desenchufado.** | Enchufe el cable de corriente en el tomacorriente. |
| | **El disyuntor se desconectó o apagó/ Se quemó el fusible.** | Reinicie/ Active el disyuntor o reemplace el fusible. |
| **El compresor del centro de bebidas funciona de forma frecuente o por períodos de tiempo prolongados.** | **Normal cuando se enchufa por primera vez** | Espere 24 horas hasta que el centro de bebidas se enfríe completamente. |
| | **Bebidas calientes o grandes cantidades agregadas** | Esto es normal. |
| | **La puerta se dejó entreabierta.** | Asegúrese de que ningún producto haya impedido el cierre de la puerta. |
| | **Clima cálido o apertura frecuente** | Esto es normal para mantener la temperatura constante durante los días cálidos y húmedos. |
| | **La junta no está correctamente sellada.** | Limpie la junta. |
| **El centro de bebidas produce olor.** | **Se deberá limpiar el interior.** | Limpie el interior. Consulte la sección de “Limpieza”. |
| **La luz no se enciende.** | **El centro de bebidas está desenchufado.** | Enchufe en el tomacorriente. |
| | **La luz LED está quemada.** | Comuníquese con un técnico calificado para reemplazar la luz LED que se quemó. |
| **Vibración o traqueteo** | **El centro de bebidas no se apoya de manera firme en el piso.** | Consulte la sección de “Nivelación”. |
| **Sonidos normales** | **Se escucha el sonido de agua que circula desde el centro de bebidas.** | El refrigerante que circula por las tuberías producirá este sonido cuando el compresor se inicie y se detenga. |
| | **Sonidos de zumbido** | Es posible que el compresor y los ventiladores produzcan este sonido. Si el centro de bebidas no está nivelado, el sonido será más fuerte. |
| | **Sonidos de crujido y clic** | Las piezas interiores realizarán este sonido al contraerse y expandirse en respuesta a los cambios de temperatura. |
| **TEMPERATURA Y HUMEDAD** | | |
| **El centro de bebidas está demasiado caliente.** | **El control de temperatura no se configuró en un nivel lo suficientemente frío.enough** | Ajuste la temperatura en una configuración más fría; espere 24 horas para que la temperatura se ajuste. |
| | **La puerta se abre con frecuencia o se deja abierta.** | Mantenga la puerta cerrada / Controle que un paquete no esté impidiendo el cierre de la puerta. |
| | **Comidas y bebidas calientes de forma reciente** | Deje pasar tiempo hasta que las bebidas y el centro de bebidas se enfríen. |
| | **La junta no está correctamente sellada.** | Limpie la junta. |
| **El centro de bebidas está demasiado frío.** | **El control de temperatura está configurado en una temperatura demasiado baja.** | Ajuste la temperatura del compartimiento en la siguiente configuración más caliente; espere 24 horas hasta que se realice el ajuste. |
| **Humedad en el exterior / interior del centro de bebidas** | **Nivel alto de humedad** | Esto es normal. Seque la superficie y ajuste la temperatura en una configuración levemente más fría. |
| | **Las puertas se abren con frecuencia o se dejan abiertas.** | Mantenga la puerta cerrada. Controle que un paquete no esté impidiendo el cierre de la puerta. |
| | **La junta no está correctamente sellada.** | Limpie la junta. |

# Notas

# Café Garantía Limitada



## cafeappliances.com

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado de o un técnico autorizado de servicio. Para programar una visita del servicio técnico, visítenos en **cafeappliances.com/service**. Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles. En Canadá, visite **cafeappliances.ca/service.**

**Para realizar el servicio técnico de su refrigerador se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de Café la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a Café a mejorar sus productos al brindarle a Café la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a Café, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los datos a Café en el momento del servicio.**

| Por el Período de: | Café Reemplazará |
|---|---|
| **Un Año**<br>Desde la fecha de la compra original | **Cualquier parte** del refrigerador que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta **garantía limitada de un año,** Café también proveerá, **sin costo,** todo el trabajo y el servicio relacionado con el reemplazo de la parte que presente defectos. |
| **Cinco Años**<br>Desde la fecha de la compra original | **Cualquier parte del sistema de refrigeración sellado (el compresor, condensador,** evaporador y todas las tuberías de conexión) que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta **garantía de cinco años del sistema de refrigeración sellado,** Café también proveerá, sin costo, todo el trabajo y el servicio relacionado con el reemplazo de la parte que presente defectos en el sistema de refrigeración sellado. |

### Qué No Está Cubierto:

- **Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.**
- **Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.**
- **Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial.**
- **Pérdida de alimentos por mal estado.**
- **Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.**
- **Daños sobre el acabado, tales como óxido sobre la superficie, deslustres o manchas pequeñas no informadas dentro de las 48 horas luego de la entrega.**
- **Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.**
- **Daños consecuentes o incidentales causados por posibles defectos de este producto.**
- **Producto no accesible para brindar el servicio requerido.**

**EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS**—Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de Café, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de Café Autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o llamadas del servicio a su hogar. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

**Warrantor: GE Appliances,** *a* **Haier** *company*
Louisville, KY 40225

**Para Clientes en Canadá:** Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de Canadá. El servicio técnico hogareño de la garantía será brindado en áreas donde Mabe se encuentre disponible y lo considere apropiado.

**Garante en Canadá: MC Commercial, Inc., Burlington, Ontario, L7R 5B6**

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

# Soporte para el Consumidor

## Sitio Web de Café

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del Sitio Web de Café las 24 horas del día, cualquier día del año! Usted también puede comprar más electrodomésticos maravillosos de CAFÉ y aprovechar todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia.
En EE.UU.: **cafeappliances.com**

## Registre su Electrodoméstico

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.
En EE.UU.: **cafeappliances.comregister**

## Servicio Programado

El servicio de reparación de expertos de Café está a sólo un paso de su puerta. Conéctese a través de Internet y programe su servicio a su conveniencia cualquier día del año. En EE.UU.: **cafeappliances.com/service**

## Garantías Extendidas

Adquiera una garantía extendida deCafé y conozca los descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. La puede adquirir en cualquier momento a través de Internet. Los servicios de Café aún estarán allí cuando su garantía caduque.
En EE.UU.: **cafeappliances.com/extended-warranty**

## Piezas y Accesorios

Aquellos individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene hoy a través de Internet durante las 24 horas, todos los días. En EE.UU.: **cafeappliances.com**l.

**Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deben ser derivados a personal calificado del servicio. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.**

## Contáctenos

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de Café, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

En EE.UU.: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225
**GEAppliances.com/contact**

Impreso en Estados Unidos



49-1000491 Rev. 5